

* Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия мобилен оператор.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



World Woide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-06038A
Bulgarian. 10/2005. Rev. 1.2

A black and white advertisement for the Samsung SGH-D500. The top left features the Samsung logo in a white oval. The background shows three people in a sophisticated setting: a man in a dark suit sits in a leather chair, a woman in a dark dress stands behind him, and another man in a grey suit stands to the right, leaning on a table. In the bottom right corner, a large image of the Samsung SGH-D500 flip phone is shown. The phone's screen displays a portrait of a man, and the Samsung logo is visible above the screen. The phone has a standard numeric keypad and function buttons. Below the phone, the text "GPRS ТЕЛЕФОН" and "SGH-D500" is printed in white.

SAMSUNG

**GPRS ТЕЛЕФОН
SGH-D500**

Съдържание

Важни мерки за безопасност.....	7
Разпаковане	9
Вашият телефон	10
Външен вид на телефона	10
Дисплей	12
Камера	15
Светкавица	15
Високоговорител	15
Начални стъпки	16
Поставяне на SIM картата	16
Зареждане на батерията	18
Включване и изключване на телефона	19
Използване на функцията Заключване на клавиатура	20
Функции за разговори	21
Осъществяване на обаждане	21
Настройка на звука	26
Отговаряне на повикване	26
Преглеждане на пропуснати разговори	27
Бързо превключване към тих режим	28
Използване на слушалките	29
Избор на функции и опции	30
Използване на екранните бутони	30
Избиране на опции	31
Въвеждане на текст	32
Промяна на режима за въвеждане на текст	33
Използване на режим ABC	34
Използване на режим T9	35
Използване на режим Числа	36
Използване на режим Символи	37
Опции по време на обаждане.....	38
Задържане на разговор	38
Използване на високоговорителя	39
Изчакване на разговор	39
Използване на слушалките за Bluetooth	40
Включване и изключване на функцията Яснота на гласа	40
Изключване на микрофона (Тих)	41
Тих режим или изпращане на тонове на бутони	41
Използване на телефонния указател	42
Изпращане на поредица от DTMF тонове	42

Използване на Услугата за съобщения	43
Използване на SIM услуги	43
Осъществяване на конферентен разговор	43
Използване на менютата.....	45
Достъп до функциите от менюто	
посредством превъртане	45
Използване на бърз достъп	46
Списък с функциите на менюто	47
Запис разговори	52
Всички обаждания (Меню 1.1)	52
Изходящи разговори (Меню 1.2)	53
Входящи разговори (Меню 1.3)	53
Пропуснати разговори (Меню 1.4)	53
Изтрий всички (Меню 1.5)	54
Време на разговорите (Меню 1.6)	54
Стойност на разговорите (Меню 1.7)	55
Телефонен указател.....	56
Списък контакти (Меню 2.1)	56
Добави нов контакт (Меню 2.2)	58
Група (Меню 2.3)	60
Бързо набирание (Меню 2.4)	62
Моята визитна картичка (Меню 2.5)	63
Задай собствен номер (Меню 2.6)	64
Управление (Меню 2.7)	64
Номер на услуга (Меню 2.8)	66
Приложения.....	67
JAVA свят (Меню 3.1)	67
MP3 плейър (Меню 3.2)	73
Записване на глас (Меню 3.3)	76
Световно време (Меню 3.4)	79
Аларма (Меню 3.5)	80
Калкулатор (Меню 3.6)	81
Конвертор (Меню 3.7)	82
Таймер (Меню 3.8)	83
Хронометър (Меню 3.9)	84
SIM AT (Меню 3.10)	84
Браузър.....	85
Начална страница (Меню 4.1)	85
Отбелязани страници (Меню 4.2)	87
Отиди на URL (Меню 4.3)	88
Изчисти кеша (Меню 4.4)	88
Настройки на профил (Меню 4.5)	89
Настоящ прокси (Меню 4.6)	90

Съобщения.....	91
Кратки съобщения (Меню 5.1)	91
Мултимедийни съобщения (Меню 5.2)	99
Email (Меню 5.3)	113
Push съобщения (Меню 5.4)	128
Гласова поща (Меню 5.5)	128
Текстови шаблон (Меню 5.6)	129
Съобщения от тип разпространение (Меню 5.7)	130
Състояние на паметта (Меню 5.8)	131
Забавление.....	132
Изображения	132
Видео	134
Музика	136
Звуци	139
Състояние на паметта	141
Органайзер.....	142
Изглед - месец (Меню 7.1)	142
Изглед - седмица (Меню 7.2)	147
Изглед - ден (Меню 7.3)	147
Разписание (Меню 7.4)	149
Годишнина (Меню 7.5)	150
Разни (Меню 7.6)	151
Задачи (Меню 7.7)	152
Пропуснати събития с аларма (Меню 7.8)	153
Бележка (Меню 7.9)	154
Състояние на паметта (Меню 7.10)	155
Камера.....	156
Направи снимка (Меню 8.1)	156
Запиши видео (Меню 8.2)	161
Снимки (Меню 8.3)	165
Моите снимки (Меню 8.4)	166
Видеоклипове (Меню 8.5)	167
Моите видеоклипове (Меню 8.6)	168
Настройки.....	169
Дата и час (Меню 9.1)	169
Настройки на телефона (Меню 9.2)	170
Настройки на дисплея (Меню 9.3)	172
Звукови настройки (Меню 9.4)	174
Мрежови услуги (Меню 9.5)	177
Възможност за свързване (Меню 9.6)	182
Защита (Меню 9.7)	186
Състояние на паметта (Меню 9.8)	190
Нулиране на настройките (Меню 9.9)	192

Съдържание

Разрешаване на проблеми	193
Кодове за достъп	196
Парола на телефона	196
PIN	197
PUK	197
PIN2	198
PUK2	198
Парола за забрана	199
Информация за здравето и безопасността	200
Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)	200
Мерки за безопасност при използване на батериите	201
Пътна безопасност	202
Работна среда	203
Електронни устройства	203
Потенциално експлозивна среда	205
Спешни обаждания	205
Друга важна информация за безопасност	206
Поддръжка и сервиз	207
Речник.....	209
Показалец	214
Карта за бърза справка	219



Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате; преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност (например в болница).


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете бутон . Предоставете цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Дръжте телефона далеч от малки деца.

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство.

Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 200.

ВНИМАНИЕ:

РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ ПРИ ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА
С НЕПОДХОДЯЩА.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи:



Телефон



Зарядно устройство



Батерия



Инструкции за употреба



Високоговорител

Можете да закупите следните аксесоари за вашия телефон от местния дистрибутор на Samsung:

- Стандартна батерия
- Каишка за ръка
- Зарядно устройство за автомобил
- Поставка за кола
- В/Т комплект "свободни ръце"
- Комплект за връзка с компютър
- USB донгъл
- Комплект слушалки за Bluetooth

Забележка: Елементите, доставени с вашия телефон и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или вашия мобилен оператор

Външен вид на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви:



Бутон(и) Описание



Изпълняват функциите, указани в текста над тях – на най-долния ред на дисплея.



В Режим на готовност дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация относно бутони за бърз достъп, вижте страница 171.

В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и записите в Телефонния указател.

При въвеждане на текст придвижва курсора, в зависимост от това от коя страна натиснете.



В режим на готовност директно задейства WAP (Протокол за безжични приложения) браузъра.

В режим Меню избира маркираната опция в менюто.



Изтрива символи от дисплея.

В режим Меню връща към предишното ниво в менюто.



Осъществява или отговаря на повикване.

В режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е избран, дали е от пропуснато или от получено повикване.



Приключва разговор. Освен това, при натискане и задържане включва или изключва телефона.

В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.






В Режим на готовност при натискане и задържане осъществява достъп до гласовата ви поща.



Въвежда числа, букви и някои специални символи.




Бутон(и)	Описание (продължение)
	Въвежда специални символи. Изпълнява различни функции.
	(от лявата страна на телефона) Регулира силата на звука при звънене и силата на звука в слушалката по време на разговор. В режим готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавиатурата. При затворен телефон можете да включите осветлението с натискане и задържане. В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и записите в Телефонния указател.
	(от дясната страна на телефона) В Режим на готовност можете да влезете в меню Камера . Включва камерата, когато се натисне и задържи. В режим Снимане, прави снимка.

Дисплей





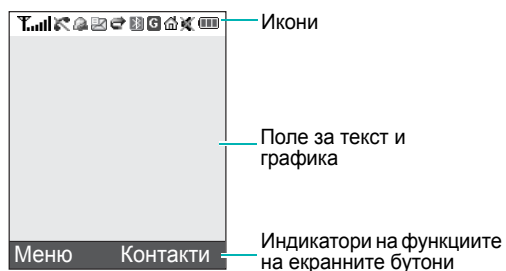



Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от 3 полета:















Поле	Описание
Първи ред	Показва различни икони. Вижте страница 13.
Среден	Показва съобщения, инструкции и информация, която въвеждате, например номера, който избирате в момента.
Последен ред	Показва текущите функции, зададени на двата екранни бутона.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на сигнала от мобилния оператор. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте извън обхвата на мобилния ви оператор. Когато нямате обхват не можете нито да се обадите, нито да приемате обаждания.
	Появява се, когато настроите алармата да се активира в определено време. За повече информация вижте страница 80.
	Появява се при получаване на ново текстово съобщение.
	Появява се при получаване на ново съобщение в гласовата поща.
	Появява се при получаване или изпращане на ново мултимедийно съобщение. Когато  свети червено или синьо, това означава, че е изтеглен мултимедийно съобщение от MMS сървъра, или че се изпраща мултимедийно съобщение.

Икона Описание (продължение)

-  Появява се при получаване или изпращане на нов e-mail.
Когато @ свети червено или синьо, това означава, че е изтеглен e-mail от e-mail сървъра, или че се изпраща e-mail.
-  Светва последователно, когато някоя от кутиите за съобщения е пълна.
-  Появява се, когато функцията Прехвърляне на разговорите е активна. За повече информация вижте страница 177.
-  Появява се, когато IrDA портът е активен. За повече информация, вижте страница 186.
-  Появява се, когато е опцията Bluetooth е активна. За повече информация вижте страница 183.
-  Появява се, когато синхронизирате личната си информация, запазена в телефона, със съответните компютърни приложения чрез използване на компютърен софтуер.
-  Появява се, когато сте свързани с GPRS мрежата.
-  Появява се, когато сте в обхвата на родната ви страна, ако сте регистрирани за тази услуга.
-  Появява се, когато сте в обхвата на града, ако сте абониран за тази услуга.
-  Появява се, когато сте настроили телефона на вибрация при входящи повиквания. За повече информация, страница 174.
-  Появява се, когато е активиран Тих режим. За повече информация вижте страница 28.
-  Показва заряда на батерията. Колкото повече чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Осветление

Осветлението осветява дисплея и клавиатурата. При натискане на произволен бутон или отваряне на капачето, се включва осветлението. Осветлението се изключва, ако в определен интервал от време не се натискат бутоните, в зависимост от настройките в менюто **Осветление** (Меню 9.3.5). Вижте страница 174 за повече подробности.

Камера

Камерата върху задната част на телефона ви позволява да направите снимка и да запишете видеоклип в движение.

За повече информация относно функцията Камера, вижте страница 156.

Светкавица

Можете да използвате вградената светкавица на задната страна на телефона, от дясно на камерата, за да правите снимки, когато е тъмно.

Високоговорител

Посредством високоговорителя можете да слушате по-високи звуци. За да го използвате, свалете капачето и след това сържете високоговорителя към жака за слушалките от дясната страна на телефона.




След като приключите с високоговорителя, сложете отново капачето.


Поставяне на SIM картата

Когато станете абонат на клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абоната ви, като например PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата и нейните контактни повърхности могат да бъдат лесно повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни, когато я държите, поставяте или изваждате.


Съхранявайте всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на бутона  до появяване на изображението при изключване.
2. Извадете батерията. За да направите това:
 - ① Натиснете езичето над батерията и задръжте в тази позиция.
 - ② Извадете батерията, както е показано.

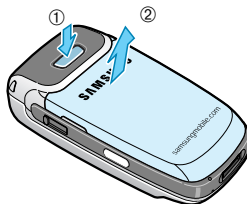


3. Приплъзнете SIM картата в предназначения за нея гнездо така, че да щракне на мястото си.


Проверете дали златистите пластини на картата са с лице към телефона.

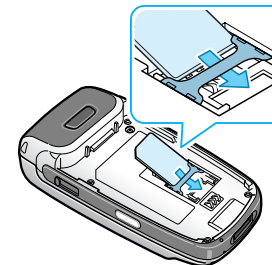


Забележка: Когато се налага да извадите SIM картата, плъзнете я нагоре, както е показано, и я извадете от гнездото.

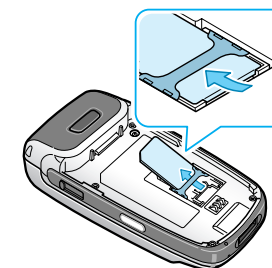

4. Поставете батерията, така, че клемите в края са точно срещу улеите в долната част на телефона.

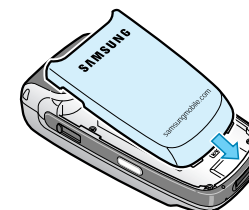

5. Натиснете батерията, докато щракне на място. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

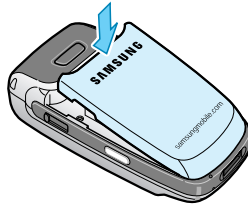


Зареждане на батерията

Вашият телефон се захранва от акумулаторна литиево-йонна батерия. Заедно с телефона получавате и зарядно устройство. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.

Зарядното устройство ви дава възможност да използвате телефона, докато батерията се зарежда, но това забавя зареждането.


Забележка: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да заредите батерията докрай. Времето за пълно презареждане на батерията е приблизително 90 минути.

1. При поставена в телефона батерия включете съединителя на зарядното устройство към жака в долния край на телефона.

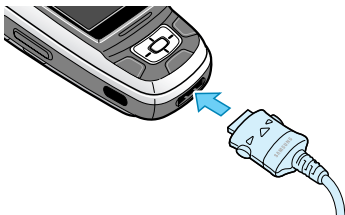

2. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт от ел. мрежа.

3. Когато приключите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и го откачете от телефона, като натиснете бутоните от двете страни на конектора и го издърпате.

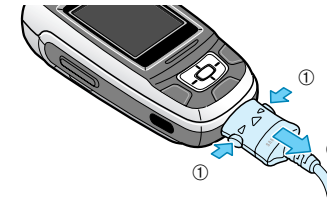


Забележка: Трябва да изключите зарядното устройство преди да извадите батерията от телефона; в противен случай може да повредите телефона.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, през определен интервал се подава предупредителен звуков сигнал и на дисплея се изписва съобщение "Изтощена батерия". В този случай телефонът ще изключи осветлението на дисплея, за да запази оставащата мощност на батерията.

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично.


Включване и изключване на телефона

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте бутона , докато телефонът се включи.
3. Ако телефонът поиска да въведете парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **Да**. Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За повече информация вижте страница 196.

4. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете екранен бутон **Да**. За повече информация вижте страница 197.

Телефонът търси вашата мрежа и след като я намери на дисплея се появява първоначалният екран. Сега вече можете да осъществявате и приемате разговори.

Забележка: За да промените езиците, използвайте менюто **Език (Меню 9.2.1)**. За повече информация вижте страница 170.

5. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте бутона  до появяване на изображението при изключване.

Забележка: Когато телефонът е затворен, е необходимо първо да го отворите, за да активирате дисплея и клавиатурата.

Използване на функцията Заклучване на клавиатура


Можете да отворите телефона, за да използвате цифровите бутони и да го затворите, за да заема по-малко място.

Когато затворите телефона, дисплеят се изключва и телефонът автоматично заключва бутоните, така че дори и при неволното им натискане, нищо не може да се случи.

За да отключите клавиатурата натиснете и задръжте екранен бутон **Отключи** или ляв екранен бутон и след това натиснете екранен бутон **Да**. Клавиатурата е активирана и можете да използвате функциите на телефона.


Функции за разговори

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалният екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете бутона .

Забележка: Ако сте задействали опцията **Автоматично преизбиране** в меню **Допълнителни настройки (Меню 9.2.5)**, телефонът автоматично преизбира номера до 10 пъти, ако лицето не отговаря или линията е заета. Вижте страница 171 за повече подробности.


Осъществяване на международен разговор

- Натиснете и задръжте бутона **0**. Появява се символ+.
- Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и натиснете бутона .

Поправяне на номер

Зада изчистите	Натиснете
последната показана цифра	бутон C .
която и да е друга цифра от номера	бутон Ляв или Десен, докато курсорът застане непосредствено отдясно на цифрата, която искате да изтриете и натиснете бутон C . Може да вмъкнете и липсваща цифра.
целият дисплей	натиснете и задръжте бутон C за повече от една секунда.

Приключване на разговор




Когато поискате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон  или затворете телефона.

Забележка: Можете да настроите телефона как да реагира при затваряне в меню **Настройки за капачето (Меню 9.2.3)**. За повече информация вижте страница 170. Когато използвате слушалки, разговорът не е приключен със затваряне на телефона, дори и функцията **Долу** в менюто да е настроена на **Спиране**.

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата, които сте набирали, от които сте получили повикване, или които сте пропуснали, ако получателят или подателят може да бъде идентифициран. Вижте “Запис разговори” на страница 52 за повече подробности.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако сте въвели някакви символи на дисплея, натиснете бутона , за да се върнете в Режим на готовност.
2. Натиснете бутона , за да на дисплея се появи списък с последните номера в реда, в който са били набрани, пропуснати или получени.
3. Натиснете бутоните Нагоре и Надолу, за да преминете през номерата, докато търсеният от вас номер се маркира.
4. Натиснете бутон , за да наберете изображението номер.

Осъществяване на разговор от Телефонния указател

Можете да съхранявате телефонните номера, които използвате редовно, в паметта на SIM картата и тази на телефона. Записаните номера се наричат Телефонен указател. По този начин не е нужно да помните всичките си номера. Просто изберете желаното име, за да извикате свързания с него номер.

След като сте съхранили даден номер в Телефонния указател, можете да го наберете с натискане на няколко бутона. Също така може да присвоите най-често използваните номера към цифровите бутони с помощта на функцията Бързо набирание.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 56.






Съхраняване на номер при Режим на готовност

Веднага щом започнете да въвеждате номер над левия екранен бутон се появява опцията **Запази**, която ви позволява да запазите номера в Телефонния указател.

Забележка: Можете да изберете памет по подразбиране, в която да съхранявате номерата си. За повече информация вижте страница 58.

За да съхраните номер от паметта на телефона:

1. Въведете номера, който искате да съхраните.
Забележка: Ако допуснете грешка при въвеждането на номер, можете да го поправите чрез бутон **C**. За повече информация вижте страница 21.
2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен бутон **Запази**.
3. Изберете **Телефон** и натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Изберете икона, която да идентифицира категорията, в която да се запази номерът. Разполагате с 5 категории:

-  **Мобилен**
-  **Начална страница**
-  **Служебен**
-  **Факс**
-  **Други**

За да изберете категория, натиснете бутони Нагоре и Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.

5. Натиснете бутон Надолу, за да се придвижите или да промените настройката, или да въведете повече информация, ако е необходимо.
 - **Последно име/Малко име:** Въведете името. За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.
 - **Мобилен/Начална страни.../Служебен/Факс/Други:** Добавете номер за която и да е категория.
 - **Email:** въведете e-mail адрес.
 - **Графична идентификация:** Задайте снимка като идентификация на подателя, която да се появява, когато получавате обаждане от избрания номер.

- **Мелодия:** Изберете специфична мелодия на звънене за този номер. Като изберете различна мелодия за всеки номер, можете да различавате входящите повиквания, за които е зададена идентификация на подателя.
 - **Група:** Изберете една от фабрично зададените групи, където да включите записа. Групирането на записите ви позволява да търсите номер в дадена група. Вижте страница 61.
 - **Бележки:** Добавете бележка за този човек.
6. След като приключите с въвеждането на информация за даден запис в Телефонния указател, натиснете бутон **OK/↵**. Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**. След като съхраните, телефонът показва информацията, която току-що сте запазили.

7. За да	Натиснете
използвате опциите за въвеждане	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 57.
наберете номер	бутон Надолу , за да превъртите до номер и натиснете бутон ↵ .
се върнете към първоначалния екран	екранен бутон Назад и бутон ↶ .

За да съхраните номер в SIM картата:

1. Въведете номера, който искате да съхраните.
2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен бутон **Запази**.
3. Изберете **SIM** и натиснете екранен бутон **Избор**.
Забележка: Когато сменяте телефонния си апарат, всички номера, съхранени в паметта на вашата SIM карта, автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат въведени отново.
4. Въведете желаното име и натиснете бутон **Надолу**.
5. Ако е необходимо, променете телефонния номер и натиснете бутон **Надолу**.

6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете бутон **C**, за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на съответните бутони.
7. След като приключите с въвеждането на информация за даден запис в Телефонния указател, натиснете екранен бутон **Запази**.

След като съхраните, телефонът показва информацията, която току-що сте запазили.

8. За да	Натиснете
използвате опциите за въвеждане	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 57.
наберете номер	бутон ↵ .
се върнете към първоначалния екран	екранен бутон Назад и бутон ↶ .

Набиране на номер от SIM картата

След като сте съхранили номера в SIM картата, можете да наберете номер бързо и лесно като използвате цифрите, зададени към тях в Телефонния указател.

Забележка: Ако не можете да си спомните къде сте съхранили номера или ако искате да наберете номер от паметта на телефона, трябва да влезете меню **Списък контакти (Меню 2.1)**, за да потърсите записа по име. За повече информация, вижте страница 56.

1. В Режим на готовност въведете позицията на номера, който искате да наберете, и натиснете бутон **#**.
Записът се появява.
2. Можете да натискате Ляв и Десен бутон, за да намерите други номера.
3. Натиснете екранен бутон **Набери**, бутон **↵**, или бутон **OK/↵**, след като сте намерили номера, който искате.

Настройка на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте бутоните за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете бутон ▲, за да увеличите и бутон ▼, за да намалите нивото на звука.





В Режим на готовност със същите бутони можете да настройвате силата на тоновете на клавиатурата.

Отговаряне на повикване


Когато някой ви се обажда, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.


Изведкат се номерът или името на обаждащия се, ако са съхранени в Телефонния указател.

1. Натиснете бутон  или екранен бутон **Приеми**, или отворете телефона, за да отговорите на входящо повикване.

Когато е активирана функцията **Отговор с произв. бутон** в менюто **Допълнителни настройки (Меню 9.2.5)**, можете да натиснете произволен бутон за да отговорите на повикване, с изключение на бутон  и екранен бутон **Отхвър**. Вижте страница 172.

Забележки:

- За да откажете обаждането, натиснете екранен бутон **Отхвър** или бутон .
- Можете да заглушите звука като натиснете и задържите бутоните за настройка на звука.

2. Приключете разговора, като затворите телефона и натиснете бутон .

Забележки:

- Можете да настроите телефона как да реагира при затваряне и отваряне в меню **Настройки за капачето (Меню 9.2.3)**. За повече информация вижте страница 170. Когато използвате слушалки, разговорът не е приключен със затваряне на телефона, дори и функцията **Долу** в менюто да е настроена на **Спиране**.
- Можете да отговорите на повикване, докато използвате функции от менюто или от телефонния указател. След като приключите разговора, дисплеят се връща към екрана с функциите, който сте използвали.

Преглеждане на пропуснати разговори


Ако по някаква причина не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и да му позвъните.

Броят на пропуснатите обаждания се изписва на първоначалния екран веднага след като сте пропуснали повикване.

За да прегледате пропуснатото обаждање веднага, направете следното:

1. Ако телефонът е затворен, отворете го.
2. Натиснете екранен бутон **Покажи**.

Показва се номерът, отговарящ на последното пропуснато повикване, ако има такъв.

3. За да	Натиснете
се придвижите през пропуснатите обаждания	бутон Нагоре или Надолу.
получавате на достъп до опциите	екранен бутон Опции . Вижте по-долу.
наберете изписания номер	бутон  .

След натискане на екранен бутон **Опции**, можете да използвате следните опции:

Характеристики: показва ви информация относно обаждането, като например номер или име, ако има такива, и времето и датата, когато е получено.

Обратно повъняване: набира номера.

Постави: позволява ви да запазите номера в Телефонния указател. За повече информация относно съхраняване на номер, вижте страница 58.


Изпрати съобщение: дава възможност да изпращате SMS (Услуга за Кратки Съобщения) или MMS (Услуга за Мултимедийни съобщения) към номера. За повече информация относно изпращане на съобщение, вижте страница 91 или страница 99, респективно.

Изтрий: изтрива текущия разговор.


Изтрий всички: изтрива всички разговори.

Бързо превключване към тих режим

Тихият режим е подходящ в случаи, когато не желаете телефона ви да звъни, например в театър.

Когато сте в Режим на готовност, натиснете и задръжте бутона **#**, докато съобщението "Тих режим активиран" и иконата Тих режим () не се покажат на дисплея.

В тих режим, вместо да възпроизвежда звуци, телефонът ви вибрира, или не, в зависимост от функцията и ситуацията.

За да излезете и да активирате отново предишните звукови настройки, натиснете и задръжте отново бутона **#**, докато се появи "Тих режим дезактивиран". Иконата Тих режим () не е вече на дисплея.



Използване на слушалките

Със слушалката можете да осъществявате или да отговаряте на повикване, без да държите телефона.

Когато свържете слушалките с жака от дясната страна на телефона, бутонът на слушалката работи, както е указано по-долу:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	бутон, за да извикате списъка с проведените разговори и след това натиснете и задръжте бутона.
отговорите на повикване	бутон повече от 2 секунди, когато телефонът звъни.
приключите разговор	бутон за повече от 2 секунди.


Избор на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настройвате по ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез двата екранни бутона, обозначени като  и . Всяко меню и подменю ви позволява да виждате и промените настройките на дадена функция.

Използване на екранните бутони

Действията на екранните бутони се различават в зависимост от функцията, която използвате в момента; надписите на долния ред на дисплея, непосредствено над всеки бутон, показват текущата му функция.

Пример:

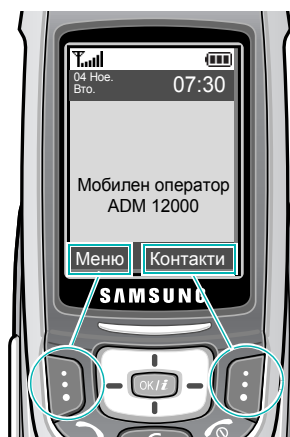


Натиснете левия екранен бутон за достъп до функциите на менюто.

Натиснете десния екранен бутон за достъп до **Списък контакти** в меню **Телефонен указател**.

Избиране на опции

За да разгледате различните функции и опции, с които разполагате, и да изберете желаната от вас:

1. Натиснете съответния екранен бутон.

2. За да	Натиснете
изберете: • показваната функция • маркираната опция	екранен бутон Избор или бутон OK/✓ .
видите следващата функция или маркирате следващата опция в списъка	Бутон Надолу .
се върнете към предходната функция или опция в списъка	Бутон Нагоре .
се върнете едно ниво нагоре в структурата на менюто	екранен бутон Назад или бутон C .
излезете от структурата на менюто, без да промените настройките.	бутон  .

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете кода и натиснете екранен бутон **Да**.

Забележка: Когато влезете в списък от опции, телефонът маркира текущо активната опция. Ако, обаче, има само 2 опции, като например **Включено/Изключено** или **Активирай/Деактивирай**, вашият телефон маркира функцията, която в момента не е активна, така че можете да я изберете направо.

Въвеждане на текст

При използване на телефона, често ще се налага да въвеждате текст, като например, когато искате да съхраните име в Телефонния указател, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар. С помощта на клавиатурата на вашия телефон можете да въвеждате буквено-цифрови символи.

Вашият телефон има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим ABC**

Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на бутона, означен с буквата, която искате да въведете. Натиснете един, два, три или четири пъти, докато желаната буква се изобрази.

- **Режим T9**

Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон на клавиатурата има повече от една буква; например когато натискате бутон **5** можете да въвеждате J, K, или L. Режим T9 обаче автоматично сравнява поредиците от натискания на бутони с вграден лингвистичен речник и така определя думата, която най-вероятно искате да въведете, като по този начин се налага да направите много по-малко натискания, отколкото в традиционния режим Букви.

- **Режим Числа**

Този режим ви позволява да въвеждате числа.


- **Режим Символи**

Този режим ви дава възможност да въвеждате различни символи и препинателни знаци.

Промяна на режима за въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, ще забележите, че на дисплея се появява индикаторът на режима за въвеждане на текст.

Пример: Писане на текстово съобщение

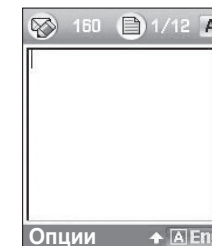

Индикатор на режима за въвеждане на текст

За да изберете	Натиснете десния екранен бутон, докато
Режим ABC	се появи A Eng . Вижте страница 34.
Режим T9	се появи T9 Eng . Вижте страница 35.
Режим Числа	се появи 12 Eng . Вижте страница 36.
Режим Символи	се появи # Eng . Вижте страница 37.

Забележка: Възможно е да разполагате с допълнителни режими за въвеждане на текст, в зависимост от вашата държава. За да използвате специфичен за вашата държава режим за въвеждане на текст, натиснете и задръжте бутон *** в Буквен режим.**

Използване на режим ABC

Използвайте бутони от **1** до **0**, за да въведете текст.

- Натиснете бутона, отъждествен с търсената буква:

- Веднъж за първата буква
- Два пъти за втората буква
- и т.н.

- Изберете останалите букви по същия начин.

Забележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества вдясно. Когато въведете една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия бутон, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Разгледайте следващата таблица за повече информация относно символите, които можете да въведете:

Бутони	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Забележка: Символите, с който разполага Буквеният режим, могат да се различават в зависимост от избрания език.

- За да въведете интервал, натиснете бутона **#**.
- За да сменят между главни и малки букви в режим ABC, използвайте бутона *****. Съществуват 3 буквени режима: Малки букви (Без индикатор), Начална главна буква (**↑**), и Главни букви (**↑**).

- Можете да придвижвате курсора посредством натискане на Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Забележка: За да влезете или излезете от специфичен за вашата държава режим на въвеждане на текст, натиснете и задръжте бутон *****.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който ви дава възможност да въведете всяка буква посредством еднократно натискане на бутон. Този режим на въвеждане на текст се базира върху вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

- В режим T9 започнете въвеждането на дума с натискането на бутони от **2** до **9**. Натискайте всеки бутон само по веднъж за всяка буква.

Например: За да въведете думата "Hello" в режим T9, натиснете бутоните **4, 3, 5, 5** и **6**.

Думата, която въведете, се показва на дисплея. Тя може да се променя при всяко натискане на даден бутон.

- Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.
- След като думата се изпише правилно, се върнете на стъпка 4.

Ако думата не се изобрази правилно, натиснете бутона **0** няколко пъти, за да прегледате другите възможности за думи от комбинацията натиснати бутони.

Например: Както "Of", така и "Me" използват бутони **6** и **3**. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

- За да въведете интервал, натиснете бутон **#**, след което започнете въвеждането на следващата дума.

За да добавите нова дума в T9 речника:

1. След като натиснете бутоните съответстващи на думата, която искате да добавите, натиснете бутон **0**, за да се покажат алтернативни думи.
2. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред на дисплея се показва **Правоп.** Натиснете екранен бутон **Правоп.** или бутон **OK/↵**.
3. Въведете думата, която искате да добавите посредством режим ABC; вижте страница 34.
4. Натиснете екранен бутон **Да**.
Думата се добавя към T9 речника и става първата дума за съответната серия натискания.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- За да въведете точка, тире или апостроф, натиснете бутон **1**. Режимът T9 поставя правилните пунктуационни знаци, прилагайки правилата на граматиката.
- За да сменят между главни и малки букви в режим T9, използвайте бутона *****. Съществуват 3 буквени режима: Начална главна буква (**▲**), Главни букви (**▲**), и Малки букви (Без индикатор).
- Можете да придвижвате курсора посредством натискане на Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим Числа

Режим Числа ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да	Натиснете
изберете символ	бутоните със съответните цифри.
се покажат повече символи	бутон Нагоре или Надолу.
изчистите символа(-ите)	бутон C .
въведете символ(и) във вашето съобщение	екранен бутон Да .

Опции по време на обаждаване

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждаване.

Задържане на разговор


Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждаване, ако мобилната ви мрежа поддържа тази услуга.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**. Когато пожелаете, можете отново да активирате това обаждаване, като натиснете екранен бутон **Извлечи**.

За да осъществите обаждаване по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете, или го потърсете в Телефонния указател.

За повече подробности как да търсите номер в Телефонния указател вижте страница 56.

2. Натиснете бутона , за да наберете втория номер.

Първото обаждаване автоматично се задържа.

Или


1. Задръжте текущото обаждаване като натиснете екранен бутон **Задръж**.
2. Осъществете второто обаждаване по стандартния начин.

Когато имате активно обаждаване и задържано обаждаване, можете да превключвате между 2-те обаждания, като промените това, което е задържано в активно, а активното превръщате в задържано.

За да превключвате между 2-те обаждания, просто натиснете екранен бутон **Размени**.





Опции по време на обаждаване

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с това лице.

Когато искате да приключите, прекратете всеки от разговорите, както обикновено – с натискане на бутона .

Използване на високоговорителя

Можете да говорите и да слушате телефона от неголямо разстояние без да се налага да държите телефона до ухото си, а например, като го оставите на масата пред вас.


За да използвате тази функция по време на разговор натиснете бутон **OK/**. А  икона се появява на най-долния ред на екрана. За да се върнете в нормалния режим на телефона, натиснете бутон **OK/** отново и иконата  се появява на долния ред на екрана.


Забележка: Когато сте в режим Високоговорител, функцията Чистота на звука е дезактивирана.

Изчакване на разговор

Можете да отговорите на входящо обаждаване по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и ако сте настроили меню **Изчакващ разговор (Меню 9.5.3)** на **Активирай**; вижте страница 179. Ще бъдете уведомени за входящо обаждаване посредством тон за изчакващ разговор.

За да осъществите обаждаване по време на друг разговор, направете следното:

1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящо повикване. Първото обаждаване автоматично се задържа.
2. За да превключвате между 2-те обаждания, натиснете екранен бутон **Размени**.
3. За да сложите край на задържания разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Край на задържан разговор**.

За да прекратите текущ разговор, натиснете бутона .

Използване на слушалките за Bluetooth

Чрез използването на комплекта слушалки Bluetooth можете да говорите по телефона с някого, без е необходимо да държите телефона до ухото си по време на разговор. За да използвате тази функция, е необходимо първо да регистрирате слушалките и да ги свържете с телефона. За повече информация вижте страница 183.

За да използвате слушалките за Bluetooth

1. Сложете слушалките на главата.
2. Натиснете екранен бутон **Опции**.
3. Изберете опцията **Превключи на слушалки**.
4. Натиснете екранен бутон **Избор**.
Сега можете да говорите с отсрещната страна чрез слушалките.

За да се върнете към нормалния режим на телефона, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Превключи на телефона option**.

Включване и изключване на функцията Яснота на гласа

Можете да увеличите чувствителността на телефона си, така че отсрещната страна да ви чува, дори и ако шепнете.

Забележка: Ако използвате функцията Високоговорител, е необходимо първо да я деактивирате, за да използвате функцията Яснота на звука.

За да включите функцията Яснота на гласа:

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Включена яснота на гласа**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор**.

За да изключите функцията Яснота на гласа:

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Изключена яснота на гласа**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Изключване на микрофона (Тих)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Пример: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждания се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Тих**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Лицето, с което говорите по телефона, не може да ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Шумен**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Лицето, с което говорите, отново може да ви чува.

Тих режим или изпращане на тонове на бутони

Тези опции ви позволяват да включвате или изключвате тоновете на бутоните. Ако бъде избрана опцията **Тихи бутони**, телефонът ви няма да изпраща DTMF (двойни многочестотни) тонове, което ви позволява да натискате бутоните, без да чувате дразнещи тонове по време на разговор.

Забележка: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **Изпрати бутони**.

Използване на телефонния указател

Можете да използвате менюто **Телефонен указател** по време на разговор, така че можете да търсите или да запазвате записи.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 56.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Можете да изпращате DTMF тоновете като група след като въведете целия номер, който трябва да изпратите, или след като го извикате от Телефонния указател.

Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Докато сте свързани със системата за теле-услуги, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Изпрати DTMF**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите, и натиснете екранен бутон **Да**.
Тонове са изпратени.

Използване на Услугата за съобщения

Ако по време на разговор получите съобщение, иконата **Съобщение** (✉) се появява на екрана. Опцията **Съобщение** ви позволява да четете съобщението. Също така можете да изпратите ново съобщение.

За повече информация, относно функцията Съобщения, вижте страница 91.

Използване на SIM услуги

Менюто **SIM услуги** е достъпно, ако използвате SIM карта, която предоставя и допълнителни услуги, като например новини, времето, спорт, забавления, и местоположения. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор.

За повече подробности вижте инструкции на SIM картата или се свържете с мобилния ви оператор.

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до 6 лица да участват едновременно в многостранен или конферентен разговор. За повече информация относно абонамента за тази услуга се свържете с вашия мобилен оператор.

Настройка на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.
2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Опции по време на обаждане

4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин и натиснете екранен бутон **Опции**. Изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор** и натиснете екранен бутон **Избор**.

Можете да добавяте и входящи повиквания, като отговорите на повикването, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Раздели**. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име от списъка, като натискате бутони **Нагоре** и **Надолу**, и натиснете екранен бутон **Избор**.

Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.

3. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.


Изключване на даден участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Премахни**. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име от списъка, като натискате бутони **Нагоре** и **Надолу**, и натиснете екранен бутон **Избор**.

Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.

3. Когато искате да приключете конферентна връзка, затворете телефона или натиснете бутон .

Използване на менютата


Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го приготвяте към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане или с бутоните за бърз достъп.

Достъп до функциите от менюто посредством превъртане

1. При Режим на готовност натиснете екранен бутон **Меню** за достъп до опциите на менюто.
2. Като използвате бутоните за навигация, изберете **Настройки** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Превъртете с помощта на бутон Нагоре или Надолу, за да достигнете до основно меню, като например **Настройки на телефона**. Натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Ако менюто съдържа някакви подменюта, като например, **Език** можете да получите достъп до тях посредством превъртане с бутони Нагоре и Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор**.

Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка.

5. За да	Натиснете
преминавате през менютата	бутон Нагоре или Надолу.
потвърдите избраната настройка.	екранен бутон Избор или бутон OK/✓ .
се върнете към предходното ниво в менюто.	екранен бутон Назад или бутон C .
излезете от менюто, без да промените настройките.	бутон  .

Използване на бърз достъп

Елементите на менюто, като меню, под-меню и опции, могат да бъдат достигнати по-бързо като се използват номерата им за бърз достъп. В основното меню можете да достигнете което и да е от тях като натиснете цифровите бутони (1 до 9), съответстващи на позицията им на екрана.

Просто натиснете екранен бутон **Меню** и въведете необходимия номер.

Забележки:

- Номерата, присвоени към всяко меню, са посочени в списъка на страница 47. Възможно е те да не съвпадат с менютата в телефона ви, защото зависят от услугите, поддържани от вашата SIM карта.
- За меню номер 10 използвайте бутон **0**.

Пример: За достъп до меню **Език**

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Натиснете бутон **9** за **Настройки**.
3. Натиснете бутон **2** за **Настройки на телефона**.
4. Натиснете бутон **1** за **Език**.

На екрана се извеждат наличните езици.

Списък с функциите на менюто

Списъкът по-долу показва структурата на менюто и посочва номера, определен към всяка опция, и страницата, на която можете да намерите описание на всяка функция.

1. Запис разговори (вижте страница 52)

- 1.1 Всички обаждания
- 1.2 Изходящи разговори
- 1.3 Входящи разговори
- 1.4 Пропуснати разговори
- 1.5 Изтрий всички
- 1.6 Време на разговорите
 - 1.6.1 Време на последен разговор
 - 1.6.2 Общо изпратени
 - 1.6.3 Общо получени
 - 1.6.4 Нулиране на таймерите
- 1.7 Стойност на разговорите*
 - 1.7.1 Стойност на последен разговор
 - 1.7.2 Обща стойност
 - 1.7.3 Макс. стойност
 - 1.7.4 Нулиране на броячите
 - 1.7.5 Настройка на макс. стойност
 - 1.7.6 Тарифа

2. Телефонен указател (виж страница 56)

- 2.1 Списък контакти
- 2.2 Добави нов контакт
- 2.3 Група
- 2.4 Бързо набиране
- 2.5 Моята визитна картичка
- 2.6 Задай собствен номер
- 2.7 Управление
 - 2.7.1 Запазване на текущо
 - 2.7.2 Копирай всичко в телефона
 - 2.7.3 Изтрий всички
 - 2.7.4 Състояние на паметта
- 2.8 Номер на услугата*

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

3. Приложения (вижте страница 67)

- 3.1 JAVA свят
 - 3.1.1 Файлове за изтегляне
 - 3.1.2 Настройки
 - 3.1.3 Състояние на паметта
- 3.2 MP3 плейър
- 3.3 Записване на глас
- 3.4 Световно време
- 3.5 Аларма
- 3.6 Калкулатор
- 3.7 Конвертор
 - 3.7.1 Валута
 - 3.7.2 Дължина
 - 3.7.3 Тегло
 - 3.7.4 Обем
 - 3.7.5 Площ
 - 3.7.6 Температура
- 3.8 Таймер
- 3.9 Хронометър
- 3.10 SIM AT*

4. Браузър (see страница 85)

- 4.1 Начална страница
- 4.2 Отбелязани страници
- 4.3 Отиди на URL
- 4.4 Изчисти кеша
- 4.5 Настройки на профил
- 4.6 Настоящ прокси

5. Съобщения (вижте страница 91)

- 5.1 Кратки съобщения
 - 5.1.1 Създай
 - 5.1.2 Входяща кутия
 - 5.1.3 Изходяща кутия
 - 5.1.4 Чернова
 - 5.1.5 Настройки
 - 5.1.6 Блокирай номер
 - 5.1.7 Изтрий всички

5. Съобщения (продължение)

- 5.2 Мултимедийни съобщения
 - 5.2.1 Създай
 - 5.2.2 Входяща кутия
 - 5.2.3 Изходяща кутия
 - 5.2.4 Чернова
 - 5.2.5 Моята папка
 - 5.2.6 Шаблон
 - 5.2.7 Настройки
 - 5.2.8 Изтрий всички
- 5.3 Email
 - 5.3.1 Създай
 - 5.3.2 Входяща кутия
 - 5.3.3 Изходяща кутия
 - 5.3.4 Чернова
 - 5.3.5 Моята папка
 - 5.3.6 Настройки
 - 5.3.7 Блокирай адрес
 - 5.3.8 Изтрий всички
- 5.4 Push съобщения
 - 5.4.1 Входяща кутия
 - 5.4.2 Настройки
 - 5.4.3 Изтрий всички
- 5.5 Гласова поща
 - 5.5.1 Свързване с гласовата поща
 - 5.5.2 Номер на гласов сървър
- 5.6 Текстови шаблон
- 5.7 Съобщения от тип разпространение
 - 5.7.1 Чети
 - 5.7.2 Получи
 - 5.7.3 Канал
 - 5.7.4 Език
- 5.8 Състояние на паметта

6. Забавление (вижте страница 132)

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

7. Органайзер (вижте страница 142)

- 7.1 Изглед - месец
- 7.2 Изглед - седмица
- 7.3 Изглед - ден
- 7.4 Разписание
- 7.5 Годишнина
- 7.6 Разни
- 7.7 Задачи
- 7.8 Пропуснати събития с аларма
- 7.9 Бележка
- 7.10 Състояние на паметта

8. Камера (вижте страница 156)

- 8.1 Направи снимка
- 8.2 Запиши видео
- 8.3 Снимки
- 8.4 Моите снимки
- 8.5 Видеоклипове
- 8.6 Моите видеоклипове

9. Настройки (вижте страница 169)

- 9.1 Дата и час
- 9.2 Настройки на телефона
 - 9.2.1 Език
 - 9.2.2 Поздравително съобщение
 - 9.2.3 Настройки за капачето
 - 9.2.4 Бърз достъп
 - 9.2.5 Допълнителни настройки
- 9.3 Настройки на дисплея
 - 9.3.1 Тапет
 - 9.3.2 Вид на текста
 - 9.3.3 Кожа
 - 9.3.4 Яркост на дисплея
 - 9.3.5 Осветление
- 9.4 Звукови настройки
 - 9.4.1 Входящ разговор
 - 9.4.2 Тон клавиатура
 - 9.4.3 Тон съобщение
 - 9.4.4 Включен/изключен
 - 9.4.5 Тон плъзгане
 - 9.4.6 Тих режим
 - 9.4.7 Допълнителни тонове

9. Настройки (продължение)


- 9.5 Мрежови услуги
 - 9.5.1 Прехвърляне на разговорите
 - 9.5.2 Забрана на разговорите
 - 9.5.3 Изчакващ разговор
 - 9.5.4 Избор на мрежа
 - 9.5.5 Идентификация на обаждания се
 - 9.5.6 Избор на честота
 - 9.5.7 Активна линия*
- 9.6 Възможност за свързване
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Инфрачервен
- 9.7 Защита
 - 9.7.1 PIN проверка
 - 9.7.2 Промяна на PIN
 - 9.7.3 Заклучване на телефона
 - 9.7.4 Промяна на парола
 - 9.7.5 Поверителност
 - 9.7.6 Заклучване на SIM
 - 9.7.7 Режим FDN*
 - 9.7.8 Промяна на PIN2*
- 9.8 Състояние на паметта
 - 9.8.1 Споделена памет
 - 9.8.2 Съобщения
 - 9.8.3 Забавление
 - 9.8.4 Органайзер
 - 9.8.5 Телефонен указател
 - 9.8.6 JAVA свят
- 9.9 Нулиране на настройките

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

Запис разговори

Чрез това меню можете да разглеждате:



- обаждания, които сте избрали, приели или пропуснали.
- продължителност на вашите разговори.
- цената на разговорите ви, в зависимост от абонаментния план.

Забележка: Можете да получите достъп до всички 3 типа разговори като натиснете бутон  в Режим на готовност.

Всички обаждания (Меню 1.1)

В това меню можете да видите последните 20 обаждания, в последователността, в която са били набрани, пропуснати или получени.

Появяват се номерата и имената, ако са съхранени в телефона.

За да	Натиснете
изберете типа обаждаване	бутон Ляв или Десен.
преминавате през списъка	бутон Нагоре или Надолу.
вижте информация за обаждането	бутон OK/  .
избери номер	бутон  .
излезте от текущия екран	екранен бутон Назад .

В списъка на обажданията и информацията за тях, натиснете екранен бутон **Опции** за получите достъп до следните опции:

Характеристики: показва ви информация относно обаждането, като например номер или име, ако има такива, и времето и датата, когато е напрано, получено или пропуснато. Тази опция е налична само в списъка с обаждания.

Обратно позвъняване: набира номера.

Постави: позволява ви да запазите номера в Телефонния указател. За повече информация относно съхраняване на номер, вижте страница 58.

Изпрати съобщение: дава възможност да изпратите SMS или MMS съобщение на номера. За повече информация относно изпращане на съобщение, вижте страница 91 или страница 99.

Изтрий: изтрива номера.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички обаждания.

Изходящи разговори (Меню 1.2)

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 набрани номера. Когато влезете в това меню на дисплея се показва списъка на изходящите разговори.

За повече информация относно преминаване през списъка и достъп до информацията за разговорите, вижте "Всички обаждания" на страница 52.

Входящи разговори (Меню 1.3)

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 приети обаждания. Когато влезете в това меню, на дисплея се показва списъкът на входящите разговори.

За повече информация относно преминаване през списъка и достъп до информацията за разговорите, вижте "Всички обаждания" на страница 52.

Пропуснати разговори (Меню 1.4)

Тази опция в менюто ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте приели, но не сте отговорили. Когато влезете в това меню, на дисплея се показва списъкът на пропуснатите разговори.

За повече информация относно преминаване през списъка и достъп до информацията за разговорите, вижте "Всички обаждания" на страница 52.

Изтрий всички (Меню 1.5)

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички записи във всяка кутия за записи. Можете да изтриете също и всички записи на разговори наведнъж.

- | 1. | За да | Натиснете |
|----|---|---|
| | изберете запис на разговор, който да се изчисти | бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои записи на разговори, изберете Всички обаждания . |
| | поставете или премахнете обозначителния знак | бутон OK/✓. |
- Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните записи.
 - Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.

Време на разговорите (Меню 1.6)

Това меню ви позволява да разглеждате информацията за времето на осъществените и приетите разговори.

Забележка: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането и други.

Разполагате със следните журнали за време:

Време на последен разговор: показва продължителността на последния разговор.

Общо изпратени: показва общата продължителност на всички разговори, осъществени от вас, след последното нулиране на таймера.

Общо получени: показва общата продължителност на всички приети разговори, след последното нулиране на таймера.

Нулиране на таймерите: позволява ви да нулирате таймера на разговорите. След като потвърдите нулирането, е необходимо да въведете паролата на телефона, след което да натиснете екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 188.

Стойност на разговорите (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Възможно е да не разполагате с това меню в зависимост от SIM картата ви.

Разполагате със следните опции:

Стойност на последен разговор: показва цената на последния осъществен разговор.

Обща стойност: показва общата стойност на осъществените от вас разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, определена опцията **Настройка на макс. стойност**, вече не можете да осъществявате разговори, докато не нулирате брояча.

Макс. стойност: показва максималната стойност, зададена в опцията **Настройка на макс. стойност**.

Нулиране на броячите: позволява ви да нулирате брояча за цената. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 198), след което да натиснете екранен бутон **Да**.

Настройка на макс. стойност: позволява ви да въвеждате максимално разрешената стойност за вашите обаждания. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 198), след което да натиснете екранен бутон **Да**.

Тарифа: позволява ви да определяте цена за единица като тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 198), след което да натиснете екранен бутон **Да**.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта и в паметта на телефона. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като едно цяло, наречено Телефонен указател.

Забележка: В зависимост от конкретния производител на вашата SIM карта, максималният брой на телефонните номера, който е в състояние да съхранява тя, може да е различен.

Списък контакти (Меню 2.1)


В тоа меню можете да търсите номера от Телефонния указател чрез въвеждане на имена.

Забележка: Можете да получите бърз достъп до това меню чрез натискане на екранен бутон **Контакти** в Режим на готовност.

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите и превъртете до съответното име като натискате бутон Нагоре или Надолу.

Списъкът с имената в телефонния указател започва с името, което е най-близо до съчетанието от букви, което сте въвели.

2. За да	Натиснете
видите маркираното име	бутон OK/✓ .
изберете различно име	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желаното име.
търсите име, започващо с различна буква	бутона, означен с буквата, която търсите.

3. След като сте открили номера, натиснете бутон , за да го наберете.

Или, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до опциите за запис в Телефонния указател; за повече информация, вижте по-долу.

На екрана на Списък контакти, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва информация за избраното име.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете избраното име.

Използване на опциите в Телефонния указател

Докато преглеждате име в Телефонния указател, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции за името.

Забележка: Наличните опции може да са различни, в зависимост от избраното поле.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате името и номера.

Изпрати съобщение: дава ви възможност да изпратите SMS, MMS, или e-mail съобщение на избрания от вас номер или e-mail адрес. За повече информация относно изпращане на съобщение, вижте страница 91, страница 99 или страница 113.

Копирай: дава ви възможност да копирате номера на друго място, или **Телефон** или **SIM**.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: дава ви възможност да изпращате по SMS избраното от вас име като визитна картичка. За повече информация, вижте страница 91.

по MMS: дава ви възможност да изпращате по MMS избраното от вас име като визитна картичка. За повече информация, вижте страница 99.

по Email: дава ви възможност да изпращате по e-mail избраното от вас име като визитна картичка. За повече информация, вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпращате избраното от вас име като визитна картичка чрез функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпращате избраното от вас име като визитна картичка чрез инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Изтрий: дава ви възможност да изтривате избраното име от Телефонния указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името, като натиснете екранен бутон **Да**.

Добави нов контакт *(Меню 2.2)*

Това меню ви дава възможност да добавите нов запис в Телефонния указател. В паметта на телефона, към името може да съдържа до 5 номера в различните категории. Мобилен, Домашен, Служебен, Факс и Друг. В запис на SIM карта можете да съхраните само един номер.

Забележка: Можете да изберете памет по подразбиране, в която искате да съхраните номера. За повече информация вижте страница 65.

Съхраняване на номер в паметта на телефона

- След като се маркира **Телефон** натиснете екранен бутон **Избор**.
- Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите или да промените настройката, или да въведете повече информация, ако е необходимо.

Забележка: В зависимост от избраната памет, информацията и настройките, които можете да въвеждате са различни.

- **Последно име/Малко име:** Въведете името. За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.
- **Мобилен/Начална страни.../Служебен/Факс/Други:** Добави номер за която и да е категория.
- **Email:** въведете e-mail адрес.
- **Графична идентификация:** Задайте снимка като идентификация на подателя, която да се появява, когато получавате обаждане от избрания номер.
- **Мелодия:** Изберете специфична мелодия на звънене за този запис. Като изберете различна мелодия за всеки номер, можете да различавате входящите повиквания, за които е зададена идентификация на подателя.

- **Група:** Изберете една от фабрично зададените групи, където да включите записа. Групирането на записите ви позволява да търсите запис в дадена група. Вижте страница 60.

- **Бележки:** Добавете бележка за този човек.

- След като приключите с въвеждането на информация за даден запис в Телефонния указател, натиснете бутон **OK/↵**.

Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

След като съхраните, телефонът показва информацията, която току-що сте създали.

За да	Натиснете
получавате на достъп до опциите	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 57.
наберете номер	бутон Надолу , за да превъртите до номер и натиснете бутон ↶ .

Съхраняване на номер в SIM картата:

- Изберете **SIM** и натиснете екранен бутон **Избор**.

Забележка: Когато сменят телефонния си апарат, всички номера, съхранени в паметта на вашата SIM карта, автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат въведени отново.

- Въведете желаното име и натиснете бутон **Надолу**.
- Въведете телефонен номер.
- Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до съответното поле.
- Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете бутон **C**, за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на цифровите бутони.
- Натиснете екранен бутон **Запази**.

7. За да	Натиснете
получавате на достъп до опциите	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 57.
излезте от текущия екран	екранен бутон Назад или бутон C .

Група (Меню 2.3)

В това меню, можете да организирате записите в телефонния ви указател в групи.

Създаване на нова повикваща група

1. На екрана Група, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Добави** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Въведете име за групата и натиснете бутон **Надолу**.
За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.
4. След като полето Графична идентификация се маркира, натиснете бутон **OK/↵**.
След като изберете снимка, екранът се връща към екран Редактирай.
5. Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до полето мелодия и натиснете бутон **OK/↵**.
След като изберете мелодия или звук, екранът се връща към екран Редактирай.
6. Натиснете **Запази** екранен бутон.
Новата група е добавена към списъка Групи.

Добавяне на членове към повикваща група

След като създадете повикваща група в Списъка групи, направете следното, за да добавите нови членове към група:

1. Преминете към групата, която желаете и натиснете бутон **OK/↵**.
2. Натиснете екранен бутон **Добави** или бутон **OK/↵**, за да отворите екран Списък с контакти.
Забележка: Можете да добавяте номера, съхранени в паметта на телефона, към някоя група.
3. Превъртете до името, което искате да прибавите към групата, и натиснете екранен бутон **Избор**.
Избраното име е прибавено към групата.
4. За да добавите още членове, натиснете екранен бутон **Опции** изберете опцията **Добави**, и изберете име от списъка в Телефонния указател. Повторете тази стъпка колкото пъти е необходимо.
Можете да изтриете добавения член като натиснете **Изтрий**.
5. Когато приключите, натиснете бутон **OK/↵**.

Управление на повикващи групи

След като създадете повикващи групи и добавите членове към тях. Списъкът групи показва наименованията на групите и номерата на членовете във всяка група.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Покажи: показва списъка на членовете в групата.

Добави: дава ви възможност да добавите нова група.

Редактиране: дава ви възможност да променят характеристиките на текущо избраната група, като например име, снимка, и мелодия.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете избраната група. Когато изтриете група, членовете фигуриращи в нея, не се изтриват от Телефонния указател.

За да прегледате имената в дадена повикваща група, преминете до групата и натиснете бутон **OK/↵**. Показва се списъка на членовете в групата.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Покажи: показва информацията за записа, съхранена в Телефонния указател.

Добави: дава ви възможност да добавите член към групата.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете име от групата.

Бързо набиране *(Меню 2.4)*

Можете да зададете до 8 номера от Телефонния указател, които използвате най-често, към цифровите бутони (**2 до 9**) и лесно да набирате тези номера, когато поискате, просто като натиснете съответния бутон.

Настройване на записи за бързо набиране

1. Изберете бутон, който искате да съответства на бързото избиране на номера, от бутон **2** до **9** и натиснете бутон **OK/↵**.

Забележка: Първата позиция в паметта е запазена за номера на сървъра на вашата Гласова поща.

2. Въведете името, което искате да намерите, или преминете до номера като натискате бутони **Нагоре** и **Надолу**.

3. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Когато изберете бутон от екрана за Бързо набиране, получавате достъп до следните опции като натиснете екранен бутон **Опции**:

Добави: дава ви възможност да зададете номер към бутона. Тази опция е активна за бутон, към който не е зададен номер.

Промени: дава ви възможност да зададете друг номер към бутона. Тази опция е активна за бутон, към който е зададен номер.

Премахни: позволява ви да изтриете настройката, така че към бутона да не е зададен никакъв номер.

Бързо избиране

За да набирате бързо номерата, зададени към бутоните от **2** до **9**, натиснете и задръжте съответния бутон в Режим на готовност.

Моята визитна картичка *(Меню 2.5)*

В това меню можете да си създадете лична визитна картичка. След като създадете визитна картичка, можете да я изпратите по няколко начина.

Създайте лична визитна картичка, по същия начин, както съхранявате номер в Телефонния указател. За повече информация вижте страница 58.

След като съхраните визитната картичка, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Редактиране: дава възможност да редактирате визитната си картичка.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да прикачите визитната картичка към текстово съобщение. За повече информация вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да прикачите визитната картичка към MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: позволява ви да прикачите визитната картичка към e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: позволява ви да изпратите визитната картичка чрез функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: позволява ви да изпратите визитната картичка чрез инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Обмени визитна картичка: позволява ви да размените визитната си картичка с тази на друго лице посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

Изтрий: дава възможност да изтриете визитната си картичка.

Задай собствен номер *(Меню 2.6)*

Тази функция е за напомняне и можете да я използвате, за да проверите вашите собствени телефонни номера, в случай на нужда.

Можете:

- да определите име към всеки от собствените си телефонни номера, запазени на SIM картата.
- изтриете имената и номерата.

Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата ви.

Управление *(Меню 2.7)*

В това меню можете:

- да избирате текуща памет, в която да бъдат съхранявани номерата.
- да копирате всички записи в Телефонния указател на SIM card в паметта на телефона.
- да изтриете всички записи от телефонния указател.
- да проверите състоянието на паметта на телефонния указател.

Запазване на текущо *(Меню 2.7.1)*

Можете да изберете текуща памет, в която искате да съхраните номера.

Разполагате със следните опции:

Телефон: съхранява имена и номера в паметта на телефона.

SIM: съхранява имена и номера в SIM картата.

Питай при запазване: показва екрана Запази в, за да изберете ръчно в коя памет да съхраните.

Копирай всичко в телефона *(Меню 2.7.2)*

Можете да копирате всички имена, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона. Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.

Изтрий всички *(Меню 2.7.3)*

Можете да изтриете всички имена от паметта на телефона, от SIM картата, или и от двете.

1. За да отбележите паметта, която искате да изчистите, **Всички**, **SIM** или **Телефон**, натиснете екранен бутон **OK/↵**.

Можете да махнете знака за отбелязване като отново натиснете екранен бутон **OK/↵**.

2. Когато свършите с маркирането, натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете записите в избраната памет.
3. Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 188.

Състояние на паметта (Меню 2.7.4)

Можете да проверите колко имена са съхранени в Телефонния указател – както в паметта телефона, така и в паметта на SIM картата.

На екрана се извежда броя на записите, които сте съхранили и общият брой записи, които можете да съхранявате в паметта на телефона и на SIM картата.

Номер на услуга (Меню 2.8)

Можете да прегледате списъка с Телефонни номера за услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор. Тези номера включват номер за спешни случаи, директория за въпроси и номера на гласовата поща.

1. Придвигнете се през номерата с натискане на бутон **Нагоре** или **Надолу**.
2. Натиснете екранен бутон **Набери**, за да наберете изписания номер.

Забележка: Тази опция е на разположение, само ако SIM картата ви поддържа Телефонни номера за услуги (SDN).

Приложения

В това меню можете:

- да се забавлявате с различните Java игри.
- да пускате музикални файлове чрез телефона като MP3 плейър.
- да записвате гласови бележки.
- да настроите времева зона и да проверите световното време.
- да настроите аларма за определено време, в което телефонът ви да звъни.
- използвате телефона като калкулатор за основни математически уравнения или като валутен конвертор.
- да използвате телефона като таймер или хронометър.

JAVA свят (Меню 3.1)

Можете да се забавлявате с Java игри. Можете също да промените, ако е необходимо, DNS настройките за достъп до Java услугите, и да прегледате състоянието на паметта за Java игри.

Файлове за изтегляне (Меню 3.1.1)

Когато влезете в меню **Файлове за изтегляне**, на екрана се извежда списъка с игри. Игрите, които вие зареждате, се прибавят към този списък.

Забележка: Java услуги може и да не са достъпни в зависимост от вашия мобилен оператор.

Използване на опциите на Java играта

На екрана на Файлове за изтегляне, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Пусни: стартира избирания MIDlet.

Настройки за приложения: дава възможност да избирате дали да продължите или не играта, ако в това време получите съобщение или звъни алармата. Можете също да изберете дали да обменяте или не информация в мрежата, докато играете онлайн или докато се свързвате с Интернет.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете MIDlet.

Свойства: показва ви свойствата на MIDlet.

Правила на Forgotten Warrior

1. На екрана Файлове за изтегляне изберете **Forgotten Warrior** и натиснете бутон **OK/↵**.
2. Натиснете произволен бутон, за да стартирате играта.
3. Натиснете екранен бутон **PLAY**.
Или, натиснете екранен бутон **OPTIONS** за достъп до следните опции:
 - **StartGame:** стартира нова игра.
 - **Continue:** дава ви възможност да продължите последната игра, която сте играли.
 - **Instruction:** демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.
 - **Setting:** дава ви възможност да промените стандартните настройки на играта.
SOUND: дава ви възможност да включите или изключите звука.
VIBRATION: дава възможност да настроите телефона да вибрира, когато преминавате на друго ниво.
SPEED: дава възможност да изберете скорост на игра посредством Ляв или Десен бутон.
 - **Quit:** излиза от играта
4. Изберете **StartGame** или **Continue** и натиснете екранен бутон **OK**, за да започнете да играете.
Ако е необходимо, натиснете екранен бутон **SKIP** на началния екран.

По време на игра, натиснете екранен бутон **OPTIONS** за достъп до следните опции:

RESUME: връща се към играта

INSTRUCTIONS: демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.

SOUND ON/OFF: дава ви възможност да включите или изключите звука.

MAIN MENU: връща се към екрана на основното меню на играта.

QUIT: излиза от играта.

Правила на Freekick

1. На екрана Файлове за изтегляне изберете **Freekick** и натиснете бутон **OK/↵**.
2. Натиснете произволен бутон, за да видите следните опции:
 - **Game:** позволява ви да изберете режим на игра, **Training Mode**, **Stage Mode**, или **Striker Mode**.
 - **Option:** дава ви възможност да промените стандартните настройки на играта:
Sound: дава ви възможност да включите или изключите звука.
Vibration: дава възможност да настроите телефона да вибрира, когато ритате топката.
 - **Help:** дава ви достъп до следните опции:
Introduction: показва целта на играта.
How to play: показва как се играе играта.
Game Mode: показва обяснение за всеки режим на игра.
Control: показва функциите на бутоните за играта.
 - **Credits:** показва ви информация за създателите на Свободен удар.
 - **Exit:** излиза от текущия екран.
3. Изберете **Game** и натиснете бутон **OK/↵**.
4. Изберете режим на игра, **Training Mode**, **Stage Mode**, или **Striker Mode**, и натиснете бутон **OK/↵**.
5. Изберете отбор като натиснете Ляв или Десен бутон и натиснете бутон **OK/↵**.
За да се върнете на предния екран, натиснете бутон **✱**.
6. Изберете игра като натиснете Ляв или Десен бутон и натиснете бутон **OK/↵** или бутон **#**.
Сега играта се зарежда и стартира.

По време на играта натиснете бутон **#** за достъп до следните менюта:

RESUME: връща се към играта.

OPTION: дава ви възможност да промените стандартните настройки на играта:

Sound: дава ви възможност да включите или изключите звука.

Vibration: дава възможност да настроите телефона да вибрира, когато ритате топката.

HELP: дава ви достъп до следните опции:

Introduction: показва целта на играта.

How to play: показва как се играе играта.

Game Mode: показва обяснение за всеки режим на игра.

Control: показва функциите на бутоните за играта.

QUIT: излиза от играта.

Правила на Arch Angel

1. На екрана Файлове за изтегляне изберете **Arch Angel** и натиснете бутон **OK/↵**.
2. Натиснете произволен бутон, за да видите следните опции:
 - **NEW GAME:** дава ви възможност да започнете нова игра.
 - **LOAD GAME:** дава ви възможност да продължите запазена игра.
3. Изберете една от опциите и натиснете екранен бутон **OK**.
4. Изберете режим на игра, **EASY MODE** или **HARD MODE** и натиснете екранен бутон **OK**.
5. Натиснете екранен бутон **NEXT** или натиснете последователно бутон **OK/↵**, или екранен бутон **SKIP**, докато се изведат следните опции:
 - **Briefing:** показва мисията на играта.
 - **Mission Start:** стартира нова игра.

- **System:** дава ви достъп до следните опции:

Save Game: дава ви възможност да запазите играта.

Load Game: дава ви възможност да продължите запазена игра.

Sound: дава ви възможност да включите или изключите звука.

Plasma Canon: дава възможност да настроите дали снарядите да се изстрелват автоматично, или не.

Information: дава възможност да прегледате информация за екрана на играта, да се върнете към Списъка с менюта, или да стартирате игра.

Quit: излиза от играта.

- **Information:** показва информация за играта.
- **Machine Shop:** дава възможност да купувате продукти, като например оръжия.

6. Натиснете екранен бутон **PLAY**.

7. Натиснете екранен бутон **NEXT** или последователно бутон **OK/↵**, докато видите информация за мисията.

Или, натиснете екранен бутон **SKIP**, за да стартирате игра.

8. Ако е необходимо, натиснете екранен бутон **START**, за да стартирате игра.

9. За да спрете играта за кратко, натиснете екранен бутон **PAUSE**. За да стартирате играта отново, натиснете екранен бутон **RESUME**.

По време на игра, натиснете екранен бутон **OPTIONS** за достъп до следните опции:

RESUME: връща се към играта

SOUND: дава ви възможност да включите или изключите звука.

PLASMA: дава възможност да изберете дали снарядите да се изстрелват автоматично, или не.

INSTRUCTIONS: демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.

MAIN MENU: връща се към екрана на основното меню на играта.

QUIT: излиза от играта.

Въвеждане на текст

Ако трябва да въвеждате текст, докато използвате MIDlet, можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Режим главни букви (A): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Режим малки букви (a): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

Режим Числа (1): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Режим символи: дава ви възможност да въвеждате цифри. След като маркирате даден символ чрез натискане на бутоните за навигация, натиснете бутон **OK/↵**, за да го вмъкнете.

Режим T9 (T9): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква. В този режим можете да променяте големината на буквите чрез натискане на бутон **0**.

За да промените режима за въвеждане на текст, натискайте бутон **✱**, докато не се появи подходящият индикатор в областта на екранните бутони.

Настройки (Меню 3.1.2)

В това меню можете да променяте настройките за достъп до Java услугите.

Разполагате със следните опции:

APN: Въвежда име на входна точка.

Идентификация за влизане: Въвежда идентификация на потребителя.

Парола: Въвежда парола.

Прокси: Изберете дали да използвате или не прокси сървър, когато получавате достъп до услуга на мрежата. Опциите в настройките на прокси сървъра са различни, в зависимост от настройката.

Когато прокси е настроен на **Активирай:**

Настройки на прокси: Разполагате със следните опции:

IP адрес: Въведете необходимия HTTP прокси адрес за връзка с GPRS мрежата.

Порт: Въведете номера на порта за връзка към GPRS мрежата.

Когато прокси е настроен на **Деактивирай:**

Настройки на прокси: Разполагате със следните опции:

DNS1: Въвежда основния DNS адрес.

DNS2: Въвежда вторичния DNS адрес.

Състояние на паметта (Меню 3.1.3)

В това меню можете да прегледате общата и използваната памет за Java игри.

MP3 плейър (Меню 3.2)

Можете да се забавлявате с музика като използвате телефона като MP3 плейър.

Преди да използвате MP3 плейъра, е необходимо да запишете MP3 музикални файлове в паметта на телефона.

Теглене и получаване на MP3 музикални файлове

Можете да теглите и получавате музикални файлове по следните начини:

- от безжичната мрежа.
- от компютъра. Можете да теглите музикални файлове от компютъра си в телефона чрез програмата Samsung PC Studio.
- от получени мултимедийни съобщения или e-mail.
- Чрез IrDA.
- по Bluetooth: За повече информация относно получаване на данни чрез Bluetooth, вижте страница 185.

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. Вижте страница 136.

Създаване на плейлиста

Преди да пуснете MP3 музикалните файлове е необходимо да ги включите в плейлистата.

1. На екрана MP3 плейър, натиснете **Опции**.
2. Изберете **Добави към списък** и натиснете екранен бутон **Избор**.
Разполагате със следните опции:
 - **Добави всички**: добавя всички музикални файлове, запазени в папка **Музика** към плейлистата.
 - **Добави файл**: дава възможност да добавите музикален файл към плейлистата. Продължете към следващите стъпки.
3. Ако в стъпка 2 изберете **Добави файл** преминете до музикален файл и натиснете екранен бутон **Добави** или бутон **OK/✓**.
4. За да добавите още файлове към плейлистата, натиснете екранен бутон **Опции**. Следвайте процедурата от стъпка 2.
5. Когато плейлистата е завършена, можете да се върнете към екрана на MP3 плейъра като натискате екранен бутон **Назад**.

След като добавите файловете към плейлистата, натиснете екранен бутон **Опции** за получите достъп до следните опции:

Възпроизведи: възпроизвежда файла.

Добави към списък: дава възможност да добавите файл или всички файлове, съхранени в телефона, към плейлистата.

Премести списък: дава възможност да преместите изпратения файл на избрана от вас позиция в плейлистата.

Премахни: позволява ви да извадите файл от плейлистата.









Премахни всички: позволява ви да извадите всички файлове от плейлистата.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

На екрана на MP3 плейъра, натиснете бутон **OK/✓**, за да пуснете файл(ове) от плейлистата.

Докато се възпроизвежда файла, разполагате със следните опции:

- Преминете до функционален бутон на екрана и натиснете бутон **OK/✓**. Разполагате със следните бутони:

Бутони	Функция
	спира за кратко.
	възвръща.
	спира.
	върща към предходния файл.
	прескача следващия файл.
 /  / 	променя режима за повторение.

- Натиснете Бутоните за звука, за да регулирате звука.
- Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до опциите: За повече информация, вижте страница 75.
- Натиснете екранен бутон **Стоп**, за да спрете възпроизвеждането.

Използване на опциите на MP3 файла

Можете да достигнете следните опции, като натиснете екранен бутон **Опции** на екрана на MP3 плейъра:

Възпроизведи/Пауза: започва/спира за кратко възпроизвеждането.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по Email: дава възможност да изпратите файла на друг като част от e-mail. За повече информация, вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите файла до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация, вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите файла на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация, вижте страница 186.

Отвори списък за възпроизв.: показва плейлистата.

Задай като: дава възможност да зададете файл като тон позвняване или като специфична мелодия на повикване за даден запис от Телефонния указател.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете файла.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на MP3 файлове. За да промените настройките, натиснете Ляв или Десен бутон. Разполагате със следните опции:

Повтори: дава възможност да изберете режим на повторение, **Изключено**, **Един запис**, или **Всички**.

Размести: дава възможност да възпроизведете ред на възпроизвеждане, **Изключено** или **Включено**.

Обем: дава ви възможност да изберете ниво на звука.

Заклучи бутоните за силата на звука: при заключена клавиатура, ви позволява да заключите бутоните за звука от лявата страна на телефона, така че да предотвратите неволно натискане на бутон на звука, което да се отрази на силата на звука на възпроизвеждане.




Стойност на еквайзера: дава възможност да промените изображението на еквайзера на екрана на MP3 плейъра.

Свойства: показва параметрите на файла.

Записване на глас (Меню 3.3)

Можете да записвате гласови бележки. След като направите записа, можете да изпратите бележката до други хора, като използвате различни опции за изпращане. Можете да записвате гласови бележки с продължителност до 1 час.

Записване на гласова бележка

1. За да започнете записа, натиснете бутон **OK/✓**.
2. Направете записа като говорите в микрофона.
Можете да спрете за кратко записа като изберете  и след това го възобновите като изберете .
3. След като приключите, преминете до  и натиснете бутон **OK/✓** или натиснете екранен бутон **Стоп**.
Ако времето за запис изтече, телефонът автоматично ще спре.
Гласовата бележка се съхранява автоматично.

4. За да	Натиснете
използвайте опциите	екранен бутон Опции . Вижте следващата страница.
връща към екрана на Записване на глас	екранен бутон Назад или бутон C .

След записване на гласовата бележка, имате достъп до следните опции чрез натискане на екранен бутон **Опции**:

Възпроизведи: възпроизвежда гласовата бележка.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: дава възможност да изпратите гласовата бележка като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите гласовата бележка като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите гласовата бележка до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите гласовата бележка на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на гласовата бележка.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете гласовата бележка.

Защита: не позволява да бъде изтрита гласовата бележка.

Свойства: показва ви характеристиките на гласовата бележка, като час и дата на запазване, формат, времетраене, и статус на защита.

Използване на опциите на гласовата бележка

На екрана на Гласови бележки, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Запис: започва запис на нова гласова бележка.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки за запис на гласова бележка. За да промените настройките, натиснете Ляв или Десен бутон. Разполагате със следните опции:

Време на записване: дава възможност да изберете време на записване, **1 час, 30 сек.**, или **1 мин.**

Обем: дава възможност да изберете ниво на звука за записване на бележки.



Име по подразбиране: дава ви възможност да промените стандартния префикс на гласовата бележка.

Стойност на еквайзера: дава възможност да промените изображението на еквайзера на екрана на Запис на глас.

Отиди на гласовия списък: показва списъка с гласови бележки, които сте записали.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. На екрана Запис на глас, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Отиди на гласовия списък** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Преминете до гласова бележка и натиснете бутон **OK/↵**. Избраната бележка се възпроизвежда.

4. Можете да спрете за кратко възпроизвеждането като изберете  и след това го възобновите като изберете . Можете да регулирате звука като натискате бутоните за звука.

За да го спрете, изберете  или натиснете екранен бутон **Стоп**.

След възпроизвеждане на гласовата бележка, имате достъп до следните опции на гласовата бележка чрез натискане на екранен бутон **Опции**. За повече информация вижте страница 77.

Световно време (Меню 3.4)

Това меню ви дава възможност да проверите колко е часът в друга част на света и да направите промяна към Лятно Часово време, което се използва в много страни.

На екрана се извежда името на изборния град и текущия час и дата.

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс като натиснете Ляв или Десен бутон веднъж или няколко пъти.
- Съответният часови пояс се премества и на екрана се извежда местният час и дата.
2. Натиснете бутон Надолу.
3. С натискане на Ляв или Десен бутон изберете чужда часова зона, която искате да проверите.
4. Натиснете бутон **OK/↵**.

Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

За да приложите Лятно часово време:

1. На картата на света натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете **Настройка на лятно часово време** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Посредством бутони Нагоре и Надолу се придвижете до часовата зона, която искате да зададете.

4. Натиснете бутон **ОК/↵**, за да маркирате.
За да отмаркирате, натиснете отново бутон **ОК/↵**.
5. Ако е необходимо, повторете стъпки 3 и 4.
6. Натиснете екранен бутон **Запази**.

Аларма (Меню 3.5)

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата да звъни в определено време.
- настроите телефона автоматично да се включи и да задейства алармата, дори и ако телефонът е изключен.

За да настроите алармата:

1. Изберете тип аларма, **Събуждане**, **Аларма 1**, или **Аларма 2** и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Изберете **Включено** в полето на алармата като натискате Ляв или Десен бутон и натиснете бутон **Надолу**.
3. Въведете часа, в който да звъни алармата и натиснете бутон **Надолу**.
Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат. За да промените формата вижте страница 169.
4. Ако е възможно, изберете **Сутрин** или **Следобед**.
5. Натиснете бутон **Надолу** и бутон **ОК/↵**.
6. Избере деня, в който искате да звъни алармата и натиснете бутон **ОК/↵**, за да маркирате. Ако искате да настроите еднократна аларма, изберете **Еднократно**.
За да отмаркирате, натиснете отново бутон **ОК/↵**.
7. След като сте избрали дните, натиснете екранен бутон **Да**.
8. Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до полето Тон аларма и натиснете бутон **ОК/↵**.
9. Избере мелодия за алармата и натиснете екранен бутон **Избор**.

10. Натиснете екранен бутон **Запази**.
11. Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.

Когато алармата започне да звъни е определения час, използвайте някои от екранните бутони, за да я спрете:

- Натиснете екранен бутон **Да**.
- Натиснете екранен бутон **Дрямка** или произволен бутон, за да спрете алармата за 5 минути, след които тя ще се активира отново. Можете да повторите това до 5 пъти.

Чрез използване на опцията **Автоматично включване** можете да настроите алармата да звъни в определено време, дори и телефонът да е изключен.

1. На екрана Аларма преминете до опцията **Автоматично включване** натиснете **Избор** екранен бутон.
2. Изберете **Включено** и натиснете **Запази** екранен бутон.

Ако времето за алармата настъпи и телефонът е изключен, телефонът автоматично се включва и алармата звъни.

Калкулатор (Меню 3.6)

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът осигурява основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер, като използвате цифровите бутони.
Забележка: За да въведете десетична запетая, натиснете *****.
2. Въведете операция за изчисление като натискате бутон **#**, докато се появи символът, който ви е необходим.
3. Въведете второто число.
4. За да видите резултата, натиснете екранен бутон **Равно** или бутон **ОК/↵**.
5. Повторете от стъпка 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

Конвертор (Меню 3.7)

С това меню можете да извършвате валутни и други конверсии.

1. Изберете тип конвертор и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Изберете изходната единица като натискате Ляв или Десен бутон и натиснете бутон Надолу.
3. Въведете стойността, която трябва да бъде конвертирана и натиснете бутон Надолу.

Забележки:

- Можете да поставите десетична точка като натиснете * бутон.
- За преобразуване на температура, можете да промените знака на числената стойност над нулата(+) или под нулата(-) като натискате +/- бутон.

4. Изберете единицата, която искате да промените, като натискате Лев или Десен бутон.

На екрана се извежда еквивалентна на въведената от вас стойност.

5. Натиснете екранен бутон **Назад** или бутон **C**, за да излезете от текущия екран.

Таймер (Меню 3.8)

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

1. Натиснете екранен бутон **Задай**.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене.
3. Натиснете екранен бутон **Да**.
4. За да започнете обратното броене, натиснете бутон **OK/↵**.

Дори и след като излезете от екрана на Таймера, таймерът ще продължи да брои. Когато определеното време изтече, телефонът ще ви извести с мелодия и ще се появи текстова бележка.

За да спрете мелодията на таймера, докато звъни, отворете и затворете телефона или натиснете произволен бутон.

За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете бутон **OK/↵** на екрана на Таймера.

Забележки:

- Таймерът използва мощност от батерията. Следователно оперативното време на телефона се намалява.
- Когато е в Тих режим и времето на таймера изтече, телефонът вибрира и се извежда екранът Времето изтече. За да излезете от екрана, отворете и затворете телефона или натиснете произволен бутон.

Хронометър (Меню 3.9)

Хронометърът може да се използва за засичане на времето при различни спортове.

Пример: Състезания по бягане или плуване

Точността на хронометъра е една една стотна част от секундата. Максималното време за измерване е 10 часа.

1. За да започнете да засичате време, натиснете бутон **OK/↵**.
2. За да проверите интервал, например една обиколка, натиснете **OK/↵**. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.
3. Натиснете екранен бутон **Нулир.**, за да нулирате.
За да излезете, натиснете екранен бутон **Назад** или бутон **C**.

SIM AT (Меню 3.10)

Това меню е достъпно, само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и известие за местоположението. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор.

За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния ви оператор.

Браузър

Телефонът ви е снабден с WAP (безжичен приложен протокол) браузър, който ви дава достъп и ви позволява да управлявате безжичния Интернет чрез телефона си.

Начална страница (Меню 4.1)

При избирането на това меню, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница доставчика на безжичен интернет. За да стартирате браузъра, можете също така да натиснете бутон **OK/↵** в Режим на готовност.

Съдържанието на стартовата начална страница на WAP браузъра зависи от вашия доставчик на безжичен Интернет. За да преминете през екрана натиснете бутон **Нагоре** или **Надолу**.

Забележка: За да отидете до стартовата начална страница, от който и да е друг екран в WAP браузъра, използвайте опцията **Начална страница**. За повече информация относно менютата на WAP браузъра, вижте страница 86.

Излизане от WAP браузъра

За да излезете от браузъра по всяко време, натиснете бутон **↶**.

Навигиране с WAP браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през елементите на браузъра	бутон Нагоре или Надолу .
изберете елемент на браузъра	екранен бутон ✓ .
се върнете на предходна страница	бутон C .
се върнете на стартовата начална страница	бутон C за повече от 2 секунди.

Въвеждане на текст в WAP браузъра

Когато от вас се иска да въведете текст, на екрана се появява текущо активният режим за въвеждане на текст.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.

Избиране и използване на опциите в менюто на браузъра

Разполагате с различни опции, когато използвате WAP браузъра за сърфиране в безжичния интернет.

За достъп до опция в менюто:

1. Натиснете екранен бутон **Menü**.
2. Изберете опцията **Menü** и натиснете екранен бутон ✓. Можете също да натиснете бутон Нагоре, за да изберете иконата Вълна (S) и натиснете екранен бутон ✓. Или натиснете бутон ✕.
3. Маркирайте меню като натискате бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон ✓.
4. Ако е необходимо, изберете втора опция, като натискате бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете екранен бутон ✓, за да потвърдите.

Hinweis: Менютата на WAP браузъра могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

Zurück: връща на предходна страница.

Home: връща ви по всяко време към началната страница на Интернет доставчика.

Beenden: излиза от WAP браузъра.

Neu laden: презарежда текущата страница.

URL anzeigen: изписва на екрана URL адреса на уеб страницата, на която сте в момента. Също така ви дава възможност да зададете текущата страница като стартова начална страница.

Über...: Предоставя информация за версията на WAP браузъра ви.

Използване на опциите на WAP страницата

Когато използвате WAP браузър, имате достъп до следните опции като натискате бутон #.

Отиди на URL: превключва към меню **Отиди на URL**. За повече информация, вижте страница 88.

Отбелязани страници: превключва към меню **Отбелязани страници**.

Съобщения: дава възможност да проверите Входяща и Изходяща кутия, и Чернова в меню **Кратки съобщения**. Също така имате възможност да създадете и изпратите ново текстово съобщение.

Забавление: превключва към меню **Забавление**. За повече информация, вижте страница 132.

Отбелязани страници (Меню 4.2)

Това меню ви дава възможност да съхраните до 15 URL адреса на предпочитани от вас интернет страници.

За да запазите URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Въведете име за отбелязаната страница и натиснете бутон Надолу.
3. Въведете адреса и натиснете бутон **OK/✓**.

На екрана на Отбелязани страници, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

- **Запази:** запазва отбелязаната страница.
- **Избор на език:** дава ви възможност да промените езика, който ще се използва в режим на въвеждане T9, изберете език.
- **Отмени:** излиза от текущия екран.

След като сте запазили елемент, можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон **Опции**:

Отиди: бързо ви отвежда до страницата.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате адреса и името на отбелязаната страница.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете отбелязаната страница.

За достъп до отбелязана страница се придвижете до дадена позиция посредством бутони Нагоре или Надолу, и натиснете бутон **OK/↵**.

Отиди на URL (Меню 4.3)

Това меню ви дава възможност ръчно да въведете URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.

След като въведете URL адреса, в който искате да влезете, натиснете бутон **OK/↵**, за да влезете в страницата.

На екрана на Въведи URL, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Отиди: бързо ви отвежда до страницата.

Избор на език: дава ви възможност да променят езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.

Отмени: излиза от текущия екран.

Изчисти кеша (Меню 4.4)

При избор на това меню имате възможност да изчистите информацията, съхранена в кеш паметта, временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници. Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.

Настройки на профил (Меню 4.5)

Това меню ви дава възможност да настроите 5 сървъра за WAP браузър. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за настройки.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете име, което искате да зададете за профила на сървъра.

Начален URL: задава адреса на вашата стартова начална страница. Когато текущата начална страница се покаже на дисплея, можете да я изтриете с помощта на бутон **C** и да въведете страница по ваш избор.

Носител: изберете носител, който ще се използва за всеки тип мрежови адрес, до който е осъществен достъп; **GPRS само**, **GSM само**, или **GPRS първо**.

Прокси: изберете дали да използвате или не прокси сървър, когато се свързвате с WAP браузър. В зависимост от настройката, опциите в GPRS настройките и в GSM настройките са различни.

Когато прокси е настроен на **Активирай**:

GPRS настройки: разполагате със следните опции:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с GPRS мрежата.

Порт: въведете номера на порта за връзка към GPRS мрежата.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GPRS мрежата.

GSM настройки: разполагате със следните опции:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с GSM мрежата.

Порт: въведете номера на порта за връзка към GSM мрежата.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървър.

Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към GSM мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GSM мрежата.

Тип данни: изберете типа данни: **ISDN** или **Аналогов**.

Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:

GPRS настройки: разполагате със следните опции:

DNS 1: въведете основен адрес за връзка към GPRS мрежата.

DNS 2: въведете вторичен адрес за връзка към GPRS мрежата.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GPRS мрежата.

GSM настройки: разполагате със следните опции:

DNS 1: въведете основен адрес за връзка към GSM мрежата.

DNS 2: въведете вторичен адрес за връзка към GSM мрежата.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървър.

Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към GSM мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GSM мрежата.

Тип данни: изберете тип данни, **ISDN** или **Аналогов**.

Забележка: Настройката на WAP браузера може да се различава в зависимост от мобилния оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Настоящ прокси (Меню 4.6)

Можете да активирате едно от прокситата, които сте настроили да използват WAP връзка.

Съобщения

От менюто **Съобщения** можете да използвате различни формати съобщения като:

- текстови съобщения
- мултимедийни съобщения
- E-mail съобщения
- WAP push съобщения
- гласова поща
- съобщения от клетъчната мрежа

Кратки съобщения (Меню 5.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате кратки текстови съобщения от и до други GSM мобилни телефони. Освен това, вашият телефон поддържа също и подобрена услуга за съобщения (EMS), която ви дава възможност да включвате снимки, мелодии и изображения във вашите съобщения. To use this feature, you must subscribe to your service provider's message service.

Иконата Текстово съобщение (SMS), се появява, когато сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщения е пълна, се показва съобщение за грешка и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **Изтрий** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете нежеланите.

Създай (Меню 5.1.1)

В това меню можете да пишете и изпращате текстови съобщения.

Създаване на обикновено текстово съобщение

1. Създай свое съобщение.
2. Когато приключите с въвеждането на съобщението, натиснете екранен бутон **Опции**. Разполагате със следните опции:

Забележка: когато натиснете бутона **OK/↵**, телефонът автоматично избира опцията **Изпрати и запази**. Преминете директно към стъпка 4.

- **Изпрати и запази:** дава ви възможност първо да запазите копие на съобщението и след това го изпраща. Можете да прочетете съобщението във вашата Изходяща кутия.
 - **Само изпрати:** дава ви възможност да изпратите съобщението. След като се изпрати, съобщението се изтрива.
 - **Запази съобщението:** дава възможност да запазите съобщението в кутията **Чернова (Меню 5.1.4)**.
 - За повече информация относно опции **Стил на текста**, **Добави медия**, **Текстови шаблон**, и **Избор на език**, вижте страница 92.
3. Изберете **Изпрати и запази**, **Само изпрати**, или **Запази съобщението**, и натиснете екранен бутон **Избор**.
Ако желаете да запазите съобщението, изберете **Запази съобщението**.
 4. Въведете номер на дестинация.
 5. Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, натиснете Надолу и попълнете полето за дестинация.
 6. Ако е необходимо, повторете стъпки 4 и 5, за да добавите още телефонни номера. Можете да въвеждате до 10 номера.
 7. Натиснете екранен бутон **Опции** и след това изберете **Изпрати**. Или натиснете бутон **OK/↵**.
Съобщението е изпратено.

Забележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори опита. Натиснете екранен бутон **Повтори** или бутон **OK/↵**, за да потвърдите. В противен случай, натиснете екранен бутон **Не** и натиснете екранен бутон **Запази**, за да запазите съобщението в Изходяща кутия.

Създаване съобщение с помощта на опции

1. Създайте съобщение.
2. Натиснете екранен бутон **Опции**.
3. Изберете една от следните опции, като използвате бутони Нагоре и Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**:

- **Стил на текста:** дава ви възможност да форматирайте текста.
За характеристиката **Големина на шрифта** разполагате с размерите **Дребен**, **Среден** и **Едър**.
За характеристиката **Текстови режим** разполагате със следните възможности, **Нормален**, **Подчертан**, и **Пресечен**.
За характеристиките **Получерен** и **Курсив** отбележете като натискате бутон **OK/↵**, за да използвате определен стил на текста.
За характеристиката **Подравняване на текста** разполагате с опциите, **Отляво**, **Център**, и **Отдясно**.
Тези характеристики могат да се комбинират.
- **Добави медия:** дава ви възможност да добавите снимка, анимация или мелодия към съобщението. Изберете категорията на съдържанието, което да се добави. Във всяка категория можете да избирате от различните фабрично настроени елементи или да изберете елемент получен от друго място, например от Интернет или други телефони.
- **Забележка:** Когато добавяте медийни елементи към дадено съобщение, броят на знаците, които можете да въведете, намалява.
- **Текстови шаблон:** дава ви възможност да оформите текста според един от предварително зададените шаблони на съобщения. Изберете един от елементите, запазени в меню **Текстови шаблон (Меню 5.6)**. За повече информация вижте страница 129.
- **Избор на език:** дава ви възможност да променят езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.

4. Завършете съобщението и го изпратете или запазете като следвате процедурата от стъпка 2 на страница 91.

Създаване на дълго текстово съобщение

Когато пишете дълго текстово съобщение, телефонът автоматично го разделя на няколко съобщения, ако съобщението ви надвишава разрешения максимум брой знаци за изпращане. Броят на разделените съобщения, които ще бъдат изпратени, се изписва при всяко разделяне на съобщението. Максимално разрешеният брой може да е различен, в зависимост от мобилния ви оператор.

Входяща кутия (Меню 5.1.2)

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте получили.

Когато изберете това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея, заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон **OK/↵**, за да прочетете съдържанието.
2. За да се придвижвате из съдържанието ползвайте бутон **Нагоре** или **Надолу**.
3. Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да се придвижите до предишното съобщение.

Използване на опциите на съобщението

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции**:

Отговор: позволява ви да изпратите отговор на изпращащия.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно. За по-подробна информация как да изпратите съобщение вижте страница 91.

Обратно повъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изрежи медия: дава ви възможност да запазвате медийни елементи, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате тези елементи, когато пишете съобщение. За повече информация, вижте страница 93.

Изрежи адрес: дава ви възможност да извадите URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Прехвърли: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона, или обратно.

Блокирай номер: дава възможност да добавите номера на изпращащия към папката **Блокирай номер (Меню 5.1.6)**, така че да не получавате съобщения от този номер.

Защита: позволява ви да защитите съобщението от изтриване.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва съобщението.

Отговор: позволява ви да изпратите отговор на изпращащия.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 91.

Изтрий: изтрива съобщението.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички съобщения, запазени във Входяща кутия.

Обратно повъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Блокирай номер: дава възможност да добавите номера на изпращащия към папката **Блокирай номер (Меню 5.1.6)**, така че да не получавате съобщения от този номер.

Изходяща кутия (Меню 5.1.3)

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте изпратили или не сте успели да изпратите.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон **OK/↵**, за да прочетете съдържанието.

2. За да се придвижвате из съдържанието ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
3. Натиснете Ляв или Десен бутон, за да се придвижите до предишното съобщение.

Използване на опциите на съобщението

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции**.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 91.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изрежи адрес: дава ви възможност да извадите URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Прехвърли: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона, или обратно.

Защита: позволява ви да защитите съобщението от изтриване.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 91.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички съобщения, запазени в Изходяща кутия.

Чернова (Меню 5.1.4)

След като създадете текстово съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте “Изходяща кутия” на страница 95.

Настройки (Меню 5.1.5)

В това меню можете да зададете текуща информация за съобщението. Групата настройки е набор от настройки, необходими за изпращане на съобщения.

Забележки:

- Възможностите за настройка на това меню може да варират в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Последната настройка, до която сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващите съобщения.

Разполагате със следните опции:

Обратен път: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

Отчет доставка: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Период на валидност: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения, докато бъдат изпратени.

Тип съобщение: дава ви възможност да настроите типа съобщение на **Текст**, **Факс**, **Глас**, **ERMES**, **X.400**, или **Email**. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

Център услуги: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

Блокирай номер (Меню 5.1.6)

В това меню можете да настроите филтър за съобщения като въведете телефонните номера, от които телефонът да не приема съобщения.

1. Въведете телефонен номер.
2. Ако искате да добавите още имена, натиснете бутон **Надолу**.
3. Ако е необходимо, повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още телефонни номера.
Можете да въвеждате до 10 номера.
4. Натиснете екранен бутон **Опции**.
5. Изберете опцията **Запази** и натиснете екранен бутон **Избор**.

На екрана на Блокирай номер, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Запази: запазва номера.

Телефонен указател: дава възможност да търсите номер в Телефонния указател.

Изтрий: изтрива избрания телефонен номер.

Изтрий всички: изтрива всички номера, съхранени в списъка Блокирай номер.

Изтрий всички (Меню 5.1.7)

Това меню ви позволява да изтриете всички текстови съобщения поотделно от всяка кутия за съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

1. За да	Натиснете
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу . За да изтриете всички съобщения, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон OK/↵ .

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните съобщения.
3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да**, за да потвърдите.

Мултимедийни съобщения (Меню 5.2)

Multimedia Message Service (Услуга за мултимедийни съобщения - MMS) е услуга, позволяваща изпращане на лични мултимедийни съобщения от телефон до телефон или от телефон до електронна поща. Освен познатото текстово съдържание, мултимедийните съобщения могат да съдържат картинки, видеоклипове, звуци и комбинации от тези неща. Картинките могат да включват такива изтеглени през WAP или снимки, заснети с камера, а звуците могат да включват изтеглени или записани звуци, или гласови бележки. С помощта на MMS вашият телефон може да изпраща и получава такива съобщения.

Тази функция е възможна, само ако се поддържа от мобилния оператор. Само телефони, които предлагат функция за мултимедийни съобщения, могат да получават и извикват на дисплея мултимедийни съобщения.

Забележка: Когато закупвате медийно съдържание от Интернет, това съдържание достига до вас с помощта на MMS съобщения. Можете да изтеглите съобщенията от сървъра и след това да ги запазите в паметта на телефона. Не можете да препращате тези съобщения към други хора или пък да добавяте запазените такива към MMS съобщение.

Създай (Меню 5.2.1)

В това меню можете да си създадете ново MMS съобщение.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение

1. След като се маркира **Тема** натиснете бутон **OK/↵**.
2. Въведете тема на вашето съобщение и натиснете бутон **OK/↵**.
За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.
3. Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до полето **Изображение и видео**, и натиснете бутон **OK/↵**.

Добавете снимка или видео към съобщението, посредством следните функции:

- **Изображения:** дава възможност да добавите снимка или изтеглено изображение. Можете да направите нова снимка, или да изберете една от вече заснетите снимки, или да изберете изображение, което сте изтеглили от Интернет. За повече информация относно функцията Камера, вижте страница 156.

- **Видео:** дава ви възможност да добавите видеоклип. Можете да запишете нов видеоклип или да изберете един от клиповете, които вече сте записали или изтеглили от Интернет. За повече информация относно функцията Камера, вижте страница 156.

Забележка: Когато добавяте видеоклип към съобщение, не можете да добавите и звук към клипа, който изпращате.

След като добавите снимка, екранът се връща към екрана на съобщението.

4. Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до полето Звук и натиснете бутон **OK/↵**.

Добавете звук към клипа, като използвате следните опции:

- **Запис:** дава ви възможност да запишете нова гласова бележка. За повече информация, вижте страница 77.

- **Гласове:** дава възможност да изберете една от гласовите бележки, които сте записали.

- **Моите звуци:** дава възможност да изберете звук, който сте изтеглили от Интернет.

След като добавите звук, екранът се връща към екрана на съобщението.

5. Натиснете бутон **Надолу**, за да се придвижите до полето съобщение и натиснете бутон **OK/↵**.

6. Въведете текста на съобщението.

Можете да натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

- **Готово:** дава възможност да запазите текста на съобщението си и се връща към екрана на съобщението.

- **Шаблон:** дава възможност да изберете шаблонно съобщение от папка **Текстови шаблон (Меню 5.6)**.

- **Избор на език:** дава ви възможност да промените езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.

- **Запази съобщението:** дава възможност да запазите съобщението в папки **Чернова**, **Моята папка**, или **Шаблон**.

7. След като приключите писането на текстово съобщение, натиснете бутон **OK/↵**.

8. Ако искате да промените някои добавените елементи, натиснете бутон **Нагоре** или бутон **Надолу**, докато маркирате поле, и натиснете екранен бутон **Опции**.

Забележка: Наличните опции се различават в зависимост от това дали полето, което сте избрали на екрана на съобщението е **Тема**, **Изображение & Видео**, **Звук** или **Поле** на съобщение.

Разполагате със следните опции:

- **Редактиране:** дава възможност да редактирате темата или текста на съобщението.

- **Добави медия/звук:** дава възможност да добавяте още снимки, видео, или звуци към съобщението.

- **Преглед:** показва създаденото съобщение.

- **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите съобщението.

- **Добави страница:** дава ви възможност да добавяте още страници. Можете да достигате до всяка страница като натискате **Ляв** или **Десен** бутон от екрана на съобщението.

- **Синхронизиране на страница:** дава възможност да настроите колко дълго страницата да стои на екрана на представяне на съобщението. След определено време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.

- **Стил на текста:** дава ви възможност да форматирайте текста.


За характеристиката **Цвят на текста** разполагате със следните опции: **Черен**, **Син**, **Зелен**, **Червен**, или **Жълт**.






За характеристиката **Големина на шрифта** разполагате с размерите **Среден**, **Едър** и **Дребен**.

За характеристиките **Получерен**, **Курсив**, или **Подчертан**, отбележете като натискате бутон **OK/↵**, за да използвате определен стил на текста.

- **Изчисти темата/Изображение и видео/Звук/съобщението:** изтрива темата на съобщението ви, добавените снимки, звуци или текст.
 - **Изтрий страница:** дава ви възможност да изтриете добавената страница.
 - **Запази съобщението:** дава възможност да запазите съобщението в папки **Чернова**, **Моята папка**, или **Шаблон**.
9. След като създадете съобщението, изберете опцията **Изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор**.
 10. Въведете номер на дестинация или e-mail адрес.
Докато въвеждате телефонен номер на дестинация или e-mail адрес, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции**:
 - **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите съобщението.
 - **Телефонен указател:** Дава възможност да изберете номер или e-mail от Телефонния указател.
 - **Промени получател:** дава възможност да промените типа получател на До, Скрито копие, Копие.
 - **Запази съобщението:** дава възможност да запазите съобщението в папки **Чернова**, **Моята папка**, или **Шаблон**.
 - **Назад:** връща се към екрана на съобщението.
 11. Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, натиснете бутон **Надолу** и попълнете полето за дестинация.
Забележка: Заплащате отделно за съобщение до всеки един телефонен номер или e-mail адрес.
 12. Ако е необходимо повторете стъпки 10 и 11. Можете да въведете до 20 номера.
 13. След като приключите, изберете опцията **Изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор**.
Вашият телефон изпраща съобщението.

Входяща кутия (Меню 5.2.2)


Когато получите ново мултимедийно съобщение, на екрана се извежда иконата MMS () . Заедно с имената на изпращащите, ако са налични в телефонния указател, се извежда и списък с мултимедийните съобщения и темите. Иконите от ляво ви показват статуса на съобщенията:

- : MMS известия, които сте прочели.
- : MMS известия, които не сте прочели.
- : Съобщения, които сте прочели.
- : Съобщения, които не сте прочели.
- : Messages that you are retrieving from the server.

Забележка: Когато опцията **Приемане в домашната зона** или **Приемане в роуминг** е настроена на **Ръчен**, текстовите известия автоматично се запазват в кутия Входящи. Ако опцията е настроена на **Автоматично**, съобщенията се запазват автоматично в кутия Входящи, без известия.

Изтегляне на съобщение

1. Преминете до известието като натискате бутони **Нагоре** или **Надолу** и натиснете бутон **OK/↵**.
2. Натиснете бутон **Нагоре** или бутон **Надолу**, за да преминете през информацията за съобщението.
3. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **OK/↵** за достъп до следните опции:
 - **Покажи:** отваря известието.
 - **Извлечи:** изтегля съобщението от MMS сървър.
 - **Изтрий:** изтрива съобщението.
 - **Изтрий всички:** изтрива всички известия.
4. За да прочетете съобщението, натиснете екранен бутон **Избор**, когато **Извлечи** се маркира.
Вашият телефон изтегля съдържанието на съобщението от сървъра и на дисплея се извежда потвърждаващо съобщение.
5. Изберете сваленото съобщение в списъка и натиснете бутона **Да**.

6. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
7. Когато приключите, натиснете бутона .

Преглед на съобщението

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон **OK/✓**.
Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има такава) след определено време.
2. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, можете влезете в опциите на съобщението, като натискате екранен бутон **Опции**.

Повтори: дава ви възможност да възпроизведете отново съобщението.

Отговор: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово или мултимедийно съобщение.

Отговори на всички: дава възможност да отговорите на изпращащия, и на всички номера и адреси в полетата До и Копие, като им изпратите мултимедийно съобщение.

Пренасочване: позволява ви да пренасочите съобщението към друг получател. Когато в съобщението има мултимедийно съдържание, което сте закупили от Интернет, пренасочването не е възможно.

Обратно позвъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изрежи медия: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например изображения, V-карти, V-Календар, от съобщения в телефона ви.

Изрежи адрес: дава ви възможност да извадите номера или e-mail адрес и URL на изпращащия, както и други e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в Моята папка: дава възможност да преместите съобщение в кутията **Моята папка (Меню 5.2.5)**.

Запази като шаблон: дава възможност да запазите копие на съобщението в кутията **Шаблон (Меню 5.2.6)**.

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на изтегляне, e-mail адрес и телефонен номер на изпращащия и получателя, големина на съобщението и приоритет и клас на съобщението.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва съобщението.

Отговор: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово или мултимедийно съобщение.

Отговори на всички: дава възможност да отговорите на изпращащия, и на всички номера и адреси в полетата До и Копие, като им изпратите мултимедийно съобщение.

Пренасочване: позволява ви да пренасочите съобщението към друг получател. Когато в съобщението има мултимедийно съдържание, което сте закупили от Интернет, пренасочването не е възможно.

Обратно позвъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички съобщения, запазени във Входяща кутия.




Премести в Моята папка: дава възможност да преместите съобщение в кутията **Моята папка (Меню 5.2.5)**.

Запази като шаблон: дава възможност да запазите копие на съобщението в папка **Шаблон (Меню 5.2.6)**.

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на изтегляне, e-mail адрес и телефонен номер на изпращащия и получателя, големина на съобщението и приоритет и клас на съобщението.

Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Когато влезете в това меню, на дисплея се извежда списък с мултимедийните съобщения, които сте изпратили или запазили. Иконите от ляво ви показват статуса на всяко съобщение.

-  : Съобщения, които в момента са изпратени
-  : Изпратени съобщения
-  : Съобщения, които вашият телефон не е успял да изпрати или е спрял да изпраща.

За да прегледате съобщенията:

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон **OK/↵**.
Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има такава) след определено време.
2. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон **Нагоре** или **Надолу**.
Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците като натискате **Ляв** или **Десен** бутон.

Използване на опциите на съобщението

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискането на екранен бутон **Опции**:

Повтори: дава ви възможност да възпроизведете отново съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изрежи адрес: дава ви възможност да извадите номерата на дестинацията или e-mail адресите URL, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в Моята папка: дава възможност да преместите съобщение в кутията **Моята папка** (Меню 5.2.5).

Запази като шаблон: дава възможност да запазите копие на съобщението в папка **Шаблон** (Меню 5.2.6).

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на изпращане, e-mail адрес и телефонен номер на получателя, големина на съобщението и приоритет.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички съобщения, запазени в Изходяща кутия.

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на изпращане, e-mail адрес и телефонен номер на получателя, големина на съобщението и приоритет.

Чернова (Меню 5.2.4)

След като създадете мултимедийно съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте "Изходяща кутия" на страница 106.

Моята папка (Меню 5.2.5)

В това меню можете да преглеждате съобщенията, които сте преместили или запазили в тази кутия със съобщения.

1. Преминете до съобщение и натиснете бутон **OK/↵**.

Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има такава) след определено време.

2. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците като натискате Ляв или Десен бутон.

Използване на опциите на съобщението

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискането на екранен бутон **Опции**:

Повтори: дава ви възможност да възпроизведете отново съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изрежи медия: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например изображения, звуци, видео, V-карти, V-Календар, от съобщения в телефона ви.

Изрежи адрес: дава ви възможност да извадите e-mail адреси URL, или телефонни номера от текста на съобщението.

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на запазване, e-mail адреси и телефонни номера на изпращачия, големина на съобщението и приоритет.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изтрий всички: дава възможност да изтриете всички съобщения, запазени в кутията Моята папка.

Свойства: показва характеристиките на съобщението, като час и дата на запазване, e-mail адреси и телефонни номера на изпращачия, големина на съобщението и приоритет.

Шаблон (Меню 5.2.6)

телефонът ви разполага с 11 фабрично зададени съобщения, които можете да използвате, когато пишете ново съобщение. Фабрично зададените съобщения не могат да бъдат изтрети.

1. Преминете през списъка с шаблони посредством бутон Нагоре или Надолу.

2. Когато маркирате избория от вас шаблон, натиснете бутон **OK/✓**.

Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има такава) след определено време.

3. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

4. Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

- **Повтори**: дава ви възможност да възпроизведете отново съобщението.

- **Изпрати**: позволява ви да изпратите съобщение като използвате шаблона. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 99.

- **Редактиране**: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

- **Изтрий**: дава ви възможност да изтриете шаблона. Тази опция не е активна за фабрично зададени съобщения шаблони.

5. Натиснете екранен бутон **Назад**, за да излезете от текущия екран.

В списъка със Шаблиони натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва шаблона за съобщение.

Изпрати: позволява ви да изпратите съобщение като използвате шаблона. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 99.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, темата, изображението, звука или текста.

Ново: дава ви възможност да създадете нов шаблон за съобщение.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете шаблона. Фабрично зададените шаблони за съобщения не могат да бъдат изтрети.

Изтрий всички: дава възможност да изтриете всички шаблони за съобщения, освен фабрично зададените шаблони за съобщения, запазени в кутия Шаблиони.

Настройки (Меню 5.2.7)

Можете да промените фабричните настройки за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения. Освен това можете да конфигурирате различни настройки, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

Настройки при изпращане

Можете да настроите фабричните настройки за изпращане на мултимедийно съобщение.

Разполагате със следните опции:

Приоритет: можете да изберете приоритет за вашите съобщения.

Период на валидност: можете да настроите периода, за който вашите текстови съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения, след като бъдат изпратени.

Доставка след: Можете да изберете след колко време да бъде изпратено съобщението.

Скрит адрес: когато е активна тази опция, вашият телефонен номер не се изписва на телефона на получателя.

Отчет доставка: когато тази опция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Потвърждение за прочитане: когато тази опция е разрешена, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви до получателя.

Настройки при получаване

Можете да настроите фабричните настройки за получаване на мултимедийно съобщение.

Разполагате със следните опции:

Приемане в домашната зона/Приемане в роуминг: можете да настроите дали телефонът ви да тегли или не нови входящи съобщения от MMS сървъра, без да ви известява, когато сте в зоната на покритие у дома, и когато сте в роуминг, в зоната на покритие на чужда мрежа.

Ръчен: телефонът получава известия и вие трябва ръчно да изтеглите новите съобщения като използвате опцията **Извлечи**.

Автоматично: телефонът автоматично изтегля нови съобщения от сървъра.

Отхвърляне: телефонът отхвърля всички входящи съобщения.

Отхвърляне на анонимен: когато тази опция е активирана, телефонът отхвърля съобщения от анонимен подател.

Отхвърляне на обяви: когато тази опция е активирана, телефонът отхвърля рекламни съобщения.

Отчет позволен: когато тази опция е активирана, подателят на входящо съобщение получава от мрежата отчет за доставяне.

MMS профили

Можете да конфигурирате различни настройки на мрежата, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

Забележки:

- Последният профил, до който сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващи съобщения.
- Ако промените MMS настройките, без да се консултирате с оператора, MMS функцията може да не работи правилно.

Разполагате със следните опции:

Настоящ профил: дава възможност да изберете един от профилите.

Настройки на профил: за всеки профил разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете име, с което искате да назовете MMS сървъра.

URL на сървъра: въведете адреса на вашия MMS сървър.

Прокси: когато тази опция е активирана, можете да се свържете с GPRS мрежата като използвате прокси сървъра.

GPRS настройки: разполагате със следните опции:

- IP адрес: (Когато прокси е настроен на активирай) въведете необходимия адрес на портал за връзка с GPRS мрежата.
- Порт: (Когато прокси е настроен на активирай) въведете номера на порта за връзка към GPRS мрежата.
- DNS1: (Когато прокси е настроен на деактивирай) въведете основен адрес за връзка към GPRS мрежата.
- DNS2: (Когато прокси е настроен на деактивирай) въведете вторичен адрес за връзка към GPRS мрежата.
- APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.
- Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към GPRS мрежа.
- Парола: въведете паролата за връзка към GPRS мрежата.

Версия: Изберете налична OMA версия и максимален големина при изпращане и получаване.

Забележка: Според мобилния ви оператор, не е възможно да поддържате максималния лимит от 295KB. В този случай, опитайте отново след като промените настройката на 100KB.

За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Изтрий всички (Меню 5.2.8)

Това меню ви позволява да изтриете всички мултимедийни съобщения поотделно от всяка кутия за съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

1. За да	Натиснете
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички съобщения, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон OK/↵ .

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните съобщения.
3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да**, за да потвърдите.

Email (Меню 5.3)

Можете да изпращате или получавате електронни съобщения директно от телефона си. Благодарение на E-mail функцията, можете да получавате или изпращате звуци и картинки, както и записи от Телефонния указател или бележки от календара.

За да използвате тази функция е необходимо да се абонирате за услугата e-mail и да си създадете email профил и акаунт в менютата **Email акаунт** и **Email профил**. Вижте страница 124 и страница 126.

Създай (Меню 5.3.1)

За да напишете и изпратите e-mail съобщение:

1. След като се маркира **Тема** натиснете бутон **OK/↵**.

2. Въведете тема на e-mail-a.

За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 32.

На екрана на Тема, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

- **Запази:** дава възможност да запазите темата на съобщението си и се връща към екрана на съобщението.
- **Избор на език:** дава ви възможност да промените езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.
- **Отмени:** връща ви към екрана на съобщението.

3. Натиснете бутона **OK/↵**.

4. Натиснете бутон Надолу, за да се придвижите до полето съобщение и натиснете бутон **OK/↵**.

5. Въведете текста на e-mail-a.

На екрана Съобщение, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

- **Запази:** дава възможност да запазите текста на съобщението и ви връща към екрана на съобщението.
- **Текстови шаблони:** дава възможност да изберете шаблонно съобщение от папка **Текстови шаблон (Меню 5.6)**.
- **Избор на език:** дава ви възможност да промените езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.
- **Отмени:** връща ви към екрана на съобщението.

6. Натиснете бутона **OK/↵**.

7. Натиснете бутон Надолу, за да се придвижите до полето Прикачи файл и натиснете бутон **OK/↵**.

Можете да прикачите различни типове файлове от папки Изображения, Видео, Музика и Звуци.

След като прикачите файл, екранът се връща към екрана на съобщението.

8. Ако искате да промените добавените елементи натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате поле или прикачен файл, и натиснете екранен бутон **Опции**.

Забележка: Наличните опции се различават в зависимост от това дали полето, което сте избрали на екрана на съобщението е Тема, Съобщение или Прикачен файл.

Разполагате със следните опции:

- **Добави:** дава възможност да добавяте теми, e-mail текст и медийни файлове.
- **Редактиране:** дава възможност да редактирате темата или текста на e-mail -a.
- **Покажи:** показва прикачения файл.
- **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите e-mail съобщението.
- **Запази Email:** запазва e-mail-a в кутия **Чернова (Меню 5.3.4)** или **Моята папка (Меню 5.3.5)**.
- **Изчисти темата/съобщение:** изтрива темата или текста на e-mail съобщението.
- **Премахни прикачения файл:** изтрива избрания прикачен файл.
- **Премахни всички прикачени:** изтрива всички прикачени файлове.

9. След като създадете e-mail съобщението, изберете опцията **Изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор**.

10. въведете e-mail адрес.

Докато въвеждате адреса, можете да използвате следните опции като натиснете екранен бутон **Опции**:

- **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите e-mail-a, който сте създали.
- **Телефонен указател:** дава ви възможност да изберете e-mail адрес от Телефонния указател.
- **Промени получател:** дава възможност да промените типа получател на До, Скрито копие, Копие.
- **Запази Email:** дава възможност да запазите e-mail-a в кутия **Чернова (Меню 5.3.4)** или **Моята папка (Меню 5.3.5)**.
- **Назад:** връща ви към екран Ново.




11. Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, натиснете бутон Надолу и попълнете полето за дестинация.

12. Ако е необходимо повторете стъпка 11, за да добавите още e-mail адреси. Можете да въведете до 15 e-mail адреса.
13. Изберете опцията **Изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор**.
Вашият телефон изпраща e-mail съобщението.
След като e-mail-а е изпратен, той автоматично се запазва в Изходяща кутия.

Входяща кутия (Меню 5.3.2)

Това меню ви дава възможност да проверите e-mail сървъра за нови e-mail-и и да прегледате e-mail съобщенията, които сте получили.

Иконите от ляво ви показват статуса на съобщенията:

- : E-mail, който е изтеглен от e-mail сървъра.
- : E-mail с прикачени файлове, който е изтеглен от e-mail сървъра.
- : E-mail, който не е изтеглен от e-mail сървъра.

Забележки:

- След като прочетете e-mail-а, иконата се променя в отворен плик.
- Иконата ! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет.
- Иконата Сиво съобщение означава, че съобщението е с нисък приоритет.

Преглеждане на заглавката на e-mail-а

1. Натиснете екранен бутон **Избор**, когато се маркира **Провери нова поща**, за да изтеглите e-mail заглавките от сървъра.
Забележка: Можете да настроите телефона да изтегля само заглавки или целите e-mail-и, включително заглавки и тяло чрез опцията **Опция за извличане**. За повече информация, вижте страница 124.
Извежда се списъкът с получените e-mail съобщения.
2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да се придвижите до e-mail-а.

3. Натиснете бутон **OK/✓**, за да прочетете заглавката.

Докато преглеждате заглавката на e-mail-а, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Извлечи: дава възможност да изтеглите едно или всички e-mail съобщения от e-mail сървъра.

Отговор: дава възможност да изпратите отговор на подателя, или на всички получатели, включително и на подателя на e-mail-а.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете заглавката. Можете да изберете дали да го изтриете само от телефона, или едновременно от телефона и от e-mail сървъра.

Изрежи адрес: дава възможност да извадите e-mail адресите, URL адресите, и телефонните номера, така че да ги запазите в Телефонния указател или да отидете на съответния URL.

Блокирай адрес: дава възможност да добавите номера на подателя към папката **Блокирай адрес (Меню 5.3.7)**, така че да не получавате съобщения от този e-mail адрес.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: отваря заглавката.

Извлечи: дава възможност да изтеглите едно или всички e-mail съобщения от e-mail сървъра.

Отговор: дава възможност да изпратите отговор на подателя, или на всички получатели, включително и на подателя на e-mail-а.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете избраната заглавка. Можете да изберете дали да го изтриете само от телефона, или едновременно от телефона и от e-mail сървъра.

Изтрий всички: дава възможност да изтриете всички e-mail съобщения, но само от телефона.

Сортирай: дава възможност да сортирате e-mail съобщенията по големина, тема, данни, или по e-mail адрес на подателя.

Преглед на целия e-mail

1. Натиснете екранен бутон **Избор**, когато се маркира **Провери нова поща**, за да изтеглите e-mail заглавките от сървъра.

Забележка: Можете да настроите телефона да изтегля само заглавки или целите e-mail-и включително заглавки и тяло чрез опцията **Опция за извличане**. За повече информация, вижте страница 124.

Извежда се списъкът с получените e-mail съобщения.

2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да се придвижите до e-mail-a.
3. Натиснете бутон **OK/✓**, за да прочетете съобщението.
4. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако искате да отидете в началото или в края на съобщението, натиснете бутон **✕** или бутон **⌂**, респективно.

5. Когато изберете прикачен файл, можете да прегледате или възпроизведете прикачения файл в e-mail-a.

Използване на опциите на съобщението

Забележка: Когато изтеглите e-mail-и от e-mail сървъра, някои опции не са активни.

Докато преглеждате e-mail-a, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Отвори файл: отваря прикачения файл.

Запази файла: дава ви възможност да запазите прикачения файл в паметта на телефона.

Отговор: дава възможност да изпратите отговор на подателя, или на всички получатели, включително и на подателя на e-mail-a.

Пренасочване: дава ви възможност да изпратите или препратите e-mail съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете e-mail съобщението. Можете да изберете дали да го изтриете само от телефона, или едновременно от телефона и от e-mail сървъра.

Изрежи адрес: дава възможност да извадите e-mail адресите, URL адресите, и телефонните номера, така че да ги запазите в Телефонния указател или да отидете на съответния URL.

Блокирай адрес: дава възможност да добавите номера на подателя към папката **Блокирай адрес (Меню 5.3.7)**, така че да не получавате съобщения от този e-mail адрес.

Премести в Моята папка: дава възможност да преместите e-mail съобщението в кутията **Моята папка (Меню 5.3.5)**.

Свойства: показва ви характеристиките на e-mail съобщението, като тема, час и дата на изтегляне, e-mail адрес на подателя и на получателя, големина на съобщението, брой на прикачени файлове, приоритет и адрес на сървър.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: отваря e-mail съобщенията.

Отговор: дава възможност да изпратите отговор на подателя, или на всички получатели, включително и на подателя на e-mail-a.

Пренасочване: дава ви възможност да изпратите или препратите e-mail съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете e-mail съобщението. Можете да изберете дали да го изтриете само от телефона, или едновременно от телефона и от e-mail сървъра.

Изтрий всички: дава възможност да изтриете всички e-mail съобщения, но само от телефона.





Сортирай: дава възможност да промените реда на сортиране на e-mail съобщенията по големина, тема, дата, или по e-mail адрес на подателя.


Блокирай адрес: дава възможност да добавите номера на подателя към папката **Блокирай адрес (Меню 5.3.7)**, така че да не получавате съобщения от този e-mail адрес.

Свойства: показва ви характеристиките на e-mail съобщението, като тема, час и дата на изтегляне, e-mail адрес на подателя и на получателя, големина на съобщението, брой на прикачени файлове, приоритет и адрес на сървър.

Изходяща кутия (Меню 5.3.3)

Ако изберете това меню, списъкът с e-mail съобщения, които сте изпратили или не сте успели да изпратите, се извежда на дисплея, заедно с темата и e-mail адреса на подателя. Следните икони от ляво ви показват статуса на съобщенията.


-  : E-mail, който не сте прочели.
-  : E-mail с прикачен файл, който не сте прочели.
-  : E-mail, който вашият телефон не може да изпрати.
-  : E-mail съобщения, които вашият телефон е изпратил успешно.



 иконата от дясната страна на съобщението показва, че e-mail-a се изпраща.

Забележки:

- След като прочетете e-mail-a, иконата се променя в отворен плик.
- Иконата ! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет.

За да прегледате e-mail-a:

1. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да се придвижите до e-mail-a.
2. Натиснете бутон ОК/, за да прочетете съобщението.
3. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако искате да отидете в началото или в края на съобщението, натиснете бутон  или бутон , респективно.

Използване на опциите на съобщението

Забележка: Докато телефонът изпраща e-mail-и, някои функции не са активни.

Докато четете съобщението, натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Отвори файл: отваря прикачения файл. Тази опция е налична, само когато e-mail-a има прикачени файлове.

Запази файла: дава ви възможност да запазите прикачения файл в паметта на телефона. Тази опция е налична, само когато e-mail-a има прикачени файлове.

Отмени: спира изпращането на e-mail-a. Тази опция е налична, сако когато изберете e-mail, който се изпраща в момента.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите или препратите e-mail съобщението.

Редактиране: дава ви възможност редактирате e-mail съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете e-mail съобщението.

Премести в Моята папка: дава възможност да преместите e-mail съобщението в кутията **Моята папка (Меню 5.3.5)**.

Свойства: показва ви характеристиките на e-mail съобщението, като тема, час и дата на изпращане, e-mail адрес на подателя и на получателя, големина на съобщението, брой на прикачени файлове, приоритет и адрес на сървър.

В списъка със съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: отваря e-mail съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите или препратите e-mail съобщението.

Отмени: спира изпращането на e-mail-a. Тази опция е налична, сако когато изберете e-mail, който се изпраща в момента.

Редактиране: дава ви възможност редактирате e-mail съобщението.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете e-mail съобщението.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички e-mail съобщения, запазени в Изходяща кутия.

Сортирай: дава възможност да промените реда на сортиране на e-mail съобщенията по големина, тема, дата, или по e-mail адрес на подателя.

Свойства: показва ви характеристиките на e-mail съобщението, като тема, час и дата на изпращане, e-mail адрес на подателя и на получателя, големина на съобщението, брой на прикачени файлове, приоритет и адрес на сървър.

Чернова (Меню 5.3.4)

След като създадете e-mail съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

Когато изпращате e-mail, запазен в тази кутия за съобщения, e-mail-а се изтрива от тази кутия.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте "Изходяща кутия" на страница 120.

Моята папка (Меню 5.3.5)

В това меню можете да преглеждате съобщенията, които сте преместили от кутия Входящи, Изходящи и Чернова, в тази кутия със съобщения.

Можете също да прегледате съобщенията, които сте съхранили, докато създавате e-mail.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте "Изходяща кутия" на страница 120.

Настройки (Меню 5.3.6)

Можете да промените първоначалните опции за настройка на функцията E-mail съобщения.

Настройки при изпращане

Можете да промените текущите настройки за изпращане на e-mail. Разполагате със следните опции:

Изпрати копие до себе си: когато опцията е маркирана, телефонът изпраща копия от изходящите e-mail съобщения към предварително посочен e-mail адрес.

Потвърждение доставка: когато тази опция е маркирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Потвърждение за прочитане: когато тази опция е маркирана, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви до получателя.

Приоритет: можете да изберете приоритет за вашите съобщения.

Включи подпис: когато тази опция е маркирана, можете да приложите под формата на подпис към вашите e-mail съобщения име, телефонен номер, проста бележка или кратък запис. Разполагате със следните опции:

Редакт. име: можете да промените името във вашия подпис.

Редакт. телефонен номер: можете да промените телефонния номер във вашия подпис.

Редакт. бележка: можете да запазите подписа си.

Настройки при получаване

Можете да промените текущите настройки за получаване на e-mail. Разполагате със следните опции:

Интервал на проверка: можете да определите през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за нови съобщения.

Когато тази опция е настроена на **Не се използва**, трябва ръчно да проверите сървъра като изберете **Провери нова поща** във Входяща кутия.

Потвърждение за прочитане: ако тази опция е настроена на **Съобщи**, телефонът ви пита дали да изпрати на получателя искане за отговор-прочетен e-mail.

Ако тази опция е настроена на **Не**, телефонът игнорира искания за отговор-прочетено.

Ако тази опция е настроена на **Да за всички**, телефонът изпраща на получателя искане за отговор-прочетен e-mail, без да ви пита.

Опция за извличане: можете да изберете дали телефонът да изтегля само заглавки, или целите e-mail-и, включително заглавка и тяло.

Опция за изтриване: когато тази опция е настроена на **Веднага**, телефонът изтрива e-mail-а и от телефона и от e-mail сървъра.

Когато тази опция е настроена на **По време на следващото свързване**, телефонът изтрива e-mail-ите и от телефона и от e-mail сървъра следващия път, когато се свържете с e-mail сървъра.

Отхвърли, ако е над: можете да зададете максимална големина на входящо съобщение. телефонът ви ще отхвърля съобщения, които са над определената големина.

Email акаунт

Забележка: Докато изпращате или изтегляте e-mail от e-mail сървъра, не можете да промените настройките на e-mail акаунта.

Разполагате със следните опции:

Текущ акаунт: можете да проверите текущия си акаунт или да изберете един от акаунтите.

Настройка на акаунт: можете да конфигурирате до 5 e-mail адреса към e-mail сървъри. Разполагате със следните опции за всеки акаунт:

Име на акаунт: въведете име за избрания акаунт.

Зает: изберете тази опция, за да използвате избрания акаунт. Трябва да маркирате тази опция, за да изведете акаунта в кутия Входящи.

Име на потребител: въведете име, което да бъде показано като име на подател в изходящите ви съобщения.

Email адрес: въведете вашия e-mail адрес.

SMTP сървър: въведете IP адрес или име на домейн на сървъра, който ще се използва за изпращане на съобщения. Вашият мобилен оператор ще ви даде тази информация.

SMTP порт: въведете номера на SMTP порт. Вашият мобилен оператор ще ви даде тази информация.

Тип протокол: определете тип e-mail протокол за входящия сървър, или **POP3** или **IMAP4**. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.

Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

Когато типа протокол е настроен на **POP3**:

POP3 сървър: въведете IP адрес или име на домейн на сървъра, който ще се използва за получаване на съобщения. Вашият мобилен оператор ще ви даде тази информация.

POP3 порт: въведете номера на SMTP порт.

APOP регистрация: когато тази опция е маркирана, можете да се свържете към сървъра като използвате APOP регистрация.

Идентификация на потребителя: въведете вашето потребителско име.

Парола: въведете вашата e-mail парола.

Когато типа протокол е настроен на **IMAP4**:

IMAP4 сървър: въведете IP адрес или име на домейн на сървъра, който ще се използва за получаване на съобщения.

IMAP4 порт: въведете номера на IMAP4 порт.

Извлечи заглавки: настройте брой заглавки, които да изтеглите от сървъра.

Извлечи прикачените: когато е маркирана тази опция, можете да получавате от сървъра прикачени файлове с e-mail-ите.

Идентификация на потребителя: въведете вашето потребителско име.

Парола: въведете вашата e-mail парола.

Email профил

Можете да конфигурирате различни настройки на мрежата, които се изискват при изпращането или получаването на e-mail-и.

Забележка: Докато изпращате или изтегляте e-mail от e-mail сървъра, не можете да промените настройките на e-mail профила.

Разполагате със следните опции:

Настоящ профил: дава възможност да изберете един от профилите.

Настройки на профил: можете да конфигурирате до 5 e-mail профила. За всеки профил разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете името, с което искате да назовете e-mail сървъра.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете изискваното ID на потребителя за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GPRS мрежата.

DNS1: въведете основен адрес, който се изисква за свързване с GPRS мрежата.

DNS2: въведете вторичен адрес, който се изисква за свързване с GPRS мрежата.

Блокирай адрес (Меню 5.3.7)

В това меню можете да настроите филтър за e-mail адреси, от които телефонът да не приема съобщения.

1. въведете e-mail адрес.
2. Ако искате да въведете още e-mail адреси, натиснете бутон **Надолу**.
3. Ако е необходимо повторете стъпка 1 и 2, за да добавите още e-mail адреси.

Можете да въведете до 10 e-mail адреса.

4. Натиснете бутона **OK/↵**.

Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

На екрана на Блокирай адрес, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Запази: дава ви възможност да запазите e-mail адреса.

Телефонен указател: дава ви възможност да изберете e-mail адрес от Телефонния указател.

Изтрий: изтрива избрания e-mail адрес.

Изтрий всички: изтрива всички e-mail адреси, съхранени в списъка на филтъра.

Отмени: излиза от текущия екран.

Изтрий всички (Меню 5.3.8)

Това меню ви позволява да изтриете всички картинни съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

За да	Натиснете
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу . За да изтриете всички съобщения, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон OK/↵ .
изтриете маркираните съобщения	екранен бутон Изтрий .

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да**, за да потвърдите.

Забележка: Докато изпращате или изтегляте e-mail от e-mail сървъра, временно нямате достъп до Входяща и Изходяща кутия.

Push съобщения (Меню 5.4)

В това меню можете да получавате и да имате достъп до съобщения от WAP сървъра.

Разполагате със следните опции:

Входяща кутия: дава възможност да четете push съобщения, които сте получили.

Настройки: можете да настроите дали да получавате или не push съобщения. Разполагате със следните опции:

Винаги: телефонът получава push съобщения.

Никога: телефонът отхвърля push съобщения.

По желание: телефонът получава push съобщение от центъра за услуги, зададен в тази опция. Можете да промените номера на центъра за услуги, който да бъде използван при получаване и изпращане на нови push съобщения.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички push съобщения.

Гласова поща (Меню 5.5)

Това меню ви позволява да имате достъп до кутията на вашата гласова поща, ако мрежата поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

Свързване с гласовата поща: преди да използвате функцията Гласова поща, трябва да въведете номера на гласовия ви сървър, получен от вашия мобилен оператор. Можете да изберете това меню и да натиснете екранен бутон **Избор**, за да прослушате съобщенията си.

Можете бързо да се свържете с гласовия сървър като натиснете и задържите бутон **1** в Режим на готовност.

Номер на гласов сървър: това меню ви дава възможност да промените името или номера на сървъра на гласовата поща, ако е необходимо.

Забележка: Гласовата поща е опция на мрежата. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Текстови шаблон (Меню 5.6)

Това меню ви дава възможност да настроите максимум 10 съобщения, които ще използвате най-често.

1. Изберете празна позиция или шаблона, които желаете, и натиснете бутон **OK/✓**.

2. Въведете съобщението, което желаете.

Можете да натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

- **Запази:** запазва шаблона за съобщение.
- **Избор на език:** дава ви възможност да промените езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.
- **Отмени:** излиза от текущия екран.

3. След като приключите писането на текстовия шаблон, натиснете бутон **OK/✓**.

В списъка със шаблони за съобщенията натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да напишете нов шаблон за съобщения или да редактирате съществуващ.

Изпрати съобщение: дава възможност да изтеглите шаблон за съобщение за изпращане на SMS или MMS съобщение. За повече информация относно изпращане на съобщение, вижте страница 91 и страница 99, респективно.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете шаблона.

Съобщения от тип разпространение (Меню 5.7)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области, като информация за времето или пътната обстановка. Съобщенията на база клетъчно разпространение (СВ) се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в Режим на готовност.
- опцията **Получи** е настроена на **Включено**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

Чети: дава ви възможност да видите получените съобщения.

Кутията **Временни** извежда на дисплея съобщения от мрежата, но губи съдържанието си веднага след като телефонът се изключи. Преминете през съобщенията, посредством бутон Нагоре и бутон Надолу.

Можете да запазите СВ съобщението в кутия **Запазени съобщения**, така че по-късно да можете да го възстановите. Когато се появи текст с известие, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

Получи: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на СВ съобщения.

Канал: дава ви възможност да посочите каналите, от които предпочитате да получавате СВ съобщения. Разполагате със следните опции:

Всички канали: дава възможност да активирате или деактивирате всички канали.

Съответни канали: показва каналите, съхранени на SIM картата ви. Можете също да запазвате, триете, редактирате, и добавяте канали. Тази опция е налична, когато опцията Всички канали е активирана.

Език: дава ви възможност да изберете предпочитани от вас езици за изписване на СВ-съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта (Меню 5.8)

В това меню можете да видите състоянието на паметта за текстови, мултимедийни, e-mail, или push съобщения.

За да получите достъп до следните опции, натиснете Ляв или Десен бутон:

SMS: Можете да видите броя на съобщенията, които сте съхранили и общият брой съобщения, които можете да съхранявате в паметта на телефона и на SIM картата. Можете да видите и броя на съобщенията, които са запазени във всяка кутия за съобщения. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

MMS: Можете да проверите размера на паметта, с която разполагате за MMS съобщения, и заетата памет във всяка кутия за съобщения. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Email: Можете да проверите размера на паметта, с която разполагате за e-mail съобщения, и заетата памет във всяка кутия за съобщения. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Push съобщения: Можете да видите броя на съобщенията, които сте запазили и общият брой съобщения, които можете да запазвате.

Забележка: Ако кутиите за съобщения са пълни, можете да изберете и отворите една от тях директно от това меню, и след това да изтриете някои съобщения, за да освободите памет.

Меню **Забавление** съхранява направени от вас снимки, видеоклипове и гласови бележки, които сте записали. Можете също да видите снимки, видео, звуци, които сте изтеглили от интернет, или сте получили в съобщения.

Изображения

В това меню можете да видите направени от вас или заредени от интернет снимки, или получени в съобщения.

Снимки

Можете да видите снимките, които сте направили с телефона.

Преминете до снимката и натиснете бутон **OK/✓**, за да видите снимката.

Използване на опциите на снимката

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Забележка: Наличните опции са различни в зависимост от това дали гледате снимката в списъка със снимки, или я отваряте и преглеждате.

Покажи: показва снимката.

Списък: показва списъка на снимките.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите снимката на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите снимката до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите снимката на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Премести в Моите снимки: дава възможност да преместите снимката в папка **Моите снимки**.

Задай като: дава възможност да зададете снимка като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някои от записите в Телефонния указател.

Редактиране: дава ви достъп до следните опции:

Символи за изразения: дава възможност да добавите емоция към снимката. След като изберете символ за изразение, можете да го преместите като натискате бутоните за навигация или бутони **2, 4, 6, and 8**.

Кадри: позволява ви да изберете декоративни кадри.

Ефекти: позволява ви да промените цветовия тон или да приложите специален ефект към снимката.

Показване на слайдове: дава възможност да настроите всички снимки автоматично да се показват последователно. Можете да изберете времеви интервал между снимките.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на снимката.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете снимката.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички снимки.

Защита: не позволява да бъде изтрита снимката.

Свойства: показва характеристиките на снимката, като например име и големина на файла, час и дата на запазване, формат на файла, резолюция, качество и защита.

Моите снимки



В това меню можете да преглеждате снимките, които сте преместили от кутия папка Снимки в тази кутия със снимки.

За повече информация относно преглеждане на снимки или използване на опциите на снимката, вижте "Снимки" на страница 132.

Изтеглени изображения

Когато влезете в това меню, на екрана се извежда списък със снимките, които сте изтеглили от интернет или получили в съобщения.

Иконите от ляво ви на снимката показват статуса на файловете:

- : файлове, които можете да препращате на други хора.
- : файлове, които не можете да препращате на други хора.

За повече информация относно преглеждане на снимки или използване на опциите на снимката, вижте "Снимки" на страница 132.

Видео

В това меню можете да видите заснети от вас или заредени от интернет видеоклипове, или получени в съобщения.







Видеоклипове

Можете да видите видеоклиповете, които сте записали с телефона.

За да възпроизведете видеоклип, преминете до видеоклипа, който желаете да видите и натиснете бутон **OK/↵**.

Докато се възпроизвежда файла, разполагате със следните опции:

- Преминете до бутон и натиснете бутон **OK/↵**. Разполагате със следните бутони:

Бутони	Функция
	възпроизвежда или възвръща.
	спира за кратко.
	спира.
	прескача един файл назад.
	прескача един файл напред.
	задава режим на повторение.

- Натиснете Бутоните за звука, за да регулирате звука.

Използване на опциите на видеоклипа

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Забележка: Наличните опции са различни в зависимост от това дали гледате снимката в списъка с видеоклипове, или преглеждате статичен кадър от видеоклипа.

Възпроизведи: възпроизвежда видеоклипа.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите видеоклипа на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите видеоклипа на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите видеоклипа до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите видеоклипа на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Премести в Моите видеоклипове: дава възможност да преместите видеоклипа в папка **Моите видеоклипове**. Вижте страница 136.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на видеоклипа.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете видеоклипа

Изтрий всички: дава възможност да изтриете всички видеоклипове, запазени в папката Моите видеоклипове.

Защита: не позволява да бъде изтрият видеоклипа.

Свойства: показва характеристиките на видео клипа, като например име и големина на файла, час и дата на записване, формат на файла, резолюция, и продължителност на записа.

APN настройка: (само за изтеглени видеоклипове) въведете името на входната точка, използвано за адрес на портала на GPRS мрежата.

Моите видеоклипове



Можете да прегледате видеоклиповете, които сте преместили от папка Видеоклипове в тази кутия със снимки.

За повече информация относно преглеждане на видеоклип или използване на опциите на видеоклипа, вижте “Видеоклипове” на страница 134.

Изтеглени видеозаписи

Когато влезете в това меню, можете да прегледате списък с видеоклиповете, които сте изтеглили от интернет или получили в съобщения.

Иконите на видеоклиповете показват статуса на файловете:

- : файлове, които можете да препращате на други хора.
- : файлове, които не можете да препращате на други хора.

За повече информация относно преглеждане на видеоклип или използване на опциите на видеоклипа, вижте “Видеоклипове” на страница 134.








Музика

В това меню, можете да прегледате списък с музикалните файлове, които сте изтеглили от интернет, или сте качили от компютъра си на телефона чрез програмата Samsung PC Studio.

За да възпроизведете музикален файл, преминете до файла като използвате бутони Нагоре и Надолу и натиснете бутон ОК/↵.

Докато се възпроизвежда файла, разполагате със следните опции:

- Преминете до функционален бутон и натиснете бутон ОК/↵. Разполагате със следните бутони:

Бутони	Функция
	възпроизвежда или възвръща.
	спира за кратко.
	спира.
	върща към предходния файл.
	прескача следващия файл.
 / 	променя режима на повторение.

- Натиснете Бутоните за звука, за да регулирате звука.
- Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до опциите на MP3 плейъра: За повече информация, вижте по-долу.
- Натиснете екранен бутон **Стоп**, за да спрете.

Използване на опциите на музикалния файл

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Забележка: наличните опции зависят от това дали ги гледате в списък с музикални файлове, или на екрана на MP3 плейъра.

Възпроизведи/Пауза: започва/спира за кратко възпроизвеждането.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по Email: дава възможност да изпратите музикалния файл на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите музикалния файл до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите музикалния файл на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Добави списък за изпълнение: дава възможност да добавите музикалния файл към плейлистата.

Отвори списък за възпроизв.: показва плейлистата.

Задай като: дава възможност да зададете файл като тон повъняване или като специфична мелодия на повикване за даден запис от Телефонния указател.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на файла.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете музикалния файл.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на MP3 файлове:

Повтори: дава възможност да изберете режим на повторение, **Всички**, **Изключено**, или **Един запис**.

Размест: дава възможност да възпроизведете ред на възпроизвеждане, **Изключено** или **Включено**.

Обем: дава ви възможност да изберете ниво на звука.

Заклучи бутоните за силата на звука: при заключена клавиатура, дава възможност да заключите бутоните за звука от ляво на телефона, така че ако неволно ги натиснете, да не се променя силата на звука.

Стойност на еквайзера: дава възможност да промените изображението на еквайзера на екрана на MP3 плейъра.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички музикални файлове.

Защита: не позволява да бъде изтрит музикалния файл.

Свойства: показва ви свойствата на музикалния файл.




Звуци

В това меню можете да видите звуците, които сте записали или изтеглили от интернет, или получени чрез мултимедийни съобщения.

Гласов списък

Можете да прегледате списъка с гласови бележки, които сте записали.

Преминете до гласова бележка и натиснете бутон **OK/↵**, за да възпроизведете гласовата бележка.

Можете да спрете за кратко възпроизвеждането като изберете  и след това го възобновите като изберете . Можете да регулирате звука като натискате бутоните за звука. За да го спрете, изберете  или натиснете екранен бутон **Стоп**.

Използване на опциите на гласовата бележка

В списъка с гласови записки натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Възпроизведи: възпроизвежда гласовата бележка.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите гласова бележка на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите гласовата бележка на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите гласовата бележка до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите гласовата бележка на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на гласовата бележка.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете гласовата бележка.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички гласови бележки.



Защита: не позволява да бъде изтрита гласовата бележка.

Свойства: показва ви характеристиките на гласовата бележка, като име на бележката, час и дата на записване, формат на файла, времетраене, големина и статус на защита.

Изтеглени звуци

Можете да прегледате списъка със звуци, които са изтеглили от интернет или получили в съобщения.

Иконите в списъка със звуци показват статуса на файловете:

- : файлове, които можете да препращате на други хора.
- : файлове, които не можете да препращате на други хора.

Преминете до звук и натиснете бутон **OK/✓**, за да прослушате звука. За да регулирате звука, натиснете бутоните за звука.

Използване на опциите на звуковия файл.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Забележка: Наличните опции са различни в зависимост от това дали гледате в списъка със звуци, или възпроизвеждате звука.

Възпроизведи: възпроизвежда звука.

Списък: показва списъка със звуци.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите звука на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите звука на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите звука до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите звука на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Задай като: дава възможност да зададете звука като тон позвъняване или като специфична мелодия на повикване за даден запис от Телефонния указател.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на звука.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете звука.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички звуци.

Защита: не позволява да бъде изтрит звука.

Свойства: показва ви характеристиките на звука, като час и дата на запазване, формат, времетраене, и статус на защита.

Състояние на паметта

Можете да проверите размера на медийните съобщения, с която разполагате за MMS съобщения, и заетата памет във всяка кутия за съобщения.

Ако кутиите за медийни елементи са пълни, можете да изберете и отворите една от тях директно от това меню, и след това да изтриете някои съобщения, за да освободите памет.

Органайзер

Функцията Органайзер ви дава възможност да:

- следите графика на вашите срещи и задачи.
- преглеждате пропуснатите събития.
- записвате бележки.
- проверява наличната памет в графика.





Изглед - месец (Меню 7.1)

С функцията Изглед месец можете да:

- видите календара, за да организирате своите събитията.
- пишете напомнящи бележки, за да спазвате графика си.
- настроите алармата като напомняне.

Справка с календара

Когато изберете менюто **Изглед - месец (Меню 7.1)**, на дисплея се извиква календарът, като текущата дата е маркирана в червено. В долната част на календара се изписва броят на събитията, насрочени за текущия ден. Следните икони, в долната част на календара ви показват типа на събитията:

-  : планиране на събития
-  : годишнини
-  : задачи
-  : разни събития

При натискане на екранен бутон **Опции**, разполагате със следните опции:

Покажи: показва запазените за тази дата бележки.

Създай: дава възможност за добавите ново събитие, годишнина, разни, или задача.

Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Отиди на днешна дата: дава ви възможност да отидете на днешната дата.

Отиди на дата: дава ви възможност да отидете на конкретна дата.

Изтрий: дава ви достъп до следните опции за изтриване:

Избрана дата: дава възможност да изтриете съхранени за текущо избраната дата елементи.

Предходни събития: дава възможност да изтриете записки, направени за дата преди текущо избраната дата.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички планирани събития.

Планиране на ново събитие

Можете да планирате до 400 събития в календара. Можете да планиране повече от едно събитие на ден.

Въвеждане на новопланирано събитие

1. След като изберете ден от календара, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Създай** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Изберете **Разписание** или **Разни** и натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Превъртете до полето на записа като натискате бутони **Нагоре** или **Надолу**. Въведете информацията, която искате, или изберете настройките, които желаете.
 - **Тема:** въведете заглавие на събитието. Вижте страница 32 за повече информация относно въвеждане на символи.
 - **Характеристики:** въведете подробности за събитието.
 - **Начална дата:** въведете начална дата.
 - **Начално време:** въведете време на започване на събитието.
 - **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед**. Тази опция е налична, само ако формата за време е настроена на **12 часа**.
 - **Крайна дата:** въведете крайна дата на събитието.
 - **Краен час:** въведете час на приключване.
 - **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед**. Тази опция е налична, само ако формата за време е настроена на **12 часа**.

- **Позиция:** въведете информация за местоположението на събитието. Тази опция е налична за **Разписание**.
 - **Аларма:** натиснете бутон **OK/↵**, за да настроите аларма, която да ви напомни за събитието.
 - **преди:** задайте кога да се включи алармата преди започване на събитието, въведете цифрата, която желаете и изберете единица, **мин.**, **час**, **ден**, или **седмица**, като използвате Ляв или Десен бутон.
 - **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
 - **Повтори:** ако въвеждате повтарящо се събитие, натиснете **OK/↵**. Изберете единица за повтаряне, **всеки ден**, **всяка седмица**, или **всеки месец**. Тази опция е налична за **Разписание**.
 - **До:** въведете крайна дата за повтарящото се събитие. Тази опция е налична за **Разписание**.
5. След като приключите въвеждането на събитието, натиснете екранен бутон **Запази**.
- След като съхраните, телефонът показва информация за събитието, която току-що сте запазили.

6. За да	Натиснете
преминавате през записа	бутон Нагоре или Надолу.
използване на опцията за събитието	екранен бутон Опции . Повече информация относно опциите за планирано събитие или разни събития, вижте страница 149 или страница 151 респективно.
отидете на екрана Изглед ден	екранен бутон Назад или бутон C .

Въвеждане на нова годишнина

1. След като изберете ден от календара, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Създай** и натиснете екранен бутон **Избор**.

3. Изберете **Годишнина** и натиснете екранен бутон **Избор**.
 4. Превъртете до полето на записа като натискате бутони Нагоре или Надолу. Въведете информацията, която искате, или изберете настройките, които желаете.
 - **Повод:** въведете информация за повода. Вижте страница 32 за повече информация относно въвеждане на символи.
 - **Дата:** въведете дата.
 - **Аларма:** натиснете бутон **OK/↵**, за да настроите аларма, която да ви напомни за събитието.
 - **преди:** задайте кога да се включи алармата преди деня на събитието, въведете цифрата, която желаете и изберете единица, **ден** или **седмица**, като използвате Десен или Ляв бутон.
 - **Час за аларма:** въведете часа на включване на алармата.
 - **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед**. Тази опция е налична, само ако формата за време е настроена на **12 часа**.
 - **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
 - **Повтаряй всяка година:** натиснете бутон **OK/↵**, за да ви напомня всяка година.
 5. След като приключите въвеждането на годишнината, натиснете екранен бутон **Запази**.
- След като съхраните, телефонът показва информация за годишнината, която току-що сте запазили.

6. За да	Натиснете
преминавате през текста на годишнината.	бутон Нагоре или Надолу.
използване на опцията за годишнината	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 150.
отидете на екрана Изглед ден	екранен бутон Назад или бутон C .

Въведете задача

1. След като изберете ден от календара, натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Изберете опцията **Създай** и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Изберете **Задачи** и натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Превъртете до полето на записа като натискате бутони Нагоре или Надолу. Въведете информацията, която искате, или изберете настройките, които желаете.
 - **Задачи:** въведете информация за задачата.
 - **Начална дата:** въведете начална дата.
 - **Крайна дата:** въведете крайната дата.
 - **Приоритет:** изберете ниво на приоритет, **Висок**, **Нормален**, или **Нисък**.
5. След като приключите въвеждането на задачата, натиснете екранен бутон **Запази**.

След като съхраните, телефонът показва информация за задачата, която току-що сте запазили.

За да	Натиснете
преминавате през задачата	бутон Нагоре или Надолу.
използвате опцията на задачата.	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 152.
отидете на екрана Изглед ден	екранен бутон Назад или бутон C .

Преглеждане на събитие

Квадратни скоби във всеки ъгъл на календарния ден, показват типа събитие, планирано за всеки ден.

- Син: график
- Оранжев: годишнина
- Зелен: разни
- Червен: задача

Когато изберете ден от календара, за който вече съществува събитие, на екрана се извежда списък със създадените събития. Преминете до събитие и натиснете бутон **OK/✓**. За повече информация, относно преглеждане на събитие, вижте страница 147.

Изглед - седмица (Меню 7.2)

В това меню записите в календара за дадена седмица са показани в седем кутии за всеки ден. Днешният ден от седмицата е маркиран в червено. На екрана на Изглед седмица, сините кутии означават, че планираните събития са запазени, а зелените кутии означават, че са запазени разни събития.





За да прегледате запис, преминете до кутиятата, която съдържа записа и натиснете бутон **OK/✓**.

За повече информация относно използване на опциите, вижте "Изглед - месец" на страница 142.

Изглед - ден (Меню 7.3)

Това меню ви дава възможност да планувате нови събития за текущия ден. Събития, планирани за бъдещи дати, автоматично се появяват на екрана на Изглед ден за избрания ден.

Следните икони ви показват какъв тип събития са това:

-  : планирани събития
-  : годишнини
-  : задачи
-  : разни събития

Ако е запазено повече от едно събитие, преминете до някое събитие посредством бутони Нагоре и Надолу и натиснете бутон **OK/✓**, за да прегледате събитието.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Покажи: показва избраното събитие.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате събитието. Тази опция е налична, когато преглеждате събитието.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да изпратите събитието на други хора като част от текстово съобщение. За повече информация, вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да изпратите събитието на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация, вижте страница 99.

по Email: позволява ви да изпратите събитието на други хора като част от e-mail съобщение. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите събитието на други посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите събитието на други посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Създай: дава възможност за добавите ново събитие, годишнина, разни, или задача.

Изглед - месец: превключва към екрана календар.



Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Готово/Върнато: дава ви възможност да промените статуса на събитието.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете избраното събитие.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички събития, запазени за тази дата.

Разписание (Меню 7.4)

В това меню можете да прегледате списък с планираните събития. Ако сте настроили опциите Повтори и Аларма, иконите  и  са активни.

Преминете до събитие и натиснете бутон **OK/↵**, за да прегледате графика на часа на събитието. За да преминете през екрана, натискайте бутони Нагоре или Надолу.

Натиснете екранен бутон **Опции**, за достъп до следните опции:

Покажи: показва избраното събитие.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате събитието. Тази опция е налична, когато преглеждате събитието.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да изпратите събитието на други хора като част от SMS съобщение. За повече информация вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да изпратите събитието на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите събитието на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите събитието до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите събитието на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Създай: дава ви възможност да създадете ново събитие. За повече информация, относно създаване на ново събитие, вижте страница 143.



Изглед - месец: превключва към екрана календар.

Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете избраното събитие.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички събития.

Годишнина (Меню 7.5)

В това меню можете да прегледате списък с годишнините, който сте създали. Ако сте настроили опциите Повтори и Аларма, иконите  и  са активни.

Преминете до събитие и натиснете бутон **OK/↵**, за да прегледате годишнината. За да преминете през екрана, натискайте бутони Нагоре или Надолу.

Натиснете екранен бутон **Опции**, за достъп до следните опции:

Покажи: показва избраната годишнина.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате годишнината. Тази опция е налична, когато преглеждате годишнината.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да изпратите годишнината на други хора като част от SMS съобщение. За повече информация вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да изпратите годишнината на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите годишнината на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите годишнината до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите годишнината на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Създай: дава ви възможност да създадете нова годишнина. За повече информация, относно създаване на нова годишнина, вижте страница 144.


Изглед - месец: превключва към екрана календар.

Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете годишнината.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички годишнини.

Разни (Меню 7.6)

В това меню можете да прегледате списък с различните събития, който сте създали. Ако сте настроили опцията Аларма, иконата  е активна.

Преминете до събитие от Разни и натиснете бутон **OK/↵**, за да прегледате събитието от Разни. За да преминете през екрана със съдържанието, натискайте бутони Нагоре или Надолу.

Натиснете екранен бутон **Опции**, за достъп до следните опции:

Покажи: показва избраното събитие от Разни.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате събитието от Разни. Тази опция е налична, само когато преглеждате събитието от Разни.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да изпратите събитие от Разни на други хора като част от SMS съобщение. За повече информация вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да изпратите събитието от Разни на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите събитието от Разни на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите събитието от Разни до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите събитието от Разни на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Създай: дава ви възможност да създадете ново събитие в Разни. За повече информация, относно създаване на ново събитие в Разни, вижте страница 143.

Изглед - месец: превключва към екрана календар.

Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Изтрий: изтрива избраното събитие от Разни.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички събития в Разни.

Задачи (Меню 7.7)

Когато изберете меню **Задачи** на екрана се извежда списък със задачи, които сте създали, всяка със знак за приоритет, !, в червено за Висок, синьо за Нормален, и сиво за Нисък, и квадратче за отбелязване. Ако задачата е изпълнена, това е отбелязано в квадратчето.

Преминете до задача и натиснете бутон **OK/↵**, за да видите задачата. За да преминете през екрана, натискайте бутони Нагоре или Надолу.

Натиснете екранен бутон **Опции**, за достъп до следните опции:

Покажи: показва избраната задача.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате задачата. Тази опция е налична, само когато преглеждате задачата.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по SMS: позволява ви да изпратите задачата на други хора като част от SMS съобщение. За повече информация вижте страница 91.

по MMS: позволява ви да изпратите задачата на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите задачата на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите задачата до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 144.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите задачата на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186

Създай: дава ви възможност да създадете нова задача. За повече информация, относно създаване на нова задача, вижте страница 146.

Изглед - месец: превключва към екрана календар.

Изглед - седмица: превключва към екрана изглед седмица.

Готово/Върнато: променя статуса на задачата.

Изтрий: изтрива задачата.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички задачи.

Пропуснати събития с аларма (Меню 7.8)

Когато нямате възможност да приемете аларма за събитие, за което сте я настроили, телефонът ви показва съобщение за пропусната аларма. Когато се появи съобщението, натиснете екранен бутон **Покажи**, за да прегледате съответното събитие. В противен случай натиснете екранен бутон **Изход**.

Когато влезете в това меню, можете да видите списък с пропуснатите аларми.

За да прегледате пропуснатата аларма:

1. Преминете до събитие и натиснете бутон **OK/↵**.
2. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
3. Натиснете екранен бутон **Потвър.**

След като натиснете екранен бутон **Потвър.**, събитието се изтрива от списъка на пропуснатите аларми.

В списъка със Събития натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Покажи: показва събитието.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете събитието.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички събития.

Бележка *(Меню 7.9)*

В това меню можете да създавате бележки и да преглеждате бележки, които вече сте създали.

Създаване на нова бележка

1. Натиснете бутона **OK/✓**.

Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Създай**.

2. Въведете бележката.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.

След като въведете текста, натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

- **Запази:** дава ви възможност да запазите бележката.
- **Избор на език:** дава ви възможност да променят езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който ще се използва.
- **Отмени:** връща ви към екрана на Бележката.

3. Натиснете бутона **OK/✓**.

Или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

Преглеждане на напомняща бележка

Преминете до бележката и натиснете бутон **OK/✓**, за да видите бележката.

В списъка с Бележки, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да редактирате бележката.

Създай: дава ви възможност да добавите нова напомняща бележка.

Изтрий: изтрива избраната бележка.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички бележки.

Състояние на паметта *(Меню 7.10)*

Можете да проверите общата големина на паметта за календара, броят на събитията, които сте създали, и общият брой събития, които имате възможност да съхраните. Можете да проверите колко събития са създадени за всеки тип поотделно. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон **Нагоре** или **Надолу**.

Ако паметта на органайзера е пълна, можете да изберете и отворите тип събитие директно от това меню, и след това да изтриете някои събития, за да освободите памет.

Камера

Като използвате модула на камерата, вграден във вашия телефон, можете да правите снимки на хора и събития, докато се в движение. Можете също така да изпращате снимки до други хора в мултимедийно съобщение или да поставяте снимка за тапет или като идентификация на повикващия за даден запис в Указателя.

Също така можете да записвате видеоклипове с телефона като камера.

Внимание:

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където са забранени фотоапаратите.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

Направи снимка (Меню 8.1)

Камерата създава снимките в JPEG формат.

Забележка: Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Заснемане

1. Ако телефонът е затворен, отворете го.
2. Влезте в менюто **Направи снимка** или натиснете и задръжте Бутон за камера (📷) от дясната страна на телефона в Режим на готовност.
На дисплея се появява изображението, което искате да заснемате.
3. Настройте образа като насочите камерата към обекта.
Когато натиснете десния екранен бутон, получавате достъп до опциите на камерата. За повече информация, вижте страница 158.
Можете да промените настройките на снимката или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. За повече информация, вижте страница 157.

4. Натиснете бутон **OK/✓** или бутон Камера, за да направите снимка.

Снимката автоматично се запазва в папка **Снимки (Меню 8.3)**.

Забележка: Задръжте телефона неподвижно в продължение на 1 или 2 секунди след като натиснете спусъковия бутон на камерата. обработването на информацията за снимката може да отнеме известно време.

5. За да	Натиснете
използвате опциите на снимката	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 160.
изтриете снимката	екранен бутон Изтрий .
връщане в режим Снимане.	бутон С или бутон OK/✓ .

Използване на клавиатурата в режим Заснемане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим на заснемане.

Бутон	Функция
▲	обръща снимката вертикално.
▼	показва огледален образ на снимката.
Ляво/ Дясно	настройва яркостта на снимката.
Нагоре/ Надолу	променя мащаба
1	превключва в режим Запис. Вижте страница 161.
2	променя размера на снимката.
3	променя качеството на снимката.
4	променя режима на камерата.

Бутон	Функция
5	променя цветовата гама и прилага специални ефекти на снимката
6	намалява вероятността от разваляне на снимката при максимизиране на детайлите и контраста.
7	избира декоративна рамка.
8	настройва таймера.
9	дава възможност да прегледате снимките, съхранени в Снимки (Меню 8.3) или в папка Моите снимки (Меню 8.4)
0	включва и изключва светкавицата.
*	показва истинската големина на снимката, която ще бъде направена.

Използване на опциите на камерата в Режим на заснемане

В режим Снимане имате достъп до различни опции като натиснете левия екранен бутон.

Разполагате със следните опции:

Режим на снимане: дава възможност да правите снимки в различни режими.

Единична снимка: дава възможност да правите снимки в нормален режим.

Многокадрови снимки: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Изберете броя снимки, който да направи камерата. Когато натиснете бутон **OK/** или бутона на Камерата, камерата прави снимките последователно.

Забележка: В зависимост от зададената големина на снимките, скоростта на заснемане може да е различна. Колкото по-голяма е снимката, толкова по-бавно се движи спусъковия бутон.

Мозайкова снимка: дава възможност да заснемате няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Изберете броя кадри, които да заснемат камерата. Снимките ще бъдат запазени в една рамка, състояща се от няколко кадри.

Нощна снимка: позволява ви да направите снимка с най-добро качество, когато е тъмно.

Автоматично запазване: автоматично ви връща към екрана за преглеждане, след като направите снимката.

Ефекти: позволява ви да промените цветовия тон или да приложите специален ефект към снимката.

Кадри: дава възможност да използвате декоративни рамки. Изберете рамка от списъка с помощта на бутоните за навигация.

Таймер: дава възможност да настроите камерата да изчака преди да направи снимка. Изберете желаното от вас време.

Отиди във фотоалбума: дава възможност да прегледате снимките, съхранени в **Снимки (Меню 8.3)** или в папка **Моите снимки (Меню 8.4)**.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки за снимане. Разполагате със следните опции:

Големина: дава ви възможност да изберете размер на снимката.

Качество: дава ви възможност да изберете качество на снимката.

Звук на затвора: дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на спусъка, бутона за Камерата, или бутон **OK/**.

Локален фокус: дава възможност да настроите експозиция на снимката върху определена част от снимката. Когато изберете **Включено**, рамката на локалния фокус се появява в средата на снимката. Променете експонацията в съответствие с яркостта на снимката в рамката.

ISO: дава възможност да промените настройката ISO setting, която контролира чувствителността на вашата камера. В ситуации, в които имате слаба светлина, като нощни сцени, затворени помещения, или тъмна сянка, когато използването на светкавица не е желателно, увеличете стойността на ISO, за да получите по-качествена снимка.

Колкото по-висока е стойността на, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте, че по високите стойности на ISO могат да увредят снимката. Когато изберете **Автоматично**, телефонът е настроен на стандартен ISO 100, идеален за нормална дневна светлина.

Име по подразбиране: дава ви възможност да промените стандартния префикс на снимката.

Светкавица: дава ви възможност да включите или изключите светкавицата.

Бърз достъп до фотокамерата: показва функциите на бутоните, които можете да използвате.

Използване на опциите на снимката

След като съхраните снимката, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Направи друга: връща се в режим Снимане.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от e-mail съобщение. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите снимката на други посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите снимката на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Задай като: дава възможност да зададете снимка като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някоя от записите в Телефонния указател.

Отиди във фотоалбума: дава възможност да прегледате снимките, съхранени в **Снимки (Меню 8.3)** или папка **Моите снимки (Меню 8.4)**.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на снимката.

Защита: не позволява да бъде изтрита снимката.

Свойства: показва характеристиките на снимката, като например име и големина на файла, час и дата на запазване, формат, резолюция, качество и защита.

Запиши видео (Меню 8.2)

Можете да запишете видеоклип на това което в момента виждате на екрана на камерата и да го запазите като 3gp файл.

1. Когато се включи камерата, надстройте образа като насочите камерата към обекта.

Когато натиснете екранен бутон **Опции**, можете да използвате опциите на Камерата. За повече информация, вижте страница 162.

Можете да промените настройките на снимката или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. За повече информация, вижте страница 162.

2. Натиснете бутон **OK/✓**, за да стартирате записа.
3. Когато приключите, натиснете екранен бутон **Стоп** или бутон **OK/✓**. Или, записването спира, когато изтече времето за запис.

Видеото автоматично се запазва в папка **Видеоклипове (Меню 8.5)**.

4. За да	Натиснете
възпроизведете видеоклипа	бутон OK/✓ . За повече информация, вижте страница 167.
използвате опциите на видеоклипа	екранен бутон Опции . За повече информация вижте страница 164.
изтрива видеоклипа	екранен бутон Изтрий .
връща в режим Запис	бутон С .

Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Запис.

Бутон	Функция
▲	обръща снимката вертикално.
▼	показва огледален образ на снимката.
Нагоре/ Надолу	променя мащаба.
Ляво/ Дясно	настройва яркостта на снимката.
1	превключва към режим Снимане. Вижте страница 156.
2	променя размера на рамката.
3	променя качеството на снимката.
4	превключва между режим MMS и Нормален.
5	променя цветовата гама и прилага специални ефекти на видеото.
6	намалява вероятността от разваляне на снимката при максимизиране на детайлите и контраста.
7	изключва или включва звука.
8	настройва таймера.
9	дава възможност да прегледате видеоклиповете, съхранени във Видеоклипове (Меню 8.5) или в папка Моите видеоклипове (Меню 8.6) .
0	включва и изключва светкавицата.

Използване на опциите на камерата в режим Запис

Когато натиснете екранен бутон **Опции** в режим Запис, имате достъп до следните опции за записване на видеоклип:

Ефекти: дава възможност да промените цветовия тон или да приложите специален ефект към видеоклипа.

Таймер: дава възможност да настроите камерата да изчака, преди да започне записа. Изберете желаното от вас време.

Отиди във видеоалбума: дава възможност да прегледате видеоклиповете, съхранени във **Видеоклипове (Меню 8.5)** или папка **Моите видеоклипове (Меню 8.6)**.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки за запис на видео. Разполагате със следните опции:

Режим на запис: дава възможност да изберете режим за видеозапис.

Когато тази опция е настроена на **Ограничение на MMS**, можете да записвате видео за добавяне към MMS съобщения.

Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на текущо наличната памет. Дължината на видеото, което можете да запишете, зависи от това колко памет е заета.

Големина: дава ви възможност да изберете размер на снимката.

Качество: дава ви възможност да изберете качество на снимката.

Аудио запис: дава ви възможност да запишете звук към видеоклипа.

Име по подразбиране: дава ви възможност да промените стандартния префикс на името на видеоклипа.

Светкавица: дава ви възможност да включите или изключите светкавицата.

Бърз достъп до видеокамерата: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в режим Запис.

Използване на опциите на видеото

Когато натиснете екранния бутон **Опции** след запазване на видеоклипа, разполагате със следните опции:

Запиши друг: връща в режим Запис

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите видеоклипа на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите видеоклипа на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите видеоклипа до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите видеоклипа на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Отиди във видеоалбума: дава възможност да се придвижите до **Видеоклипове (Меню 8.5)** или до папка **Моите видеоклипове (Меню 8.6)**.



Преименуване: дава ви възможност да промените името на видеоклипа.

Защита: не позволява да бъде изтрит видеоклипа.

Свойства: показва характеристиките на видео клипа, като например име и големина на файла, час и дата на запазване, формат на файла, резолюция, и продължителност на записа.

Снимки (Меню 8.3)

Можете да разгледате снимките, които сте направили. Когато влезете в това меню, на екрана се извежда списък със снимките, които сте направили.

Придвигнете се по списъка, като използвате бутони Нагоре или Надолу. За да видите избраната снимка, натиснете бутон **OK/**. За да се върнете към списъка със снимките, натиснете бутон **OK/** екранен бутон **Назад**, или натиснете бутон **C**.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Забележка: Наличните опции са различни в зависимост от това дали гледате снимката в списъка със снимки, или я отваряте и преглеждате.

Покажи: показва снимката.

Списък: връща ви към списъка със снимки.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: дава възможност да изпратите снимката на друг като част от e-mail. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите снимката до друг посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите снимката на друг посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Премести в Моите снимки: дава възможност да преместите снимката в папка **Моите снимки (Меню 8.4)**.

Задай като: дава възможност да зададете снимка като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някои от записите в Телефонния указател.

Редактиране: дава ви достъп до следните опции:

Символи за изразения: дава възможност да добавите емоция към снимката. След като изберете символ за изразение, можете да го преместите като натискате бутоните за навигация или бутони **2, 4, 6 и 8**.

Кадри: позволява ви да изберете декоративни кадри.

Ефекти: позволява ви да промените цветовия тон или да прилагате специални ефекти към снимката.

Показване на слайдове: настройте всички снимки да се показват една след друга в слайдшоу. Можете да изберете времеви интервал между снимките.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на снимката.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете снимката.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички снимки.

Защита: не позволява да бъде изтрита снимката.

Свойства: показва характеристиките на снимката, като например име и големина на файла, час и дата на запазване, формат, резолюция, качество и защита.

Моите снимки (Меню 8.4)

В това меню можете да преглеждате снимките, които сте преместили от кутия папка Снимки в тази кутия със снимки.

За повече информация относно преглеждане на снимки или използване на опциите на снимката, вижте "Снимки" на страница 165.

Видеоклипове (Меню 8.5)

Когато влезете в това меню, на екрана се извежда списък с видеоклиповете, които сте записали.







За да възпроизведете видеоклип:

1. Преминете до видеоклип като натискате бутони Нагоре или Надолу и натиснете бутон **OK/✓**.

Възпроизвежда избрания видеоклип.

2. Докато се възпроизвежда видеоклипа, имате достъп до следните опции:

- Преминете до функционален бутон на екрана и натиснете бутон **OK/✓**. Разполагате със следните бутони:

Бутон	Функция
	спира за кратко.
	възвръща.
	спира.
	прескача един файл назад.
	прескача един файл напред.
	повтаря възпроизвеждането.

- Натиснете Бутоните за звука, за да регулирате звука.

Натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

Възпроизведи: възпроизвежда видеоклипа.

Изпрати: дава ви достъп до следните опции за изпращане:

по MMS: позволява ви да изпратите видеоклипа на други хора като част от MMS съобщение. За повече информация вижте страница 99.

по Email: позволява ви да изпратите видеоклипа на други хора като част от e-mail съобщение. За повече информация вижте страница 113.

по Bluetooth: дава ви възможност да изпратите видеоклипа на други посредством функцията Bluetooth. За повече информация вижте страница 185.

по ИЧ: дава ви възможност да изпратите видеоклипа на други посредством инфрачервения порт. За повече информация вижте страница 186.

Премести в Моите видеоклипове: дава възможност да преместите видеоклипа в папка **Моите видеоклипове** (Меню 8.6).

Преименуване: дава ви възможност да промените името на видеоклипа.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете видеоклипа

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички видеоклипове. Тази опция се появява в списъка с видеоклипове.

Защита: не позволява да бъде изтрит видеоклипа.

Свойства: показва характеристиките на видео клипа, като например име и големина на файла, час и дата на записване, формат на файла, резолюция, и продължителност на записа.

Моите видеоклипове (Меню 8.6)

В това меню, можете да прегледате видеоклиповете, които сте преместили от папка Видеоклипове в тази кутия със снимки.

За повече информация относно преглеждане на видеоклип или използване на опциите на видеоклипа, вижте "Видеоклипове" на страница 167.

Настройки

В това меню можете да променят различни настройки на телефона, като:

- време и дата
- настройки на телефона
- настройки на дисплея
- настройки на звука
- мрежови услуги
- настройки на връзката
- настройки на защитата

Можете също да зададете отново фабричните настройки на телефона.

Дата и час (Меню 9.1)

Това меню ви позволява да променят текущото време и дата.

Разполагате със следните опции:

Задаване на времето: дава възможност да въведете текущото време като използвате цифровите бутони.

Забележка: Преди да настроите времето, трябва да посочите вашия часов пояс в менюто **Световно време** (Меню 3.4).

Сутрин/Следобед: дава възможност да изберете **Сутрин** или **Следобед**. Тази опция е налична когато **Часови формат** е настроен на **12 часа**.

Часови формат: дава възможност да изберете часови формат, **12 часа** или **24 часа**.

Настройка на датата: дава възможност да въведете текущата дата като използвате цифровите бутони.

Формат на датата: дава ви възможност да изберете формат на датата.

Настройки на телефона *(Меню 9.2)*

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания.

Език *(Меню 9.2.1)*

Можете да изберете език за текста на дисплея. Изберете един от няколко езика.

Поздравително съобщение *(Меню 9.2.2)*

Това меню ви дава възможност да настроите определено от вас поздравително съобщение да се появява за кратко при включване на телефона.

1. Ако е необходимо, изтрийте зададеното поздравително съобщение, като използвате бутон **C**.
2. Въведете поздравителното съобщение, което желаете.
За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 32.
3. Натиснете бутон **OK/↵**, за да го запазите.

На екрана на Въведи поздрав, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Запази: запазва поздравителното съобщение.

Избор на език: дава възможност да изберете език, който да бъде използван за съобщението.

Отмени: излиза от текущия екран.

Настройки за капачето *(Меню 9.2.3)*

В това меню можете да настроите как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване, и когато го затваряте, докато използвате тази функция.

Разполагате със следните опции:

Нагоре: избира дали да отговорите или не на обаждане, само при отваряне на телефона.

Долу: избира дали да телефонът да може или не да експлоатира менютата или функциите, които използвате, дори и след като затворите телефона.

Забележка: По време разговор, при който използвате слушалки, разговорът няма да приключи със затваряне на телефона, дори и функцията **Долу** е настроена на **Спиране**.

Бърз достъп *(Меню 9.2.4)*

Бутоните за навигация могат да се използват като бутони за бърз достъп. В режим на готовност дават възможност за директен достъп до определени менюта.

За да зададете бърз достъп към даден бутон:

1. Изберете бутон, който ще се използва за бързо избиране като натиснете бутоните за навигация и бутон **OK/↵**.
2. Изберете менюто, което да бъде зададено, като натиснете бутон **Нагоре** или **Надолу**.
3. Натиснете екранен бутон **Запази**.

На екрана на Бърз достъп, натиснете екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до следните опции:

Промени: дава възможност да промените меню за бърз достъп.

Премахни: деактивира функцията на бутон за бърз достъп.

Премахни всички: деактивира функциите на всички бутони за бърз достъп.



Допълнителни настройки *(Меню 9.2.5)*


Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

Разполагате със следните опции:

Автоматично преизбиране: когато тази опция е активирана, телефонът прави до 10 опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Забележка: Интервалът между обажданията може да бъде различен.

Отговор с произв. бутон: когато тази опция е активирана, можете да отговорите на входящо повикване, посредством натискането на който и да е бутон, с изключение на бутон  или на екранен бутон **Отхвър.** За да откажете обаждането, натиснете бутон  или екранен бутон **Отхвър.**

Когато тази опция е настроена на изключено, трябва да натиснете бутона  или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на обаждането.

Яснота на гласа: когато тази опция е активирана, чувствителността на микрофона се повишава, за да може отсрещната страна да ви чуе, дори и ако шепнете по време на разговора.

Настройки на дисплея (Меню 9.3)

В това меню можете да промените различните настройки на дисплея или фоновата светлина.

Тапет (Меню 9.3.1)

Това меню ви позволява да промените фоновото изображение, което да се показва в Режим на готовност.

За да промените фоновото изображение:

1. Изберете категория снимки и натиснете екранен бутон **Избор**.

Разполагате със следните опции:

- **Тапети по подразбиране:** дава възможност да изберете различни предварително зададени снимки.
- **Снимки:** дава възможност да изберете една от снимките, които сте направили.
- **Моите снимки:** дава възможност да изберете една от снимките, съхранени в папка **Моите снимки** (Меню 8.4).
- **Изтеглени изображения:** дава възможност да изберете една от снимките, които сте изтеглили от Интернет.

2. Преминете до снимка.

Ако в стъпка 1 сте избрали **Тапети по подразбиране**, прескочете на стъпка 4.

3. Натиснете бутон **OK/✓**, за да прегледате снимката.

Или, натиснете екранен бутон **Опции** за достъп до следните опции:

- **Покажи:** показва снимката.
- **Запази:** задава изображението като ваш тапет.

4. След като изображението се появи, натиснете екранен бутон **Запази**, за да се покаже на първоначалния екран.

Вид на текста (Меню 9.3.2)

В това меню можете да промените настройките на дисплея по отношение на текста в режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Място на текста: дава ви възможност да изберете позиция на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.

Стил на текста: дава ви възможност да изберете стил на текста.

Цвят на текста: дава ви възможност да изберете цвят на текста.

Кожа (Меню 9.3.3)

В това меню можете да изберете цветен модел за режим Меню. Изберете един от моделите.

Яркост на дисплея (Меню 9.3.4)

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за да го виждате по-добре в различни условия на осветеност.

Натиснете Ляв или Десен бутон или бутоните за звука, за да настроите яркостта.

Осветление (Меню 9.3.5)

В това меню можете да изберете времеви период, за който да е включено осветлението на дисплея в Затъмнен режим.

Разполагате със следните опции:

Включено: дава възможност да избирате за какъв период от време да е включено осветлението. Фоновата светлина се включва, когато натиснете бутон, отворите телефона, или получите повикване или съобщение, и остава включена до определен период от време.

Затъмни: дава възможност да изберете продължителността на режим Затъмнен. След определеното в опция **Включено** време, осветлението се изключва. Тогава дисплеят се затъмнява и след определеното време се появява часовника.

Звукови настройки (Меню 9.4)

Можете да задавате различни звукови настройки.

Забележка: Ако телефонът е в Тих режим (вижте страница 28), на екрана се появява съобщение за потвърждение. Натиснете екранен бутон **Да**, за да чуете звука, когато искате да промените звукова настройка. В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Входящ разговор (Меню 9.4.1)

В това меню можете да изберете нивото на звука и типа мелодия за входящите разговори. Разполагате със следните опции:

Тон позвъняване: дава възможност да изберете мелодия на звънене. Изберете една от предварително зададените мелодии, или от изтеглените звуци и мелодии.

Обем: дава възможност да изберете ниво на звука при звънене.

Тип сигнал: дава възможност да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Мелодия: телефонът звъни с избраната мелодия.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация, после мелодия: първоначално телефонът вибрира 3 пъти, а след това започва да звъни.

Тон клавиатура (Меню 9.4.2)

Това меню ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

За да изключите звука, изберете **Изключено**.

Тон съобщение (Меню 9.4.3)

Това меню ви дава възможност да настроите тип звънене за входящи съобщения, текстови съобщения, мултимедийни съобщения и e-mail-и.

За всяко съобщение, разполагате със следните опции:

Тон: дава възможност да използвате един от няколко тона.

Тип сигнал: дава възможност да посочите как да ви се съобщи за входящи съобщения.

Мелодия: телефонът звъни с мелодията, избрана чрез опцията **Тон**.

Вибрация: телефонът вибрира.

Вибрация, после мелодия: първоначално телефонът вибрира 6 пъти, а след това започва да звъни.

Тишина: телефонът нито вибрира, нито звъни.

Повторение: дава възможност да зададете колко често телефонът да ви уведомява за ново съобщение. Разполагате със следните опции:

Веднъж: телефонът ви известява само веднъж за входящо съобщение, само при получаване.

На всяка 1 мин: телефонът ви известява за ново съобщение на всяка минута, докато го отворите.

На всеки 2 мин: телефонът ви известява за ново съобщение на всеки 2 минути, докато го отворите.

Включен/изключен (Меню 9.4.4)

Това меню ви дава възможност да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

За да изключите звука, изберете **Изключено**.

Тон плъзгане (Меню 9.4.5)

Тази опция ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при отваряне или затваряне на телефона.

За да изключите звука, изберете **Изключено**.

Тих режим (Меню 9.4.6)

В това меню можете да изберете типа сигнал за входящо повикване или съобщение, когато телефонът е в Тих режим.

Разполагате със следните опции:

Вибрация: в Тих режим телефонът вибрира.

Тих: в Тих режим телефонът заглушава всички звукови настройки.

Допълнителни тонове (Меню 9.4.7)

Можете да настроите и допълнителни тонове за вашия телефон.

За да включите сигнал:

1. Изберете сигнал като използвате бутони Нагоре или Надолу.

Разполагате със следните опции:

- **Брояч минути:** телефонът издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността на разговора.
- **Тон свързване:** телефонът издава звук, когато разговора ви се свърже със системата.
- **Сигнализиране за обаждане:** телефонът ви информира, когато получите ново съобщение, или когато настъпи часът на алармата, по време на разговор.
- **Индикативни тонове:** телефонът издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

2. Натиснете бутон **ОК/✓**, за да отбележите сигнал, който искате да активирате.

За да отмаркирате, натиснете отново бутон **ОК/✓**.

3. За да изберете повече сигнали, повторете стъпка 1 и 2.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон **Запази**.

Мрежови услуги (Меню 9.5)

Чрез функциите от това меню получавате достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите дали се предлагат такива услуги и, ако желаете, да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите (Меню 9.5.1)

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например: Ако желаете, можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега, докато сте във ваканция.

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете опция за прехвърляне с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.

Разполагате със следните опции:

- **Винаги прехвърляй:** всички разговори се прехвърлят.
- **Зает:** разговорите се прехвърлят, ако в момента провеждате друго обаждане.
- **Няма отговор:** разговорите се прехвърлят, когато не отговорите на повикване.
- **Няма връзка:** разговорите се прехвърлят, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа или когато телефонът ви е изключен.
- **Отмени всички:** всички опции за прехвърляне се отказват.

2. Изберете типа обаждания, гласови или данни, с натискане на бутони Нагоре или Надолу, и натиснете екранен бутон **Избор**.

Текущият статус се извежда на дисплея. Ако опцията вече е настроена, на дисплея се изписва номерът, към който са прехвърлени обажданията.

3. За да активирате прехвърляне на разговори, изберете **Активирай** като натискате Ляв или Десен бутон. В противен случай изберете **Деактивирай**.
4. Натиснете бутон Надолу, за да се придвижите до полето Прехвърли към.
5. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията, и натиснете бутон Надолу.
За да въведете код за международно избиране, натискайте бутон 0 до изписването на символа +.
6. Ако в стъпка 1 сте избрали **Няма отговор**, натиснете бутон Надолу, за да се придвижите до полето Сек. Изберете времеви интервал на изчакване на мрежата преди да прехвърли разговора.
7. Когато приключите, натиснете екранен бутон **Избор**.
Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Забрана на разговорите (Меню 9.5.2)

Мрежовата услуга за забрана на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

За да зададете опциите за забрана на разговори:

1. Изберете опция за забрана на разговори с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.
Разполагате със следните опции:
 - **Всички изходящи:** не можете да се обажда.
 - **Международни:** не можете да се провеждате международни разговори.
 - **Международ. с изкл. към дома:** когато сте в чужбина, можете да се обажда само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. държавата, където се намира мобилният ви оператор.

- **Всички входящи:** не можете да получавате обаждания.
 - **Входящи в чужбина:** обажданията не могат да бъдат получени, когато сте извън обхвата на родната ви страна.
 - **Отмени всички:** всички настройки за забрана на разговори са деактивирани. Можете нормално да осъществявате и получавате обаждания.
 - **Промяна на паролата за забрана:** можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.
2. Изберете типа обаждания, гласови или с данни, с натискане на бутони Нагоре или Надолу, и натиснете екранен бутон **Избор**.
 3. Изберете **Активирай** или **Деактивирай**, за да потвърдите настройките и натиснете бутон Надолу, за да се придвижите до полето Парола.
 4. Въведете паролата за забрана, предоставена ви от вашия мобилен оператор, и натиснете екранен бутон **Избор**.
Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Изчакващ разговор (Меню 9.5.3)

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за гласови обаждания и/или обаждания с информация.

За да зададете опциите за изчакващ разговор:

1. Изберете типа разговори, гласови или с данни, към които да се отнася опцията изчакващ разговор, с натискане на бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор**.
На екрана получавате съобщение дали опцията за изчакващ разговор е активирана или деактивирана.

2. Можете да активирате или да деактивирате функцията изчакващ разговор, когато е необходимо, като изберете съответно опцията **Активирай** или **Деактивирай**, и натиснете екранен бутон **Избор**.

За да се върнете на предния екран, натиснете екранен бутон **Назад**.

Също така можете да деактивирате всички настройки за изчакване на разговори, като изберете опцията **Отмени всички**.

Избор на мрежа (Меню 9.5.4)

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да избирате мрежата за роуминг, когато сте извън обхвата в родината.

Забележка: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

За да изберете автоматично или ръчно мрежата при ползване на роуминг:

1. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **Избор**.
Ако изберете **Автоматично**, при роуминг се свързвате с първата свободна мрежа.
Ако изберете **Ръчен**, преминете към стъпка 2.
2. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желаната от вас мрежа, след което натиснете екранен бутон **Да**.
Телефонът ще сканира за тази мрежа и ще бъдете свързан.

Идентификация на обаждащия се (Меню 9.5.5)

Можете да направите така, че лицето на което се обажда, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тази настройка.

Разполагате със следните опции:

По подразбиране: използва се фабричната настройка, осигурена от мрежата.

Скрий номер: лицето, на което се обажда, не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Изпрати номер: номерът ви се изпраща при всяко осъществено от вас повикване.

Избор на честота (Меню 9.5.6)

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи. Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи:

- GSM 1900
- Комбинирана GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Страната, в която сте закупили телефона, определя честотата по подразбиране, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **Избор**.

Когато изберете нова честота, телефонът ви автоматично започва да търси налични мрежи. Вашият телефон се включва към дадена мрежа в рамките на тази честота.

Активна линия (Меню 9.5.7)

Някои SIM карти може да се използват с 2 абонатни номера. Тази функция е възможна само, ако SIM картата ви я поддържа.

Това меню ви позволява да определите коя линия да се използва за обаждания. Независимо от избраната линия, можете да отговаряте на повиквания и от двете линии.

Възможност за свързване (Меню 9.6)

В това меню можете да използвате IrDA порта или функцията Bluetooth за безжично свързване с други устройства.

Забележка: Не можете да използвате функциите bluetooth и IrDA, докато използвате мултимедийните функции, като например запис на глас, снимка, запис на видеоклип, и мултимедийен плейър, или обратно.

Bluetooth (Меню 9.6.1)


Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между електронни устройства в рамките на максимум 10 метра. Bluetooth връзката може да се използва за изпращане на снимки, картинки, видеоклипове, телефонен указател, планирани събития, и за безжично свързване към устройства използващи Bluetooth технологията, като например компютри.

Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.

Необходимо е само двете устройства да са на разстояние максимално 10 метра едно от друго, независимо че между тях може да има прегради и смущения, като например стени или други електронни устройства. В някои държави е възможно да има ограничения относно използването на Bluetooth устройства. Моля, свържете с вашия мобилен оператор.

Настройка на функцията Bluetooth

Когато влезете в това меню, имате достъп до следните опции:

Активиране: дава възможност да активирате функцията Bluetooth. Когато тази опция е настроена на **Включено**, иконата Bluetooth () се появява на екрана.

Моите устройства: дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка. За повече информация вижте следващата страница.

Видимост на моя телефон: дава възможност да настроите дали телефонът ви да се вижда от други Bluetooth устройства.

Име на моя телефон: дава възможност да промените името на телефона ви като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства. Можете да въведете до 32 символа.

Защитен режим: дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не вашето потвърждение, за достъп на други устройства до вашите данни.

Bluetooth услуги: показва списък с Bluetooth услугите, които можете да ползвате.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство






1. Изберете **Моите устройства** от опциите Bluetooth настройки и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Натиснете екранен бутон **Избор**, когато опцията **Търси ново устройство** се маркира.

Ако вече сте търсили нови устройства, телефонът ще изведе опцията **Още устройства**, заедно с устройствата, които преди това сте търсили. За търсене на нови устройства, изберете опцията **Още устройства** и натиснете екранен бутон **Избор**.

Ако искате да спрете търсенето, натиснете екранен бутон **Стоп**.

3. Преминете до устройство и натиснете екранен бутон **Избор**, за да се свържете с устройството.

След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Иконата от дясната страна на устройството ви показва какъв тип устройство е то:

-  за "свободни ръце" или слушалки
-  за мобилен телефон
-  за компютър
-  за PDA
-  за непознато устройство

Забележка: Цветът на иконата ви показва статуса на устройството, сив - за несвързани устройства, син - за свързани устройства, и червен - за устройства, които в момента се свързват с телефона ви.

4. Въведете PIN кода и натиснете екранен бутон **Да**.

Използване на опциите на устройството

Когато натиснете екранен бутон **Опции** в списъка с устройства, имате достъп до следните опции:

Включване/Изключване: Позволява включване (към)/ изключване (от) избрано устройство. Необходимо е първо да въведете PIN кода за Bluetooth и след това натиснете екранен бутон **Да**. Тази опция е налична само за устройства "свободни ръце" или слушалки.

Преглеждане на файлове: дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.

Преименуване: дава ви възможност да промените името на устройството, с което сте свързани.

Разреши устройството/Не разрешавай устройството: дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не за разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свързват с вашия телефон.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете устройството.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички устройства.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Уверете се, че функцията Bluetooth е активна.
2. Изберете приложение в което да запазите данните, които искате да изпратите.
3. Преминете до елемента, който искате да изпратите и натиснете екранен бутон **Опции**.
4. Изберете **Изпрати и чрез Bluetooth**.
Телефонът търси устройство в обхвата, с което да се свърже, когато няма вече свързани устройства. След търсенето, на екрана се извежда списък с наличните устройства.
5. Преминете до устройството и натиснете екранен бутон **Избор**.
6. Ако е необходимо, въведете PIN кода си и натиснете екранен бутон **Да**.

Данните ще бъдат изпратени към това устройство.

Получаване на данни чрез Bluetooth


Можете да получавате данни чрез от други хора или да вземате данни от други устройства директно чрез Bluetooth. За да получавате данни, е необходимо функцията Bluetooth на телефона ви да е активирана.

Забележка: Когато дадено Bluetooth устройство изпраща данни на телефона ви, телефонът показва съобщение за потвърждение, ако при другото устройство функцията не е разрешена (вижте страница 184). За да получавате данни, натиснете екранен бутон **Да**.

Инфрачервен (Меню 9.6.2)

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни чрез инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка трябва да:

- конфигурирате и активирате съответния инфрачервен порт на друго устройство.
- активирате инфрачервената функция на телефона; на най-горния ред на дисплея се появява иконата на IrDA (☼).
- направите връзка между IrDA порта на телефона и IrDA порта на друго устройство.

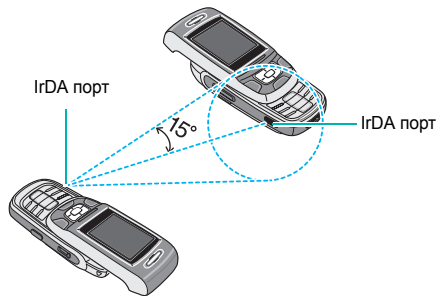

Връзката е готова за пренос на данни.

Ако в рамките на 60 секунди от активирането на функцията не се осъществи връзка между вашия телефон и IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се деактивира.

Защита (Меню 9.7)

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на вашия телефон от други лица и да ограничите видове разговори.

За защита на телефона ви се използват различни кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Вижте също страници 196-198.

PIN проверка (Меню 9.7.1)

Ако функцията проверка на PIN е активирана, трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

Забележка: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

Деактивирай: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

Активирай: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

Промяна на PIN (Меню 9.7.2)

Тази функция ви позволява да смените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е активирана. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Заклучване на телефона (Меню 9.7.3)

Когато функцията за заключване на телефона е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въведете от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата на телефона, вижте менюто **Промяна на парола** (Меню 9.7.4).

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

Деактивирай: не е необходимо да въведете парола при включване на телефона.

Активирай: трябва да въведете парола при всяко включване на телефона.

Промяна на парола (Меню 9.7.4)

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да смените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Поверителност (Меню 9.7.5)

С това меню можете да заключите вашето медийно съдържание, като например мултимедийните съобщения, e-mail-и, изображения, видеоклипове, музикални файлове, и звуци. След като заключите съдържанието на телефона си, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до съответните менюта.

За да	Натиснете
изберете позиция, която да заключите	бутон Нагоре или Надолу. За да заключите цялото съдържание на телефона си, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон OK/✓ .
заключете маркираните позиции	екранен бутон Запази .

Когато телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 188.

Заклучване на SIM (Меню 9.7.6)

Когато функцията за заключване на SIM е активирана, вашият телефон работи с текущата SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

След като въведете заключващия код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

Режим FDN (Меню 9.7.7)

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

Деактивирай: можете да телефонирате на всякакви номера.

Активирай: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Промяна на PIN2 (Меню 9.7.8)

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да смените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Състояние на паметта *(Меню 9.8)*

Можете да проверите колко памет е използвана за съхраняване на данни в менютата.

Споделена памет *(Меню 9.8.1)*

Можете да проверите използваната памет за MMS, Email, и Забавления.

Ако паметта на телефона ви е пълна, можете да изберете и отворите меню директно от това меню, и след това да изтриете някои елементи, за да освободите памет.

Съобщения *(Меню 9.8.2)*

Можете да видите броя на текстовите съобщения, които сте съхранили и общият брой текстови съобщения, които можете да съхранявате в паметта на телефона или на SIM картата. Можете да видите и броя на съобщенията, които са запазени във всяка кутия за съобщения. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако кутиите за съобщения са пълни, можете да изберете и отворите една от тях директно от това меню, и след това да изтриете някои съобщения, за да освободите памет.

Забавление *(Меню 9.8.3)*

Можете да проверите използваното и свободното място в паметта, включително колко място е заето от Изображения, Видеоклипове, Музика или Звуци. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако кутиите за медийни елементи са пълни, можете да изберете и отворите кутия от дадено меню директно от това меню, и след това да изтриете някои елементи, за да освободите памет.

Органайзер *(Меню 9.8.4)*

Можете да проверите броя планирани събития, които сте запазили и общият брой събития, които можете да запазите в календара си, включително колко събития са съхранени за момента във всяка група. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако паметта на органайлера е пълна, можете да изберете и отворите тип събитие директно от това меню, и след това да изтриете някои събития, за да освободите памет.

Телефонен указател *(Меню 9.8.5)*

Можете да проверите колко имена и номера са съхранени в Телефонния указател. Можете да видите броя на записите, които сте съхранили и общият брой записи, които можете да съхранявате в паметта на телефона и на SIM картата.

JAVA свят *(Меню 9.8.6)*

Можете да проверите свободната и използваната памет за JAVA игри.

Нулиране на настройките (Меню 9.9)

Чрез това меню можете да нулирате поотделно менюта **Настройки на телефона**, **Настройки на дисплея**, и **Звукови настройки**. Можете също да нулирате всички настройки на телефона наведнъж.

- | 1. За да | Натиснете |
|--|--|
| изберете позиция, която да нулирате | бутон Нагоре или Надолу. За да нулирате всички настройки на телефона, изберете Всички . |
| поставете или премахнете обозначителния знак | бутон OK/✓ . |
- Натиснете екранен бутон **Нулир.**, за да нулирате маркираните позиции.
 - Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**.
 - Въведете 4- до 8-цифрената парола и натиснете екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 188.

Разрешаване на проблеми

Ако имате проблеми с вашия телефон, направете следните прости проверки, преди да се свържете със сервизен техник. Това може да ви спести време и средства за ненужни обаждания за сервизно обслужване.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

Сложете SIM

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Заклучване на телефона

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Преди да използвате телефона, трябва да въведете парола.

Въведете PIN

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка (Меню 9.7.1)**.


Въведете PUK

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.


Появява се "Няма услуга", "Грешка на мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Натиснали ли сте бутон  ?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на изходящите обаждания.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Включен ли е телефонът ви (бутонът  натиснат за повече от една секунда)?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на входящите обаждания.




Вашият събеседник не може да ви чуе

- Изключили ли сте микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да пиука и да мига надпис “Изтощена Батерия”

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора върху дисплея за силата на сигнала (); броят на чертичките показва силата на сигнала от силен () към слаб ().
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При извикване на запис от списък Контакти, не се избира номер

- Проверете дали номерът е записан правилно, като използвате функцията Търсене в списък контакти.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийните номера на телефона
- данните на гаранцията
- кратко описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване

Кодове за достъп

Вашият телефон и SIM карта могат да използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона ви от непозволена употреба.

Когато се изисква някой от описаните по-долу кодове, въведете съответния код (изписва се със звездички) и натиснете екранен бутон **Да**. Ако допуснете грешка, натиснете бутон **С** един или повече пъти, докато не изтриете грешната цифра, и след това продължете с въвеждането на правилния код.

Кодовете за достъп, с изключение на PUK и PUK2 кода, могат да се променят от меню **Защита (Меню 9.7)**. Вижте страница 186 за повече подробности.

Важно! Избягвайте да използвате кодове за достъп, приличащи на телефони за спешни случаи, като например 112, за да не наберете по погрешка телефон за спешни случаи.

Парола на телефона

Функцията Заклучване на телефона използва паролата на телефона за защита от непозволена употреба. Паролата на телефона е предварително настроена от производителя на "00000000".

За да	Вижте
активирате/деактивирате функцията Заклучване на телефона	страница 187 (Меню 9.7.3).
промените паролата на телефона	страница 188 (Меню 9.7.4).

PIN

Персоналният **И**дентификационен **Н**омер, или PIN (4 до 8 цифри), защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата.

Ако сте въвели неправилен PIN три пъти поред, кодът се деактивира и не може да се използва, докато не го активирате отново с въвеждане на PUK кода (вижте по-долу).

За да	Вижте
активирате/деактивирате функцията Проверка на PIN	страница 187 (Меню 9.7.1).
промените PIN кода	страница 187 (Меню 9.7.2).

PUK

8-цифреният PUK код (**PIN Unblocking Key** – ключ за деблокиране на PIN) се изисква за промяна на деактивирания PIN код. PUK кодът може да се предостави със SIM картата. Ако не ви е даден такъв, или ако го загубите, свържете се с мобилния ви оператор.

За да активирате отново вашия PIN код:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен бутон **Да**.
2. Въведете нов PIN код и натиснете екранен бутон **Да**.
3. Когато на дисплея се изпише **Потвърдете новия PIN**, въведете отново същия код и натиснете екранен бутон **Да**.

Ако въведете неправилен PUK код десет пъти поред, SIM картата става невалидна. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

PIN2

PIN2 кодът (4 до 8 цифри), предоставян с някои SIM карти, се изисква за достъп до специални функции, като например задаване на максимална цена на един разговор. Тези функции са достъпни, ако се поддържат от вашата SIM карта.

Ако сте въвели неправилен PIN2 три пъти поред, кодът се деактивира и нямате достъп до функциите, докато не го активирате отново с въвеждане на PUK2 кода.

За да промените PIN2 кода, вижте страница 189 (**Меню 9.7.8**).

PUK2

8-цифреният PUK2 (**PIN Unblocking Key 2** – ключ за деблокиране на PIN2), предоставян с някои SIM карти, се изисква за промяна на деактивирания PIN2. Ако загубите този код, свържете се с вашия мобилен оператор.

За да активирате отново вашия PIN2 код:

1. Въведете изисквания PUK2 и натиснете екранен бутон **Да**.
2. Въведете нов PIN2 код и натиснете екранен бутон **Да**.
3. Когато на дисплея се изпише **Потвърдете новия PIN2**, въведете отново същия код и натиснете екранен бутон **Да**.

Ако въведете неправилен PUK2 код десет пъти поред, няма да имате достъп до функциите, изискващи PIN2. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

Парола за забрана

Когато използвате функцията Забрана на разговори, се изисква 4-цифрена парола за забрана. Когато се абонирате за тази функция, може да получите паролата от вашия мобилен оператор.

Можете да промените тази парола от меню **Забрана на разговорите (Меню 9.5.2)**. Вижте страница 178 за повече подробности.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg.

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.310 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тяло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.

- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:

- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на срещуположната страна на пейсмейкъра, за да сведат до минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни дела (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.


Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обажда на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.

- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Речник

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон:

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето Европейски държави, както и много други части на света.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

EMS (Подобрена услуга за съобщения)

Адаптация на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тон позвъняване и логото на мобилния оператор, както и комбинация от прости медийни съобщения към и от съвместими с EMS телефони. Тъй като EMS е базирано на SMS, то може да се ползват SMS центровете по същият начин по който работи SMS. EMS работи със всички GSM (Глобална Мрежа за Мобилни Комуникации) мрежи. EMS изпращащите могат да използват текст, мелодии, картинки, звуци, и анимации, за да засилят експресивната сила на съобщенията, които са ограничени от възможностите на дисплея на мобилните устройства.

Екранни бутони

Два бутона, означени с  и  на телефона, чието приложение е:

- различно, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- е указано на най-долния ред на дисплея, точно над съответния бутон.

GPRS (Основен Пакет Радио Услуги)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която дава възможност да се изпраща и получава информация по мобилната телефонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с Интернет на потребители на мобилни телефони и компютри. Базирано е на Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication) и Услуги за кратки съобщения (SMS).

Забрана на Разговорите

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Задържане на разговорите

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговорите на друго обаждане или избирате номер; при необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ Разговор

Информира ви за входящо обаждане, когато сте ангажиран с друго обаждане.

Идентификация на Линията на Обаждания се (Caller ID)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обажданията се.

Java

Програмен език, генериращ приложения, които работят на всички хардуерни платформи, малки, средни или големи, без модификации. Той бе представен и силно застъпен в Интернет мрежата, както в обществените Интернет страници, така и във вътрешните мрежи (Intranet). Когато програма на Java се използва в Интернет страница, тя се нарича *Java applet*. Когато се използва в мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

Конферентен Разговор

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)

Услуга за съобщения за мобилната среда, стандартизирана от WAP Форума и Програмата на Третата Генерация Партньорство (3GPP). За потребителите на телефон, MMS е подобна на SMS - дава възможност за автоматична, незабавна доставка на съдържание създадено от потребителя от телефон на телефон. Използвания начин на адресиране на съобщението е главно телефонни номера, така трафикът е от телефон към телефон. MMS също така поддържа адресиране към e-mail, така, че съобщенията могат да се изпратят по e-mail. В допълнение към текстовото съдържание на SMS, MMS съобщенията могат също да съдържат изображения, глас, аудиоклипове, а и видеоклипове и представителна информация.

Парола на Телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

Прехвърляне на Разговорите

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Прокси Сървър

Прокси сървърът се намира между Уеб клиент, като например уеб браузър и реален Уеб сървър, и действа като посредник между тях. Когато някои хора разглеждат някой интернет сайт, техният браузър действително не се свързва със самия сървър. Заявката от техния браузър минава към прокси сървъра и прокси сървърът се обръща към уеб сървъра.

Един прокси сървър може да подобри производителността при групите потребители, защото за определено време кешира резултатите от всички заявки. Ако даден потребител направи заявка за някоя интернет страница, заредена от друг потребител, прокси сървърът я зарежда отново вместо да препраща заявката към Уеб сървъра, което може да е доста времеемка операция.

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от неправомерна употреба. PIN-ът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Дължината му варира от 4 до 8 цифри и може да се променя, когато е необходимо.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

SDN (Услуга Номера за Достъп)

Телефонните номера, доставени от мрежовия оператор и даващи ви достъп до специални услуги, като гласова поща, справки в указатели, услуги по поддръжка и спешност.

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на дисплея, получено, редактирано или изпратено.

Тричестотен

Възможност да работи с всяка от следните типове мрежи; GSM 900, GSM 1800, комбинирана GSM 900/ 1800 и GSM 1900 MHz честоти, за по добро качество на разговорите и по-широк роуминг.

Вашият телефон автоматично търси последната ползвана мрежа. Ако по някаква причина, тази мрежа не е достъпна, телефонът ви ще опита да се регистрира в друга мрежа.

А

Автоматично преизбиране • 171
Аларма • 80

Б

Батерия
 зареждане • 18
 изваждане • 16
 индикатор за слаба батерия • 19
 поставяне • 17
Безопасност
 precautions • 7
Безопасност на батериите • 201
Бележка
 изтриване • 155
 преглеждане • 154
 създаване • 154
Браузър, WAP • 85
Брояч минути • 176
Бутони
 заклучване • 20
 описание • 11
 разположение • 10
Бърз достъп • 171
Бързо набиране • 62

В

Видео
 възпроизвеждане • 167
 записване • 161
 изтриване • 166
Високоговорител • 39
Включване и изключване на телефона • 19
Включване/Изключване
 микрофон • 41
 телефон • 19
Включване/изключване на тон • 176
Време на разговорите • 54
Време, настройка • 169

Входяща кутия, съобщения
 мултимедия • 103
 текстови • 94
 e-mail • 116
 web • 128

Г

Гласова поща • 128
Гласова поща сървър • 128
Гласови бележки
 възпроизвеждане • 78
 записване • 77
 изтриване • 78
Годишнина
 изтриване • 151
 преглеждане • 150
 създаване • 144
График
 изтриване • 149
 преглеждане • 149
 създаване • 143

Д

Дата, настройка • 169
Дисплей
 изглед • 12
 икони • 13
 настройки • 172
 осветление • 15

Е

Език, избор • 170
Екранните бутони • 30

З

Забавления • 132
Забрана, разговори • 178
Задача
 изтриване • 153
 преглеждане • 152
 създаване • 146
Задържане, разговор • 38

Заклучване
 бутони • 20
 медийно съдържание • 188
 телефон • 187
 SIM карта • 189
Записване
 видео • 161
 гласови бележки • 77
Записи на обаждания
 набран • 53
 приет • 53
 пропуснат • 53
 пропуснатите • 27
Зареждане на батерията • 18
Зарядно устройство • 18
Защита, разговори • 186
Звукови настройки • 174
Звуци, изтеглени • 139
Звънец
 входящи разговори • 174
 съобщения • 175

И

Игри • 67
Идентификация на обаждания
 се • 181
Избор на мрежа • 180
Избор на честота • 181, 182
Изглед ден • 147
Изглед месец • 142
Изглед седмица • 147
Изображения, изтеглени • 132
Изпратени съобщения
 мултимедия • 106
 текстови • 95
 e-mail • 120
Изтриване
 видео • 168
 гласови бележки • 78
 годишнини • 151
 задачи • 153
 записи на обаждания • 52
 мултимедийни съобщения • 104, 106, 108
 планирани събития • 149
 разни • 152
 снимки • 166

Изтриване (*продължение*)
 текстови съобщения • 94, 96
 телефонен указател • 58
Изходяща кутия, съобщения
 мултимедия • 106
 текстови • 95
 e-mail • 120
Изходящи разговори • 53
Изчакване на разговор • 39, 179
Икони, описание • 13
Имена
 търсене/набиране • 56
 entering • 32
Индикатор за слаба батерия • 19
Интернет • 85
Инфрачервен, свързване • 186

К

Калкулатор • 81
Камера
 възпроизвеждане на видеоклип • 167
 записване на видео • 161
 заснемане • 156
 опции • 158
 разглеждане на снимки • 165
Кодове за достъп • 196
Конверсия • 82
Конферентен разговор • 43

М

Международни разговори • 21
Менюта
 достъп • 45
 списък • 47
Моята визитна картичка • 63
Мултимедийни съобщения
 изтрива • 104
 изтриване • 106, 108
 настройване • 97
 редактиране • 106, 108
 създаване/изпращане • 99
 четене • 103, 106

Н

Номера, телефон
запазване • 58
търсене/набиране • 56
Нулиране на телефона • 192

О

Обратно повъняване,
съобщение • 94, 97, 105
Органайзер
изглед ден • 147
изглед месец • 142
изглед седмица • 147
Осветление
време, настройка • 174
описание • 15
Отговаряне
втори разговор • 39
повикване • 26
Отговор с произволен бутон •
172
Отключване на клавиатурата •
20

П

Парола
забрана на разговори •
199
телефон • 188, 196
Писане на съобщения
мултимедия • 99
текстови • 91
e-mail • 113
Поверителност • 188
Повикваща група:
създаване • 60
управление • 61
Поздравително съобщение •
170
Получени съобщения
мултимедия • 103
текстови • 94
e-mail • 116
Последен номер, преизбиране
• 22

Преизбиране

автоматично • 171
ръчно • 22
Пренасочване
мултимедийни съобщения
• 104
e-mail съобщения • 118
Прехвърляне, разговори • 177
Приети разговори • 53
Проблеми, разрешаване • 193
Пропуснати аларми • 153
Пропуснати разговори • 27, 53

Р**Разговори**

забрана • 178
задържане • 38
изчакване • 39, 179
осъществяване • 21
отговаряне • 26
отхвърляне • 26
преизбиране • 22
прехвърляне • 177
приключване • 21
трансфериране към
слушалки за
Bluetooth • 40

Разни събития

изтриване • 152
преглеждане • 151
създаване • 143

Режим Букви, въвеждане на
текст • 34

Режим за въвеждане на текст •
33

Режим FDN (Фиксирани
номера за набиране) • 189

Режим T9, въвеждане на текст •
34

Роуминг • 180

С

Световно време • 79
Сила на звука за слушалката •
26
Сила на звука на бутоните • 26

Сила на звука, настройка

слушалка • 26
тон клавиатура • 26
Символи, въвеждане • 32
Снимки
заснемане • 156
изтриване • 166
преглеждане • 165
Собствен номер • 64
Спешни обаждания • 205
Стойност на разговори • 55
Съобщения
гласова • 128
клетъчно
разпространение •
130
мултимедия • 99
поздрав • 170
текстови • 91
тон повъняване • 175
уеб • 128
e-mail • 113
Съобщения от тип
разпространение • 130
Състояние на паметта
Забавления • 141, 190
камера • 131
планирани събития • 155,
191
телефонен указател • 66,
191
JAVA свят • 191

Т

Таймер • 83
Тапет • 172
Текст, въвеждане • 32
Текстови шаблони • 129
Текстово съобщение
изтрива • 94, 96
настройване • 97
създаване/изпращане • 91
четене • 95

Телефон

бутони • 11
дисплей • 12
заклучване • 187
изглед • 10
икони • 13
нулиране • 192
парола • 188, 196
разопаковане • 9
включване/изключване •
19

Телефонен указател

бързо набиране • 62
запазване • 58
изтрива • 57
копиране • 57
опции • 57
редактиране • 57
управление • 64

Тих режим

всички звуци • 28
микрофон • 41
тонове на бутони • 41

Тих режим • 28**Тон**

брояч минути • 176
включване/изключване •
176
клавиатура • 175
плъзгане • 176
свързване • 176
съобщение • 175
Тон плъзгане • 176
Тон свързване • 176
Тон съобщение • 175
Тонове на бутони
избор • 175
изпращане • 41

Ф

Фонова снимка • 172
Формат на дата • 169

Х

Хронометър • 84

Ч

Часови формат • 169
Честота на мрежа, избери •
181, 182

Ш

Шаблони
мултимедия • 109

Я

Яснота на гласа, микрофон •
40

A-Z

Bluetooth
говорене чрез слушалките
• 40
изпращане, данни • 185
настройки • 183
получаване, данни • 185
СВ (Клетъчно
разпространение)
съобщения • 130
DTMF тонове, изпращане • 42
E-mail съобщения
настройване • 123
създаване/изпращане •
113
четене • 116, 120
EMS (Подобрена услуга за
съобщения) • 91
Java услуги • 67
MIDlets, стартиране • 67
MMS (Услуга за мултимедийни
съобщения) • 99
MP3 плейър • 73
Мрежови услуги • 177
PIN
описание • 197
промяна • 187
PIN2
описание • 198
промяна • 189
PUK • 197

PUK2 • 198
SIM карта
заклучване • 189
поставяне • 16
SMS (Short Message Service) •
91
WAP браузър
достъп • 85
кеш, изчисти • 88
отбелязани страници • 87



Телефон SGH-D500 GPRS
Карта за бърза справка

Достъп до функциите от менюто	① Натиснете екранен бутон Меню .	Включване/Изключване	Натиснете и задръжте бутон
	② Превъртете с бутоните за навигация до списъка с менютата, докато достигнете до желаното от вас меню	Обаждане	① Въведете номер ② Натиснете бутон
Всички от двата екранини бутона (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него, на най-долния ред на дисплея.	③ Натиснете екранен бутон Избор .	Приключване на разговор	Натиснете, без да задръжате, бутон
	④ Преминете с помощта на бутони Нагоре и Надолу през списъка с опции, докато изберете търсената от вас.	Разглеждане на пропуснати обаждания веднага след пропускането им	① Отворете телефона и натиснете екранен бутон Покажи . ② Придвижете се през пропуснатите разговори с бутони Нагоре и Надолу. ③ За да отговорите на обаждането, натиснете бутон
		Отговаряне на повикване	Отворете телефона или Натиснете бутон
		Настройка на звука	Натиснете бутони или от лявата страна на телефона.

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Тричестотен Дигитален преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-D500

(Име на модела)

Произведен в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес*)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	: EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мрежа	: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационен знак: 0168

CE 0168


Samsung Electronics Euro QA Lab.

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 28

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕС)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Съхраняване на номера в Телефонния указател	<ul style="list-style-type: none"> В паметта на телефона
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Въведете номера и натиснете екранен бутон Запази. 2 Изберете Телефон. 3 Изберете икона. 4 Преминете през имената, като използвате бутони Нагоре и Надолу, (фамилия/ Име/Мобилен/Домашен/ Службен/Факс/Друг/E-mail/ Графична идентификация/ Алармай/Група/Бележки) 5 Въведете информация и натиснете ляв или десен бутон. 6 Натиснете екранен бутон Запази. • В SIM картата 1 Въведете номера и натиснете екранен бутон Запази. 2 Изберете SIM. 3 Въведете желаното име и натиснете бутон Надолу. 4 Ако е необходимо, променете телефонния номер и натиснете бутон Надолу.

Съхраняване на номера в Телефонния указател (продължение)	<ul style="list-style-type: none"> Ако е необходимо, сменете номера на позицията.
<ul style="list-style-type: none"> 1 Натиснете екранен бутон Запази. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Натиснете екранен бутон Контакти. 2 Въведете първите няколко бучки на името. 3 За да преминете през имената, натиснете бутон Нагоре или Надолу. 4 Натиснете бутон OK/✓ 5 За да преминете през номерата, натиснете бутон Нагоре или Надолу. 6 За да наберете номер, натиснете бутон ✓.
<ul style="list-style-type: none"> Търсене на номер в Телефонния указател. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 В Режим на готовност натиснете и задържате бутона Камера. 2 Натиснете бутон OK/✓.
<ul style="list-style-type: none"> Направете Снимка 	<ul style="list-style-type: none"> 1 В Режим на готовност натиснете и задържате бутона Камера. 2 Натиснете бутон OK/✓.
<ul style="list-style-type: none"> Възпроизвеждане на MP3 файл(ове) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Влезте в менюто MP3 плейър (Меню 3.2). 2 Натиснете бутон OK/✓.